


NOTICE GB2

Système 2 fils GB2

- Notice G EL 632GB2
- Notice G FA GB2
- Notice G FA GB2/A
- Notice G T562
- Notice G NHEA GB2
- Notice G VESTA2 GB2/H
- Notice G VESTA2 GB2/HDF
- Notice G THERA GB2/H
- Notice G MM GB2
- Notice G DCAM GB2
- Notice G IT GB2
- Notice G GSM GB2
- Notice G NX 3301

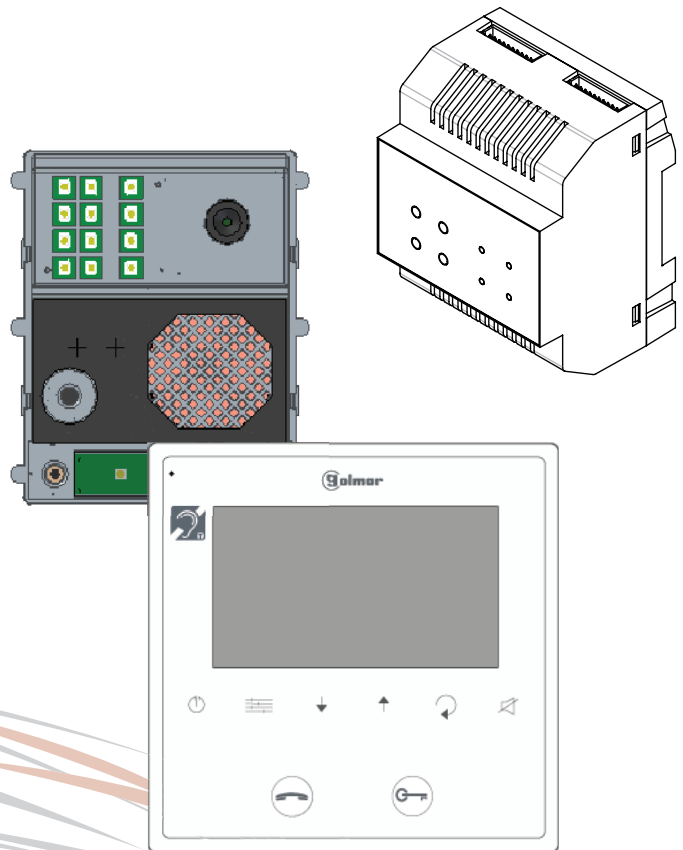

Manuel d'installation

Version 1

SOMMAIRE


Sommaire des notices :

■ Notice du groupe audio vidéo G EL 632GB2.....	Pages : 3 à 18
■ Notice de l'alimentation G FA GB2.....	Pages : 19 à 22
■ Notice de l'alimentation G FA GB2/A	Pages : 23 à 26
■ Notice du combiné audio G T562	Pages : 27 à 34
■ Notice du combiné audio G NHEA GB2	Pages : 35 à 42
■ Notice du moniteur vidéo mains-libres G VESTA2 GB2/H	Pages : 43 à 50
■ Notice du moniteur vidéo mains-libres avec la fonction docteur G VESTA2 GB2/HDF	Pages : 51 à 52
■ Notice du moniteur vidéo mains-libres avec la fonction docteur G THERA GB2	Pages : 53 à 60
■ Notice du module mémoires vidéo collective G MM GB2	Pages : 61 à 68
■ Notice du module caméra déportée G DCAM GB2	Pages : 69 à 76
■ Notice du module interface transfert téléphonique par ligne fixe G IT GB2	Pages : 77 à 84
■ Notice du module interface transfert téléphonique par GSM G GSM GB2	Pages : 85 à 92
■ Notice du module interface transfert téléphonique par GNX 3301	Pages : 93

■ Groupe vidéo

Système 2 fils GB2

G EL 632 GB2

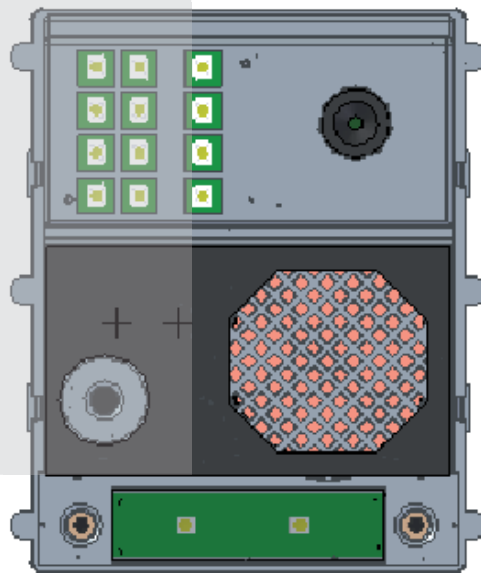

Manuel d'installation

G EL 632 GB2 Version 1.8

1. INTRODUCTION


Le groupe vidéo est conçu pour le système GB2 en BUS 2 fils. Il est prévu pour être intégré dans toutes les platines de la gamme modulaire inox NEXA, platine Aluminium GTV62/... , platine inox avec porte noms séparé série PERFO IV et platine à défilement GTO6200. Il intègre toutes les fonction utiles pour la norme accessibilité (synthèse vocale et LED de l'état de la communication).

Les caractéristiques sont les suivantes :


- Le G EL 632 GB2 fonctionne avec une alimentation G FA GB2
- Groupe audio / vidéo couleur
- Angle de vue de la caméra 88°
- Le groupe vidéo est équipé de 2 boutons d'appel
- Consommation en veille : 10 mA, en fonctionnement 300 mA
- Température de fonctionnement -10°C ~ +45°C
- Dimensions L. 82 x H. 98 x P. 42 mm
- Lecteur de Carte Micro SD pour mise à jour du Firmware

2. DESCRIPTION

Vue face avant

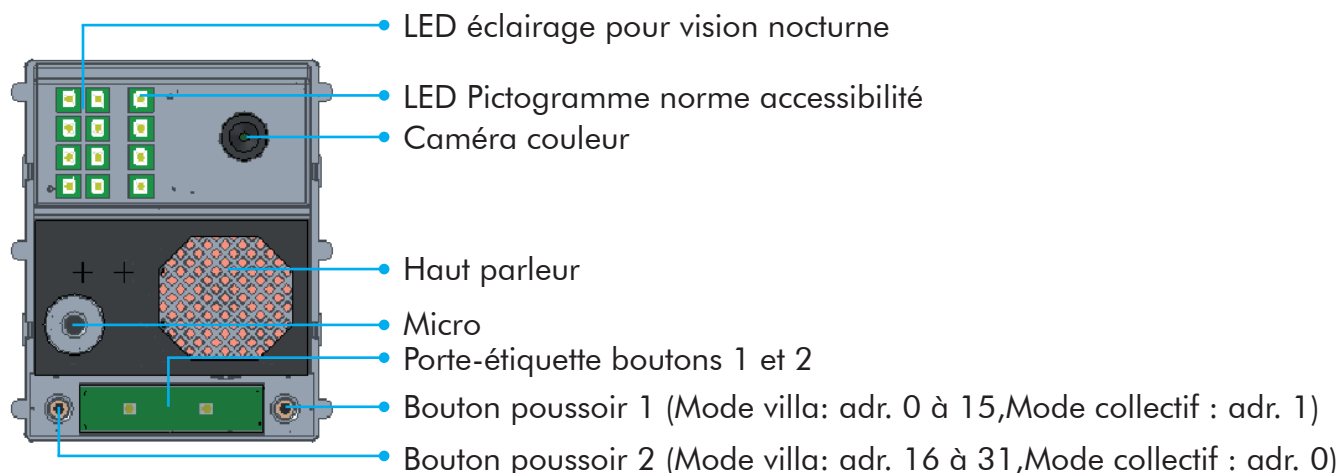

Vue face arrière

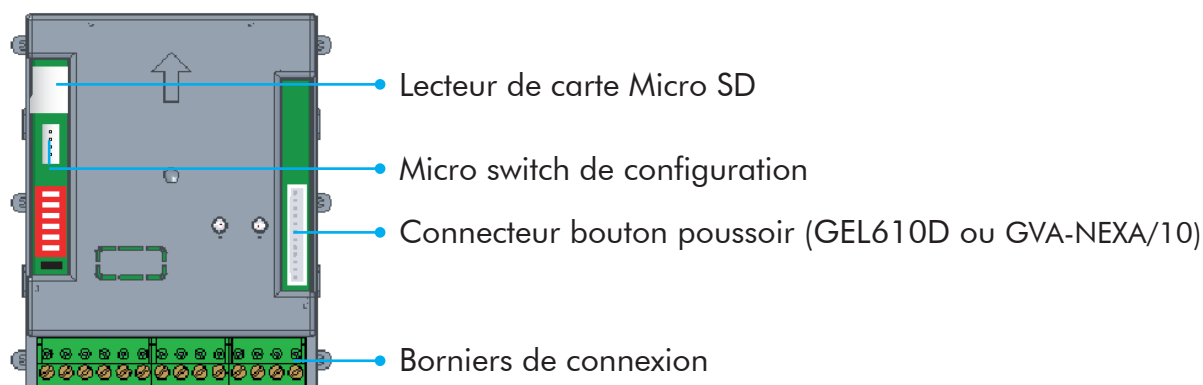

Description des Dip-switch de configuration :

Représentation des DIP dans le tableau 1


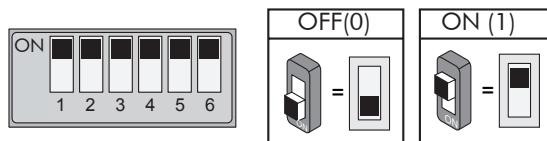


Tableau 1

DIP	Adresse	Description DIP
DIP1 et DIP2 Définition de l'adresse de la platine		Adresse platine par défaut = 0
		Adresse platine = 1
		Adresse platine = 2
		Adresse platine = 3
DIP3 Configuration module simple / double rangée		Utilisation de modules touches à double rangée ou interface boutons GVA-NEXA/10 (par défaut)
		Utilisation de modules touches à simple rangée
DIP4 Mode Villa ou collectif		Groupe vidéo en mode Villa
		Groupe vidéo en mode collectif
DIP5 Configuration du temps d'ouverture de porte		Par défaut temps d'ouverture = 1 seconde
		Temps d'ouverture = 5 secondes
DIP6		DIP de configuration : - Langue de la synthèse vocale - Contact d'ouverture de porte NO ou NF.

Description du fonctionnement des pictogrammes pour l'accessibilité:

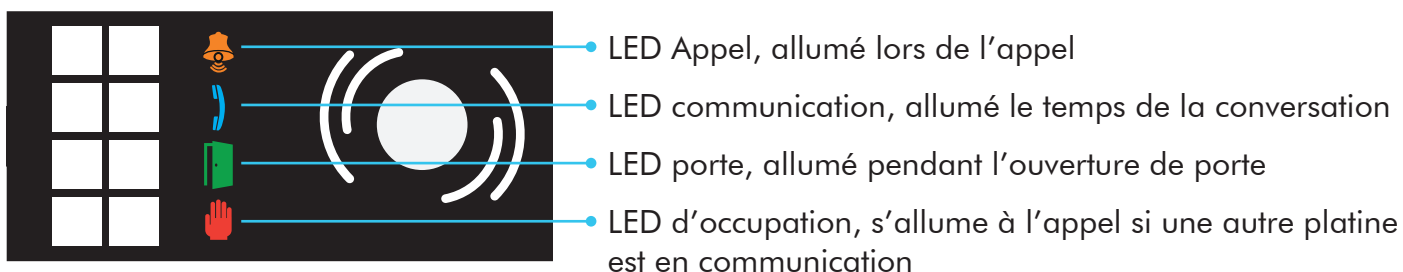

3. BORNIERES DE RACCORDEMENT



Borne	Description	Borne	Description
+, -	Sortie alimentation 12 Vdc, 270 mA	AP+	Entrée contact sec bouton de sortie relais N°1
C1	Contact ouvre porte relais N°1	AP-	
NA1		P1	Entrée bouton d'appel N°1 (commun AP-)
AP-	Entrée contact sec bouton de sortie relais N°1	P2	Entrée bouton d'appel N°2 (commun AP-)
AP+		BUS	Connexion du BUS GB2 non polarisé
C2	Contact ouvre porte relais N°2	BUS	
NA2			

4. RÉGLAGES SYNTHÈSE VOCALE


Description de la synthèse vocale :

Le groupe vidéo GEL 632 GB2 intègre une synthèse vocale avec la possibilité de définir la langue parmi 5 langues proposées : Anglais, Espagnol, Français, Portugais et Néerlandais (réglage d'usine: pas de synthèse vocale).


Le volume de la synthèse vocale peut être réglé suivant 5 niveaux sonores différents.

1. Réglage de la langue


Par défaut la synthèse est définie sur muet

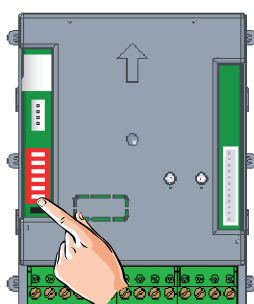


Basculer le
DIP6 sur ON

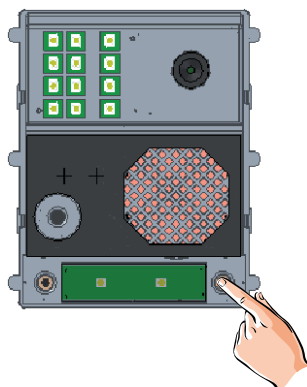

Appuyer 6 secondes
sur le BP1, le groupe
vidéo émet 3 bip

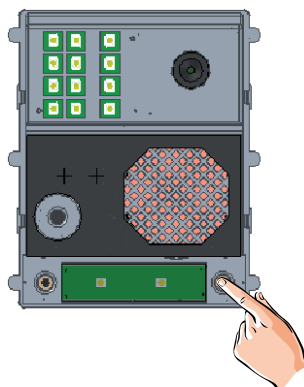

Chaque appui sur le BP1
change la langue. Le
changement est indiqué
par «porte ouverture»
dans la langue en cours.

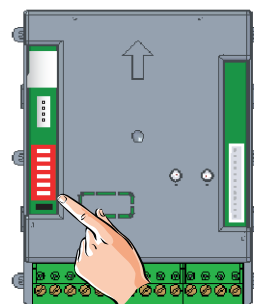


Une fois la langue
sélectionnée, bascu-
ler le DIP6 sur OFF


Note : si la synthèse émet un BIP lors d'un appui, la synthèse est en mode muet.

2. Réglage du volume de la synthèse vocale


Le réglage du volume de la synthèse vocale se réalise au démarrage de l'alimentation du système. Il est possible de régler suivant 5 niveaux prédéfinis.

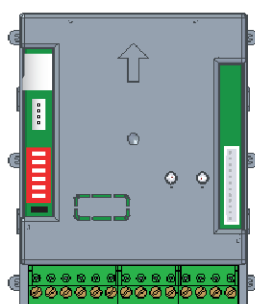


Mettre le système sous tension

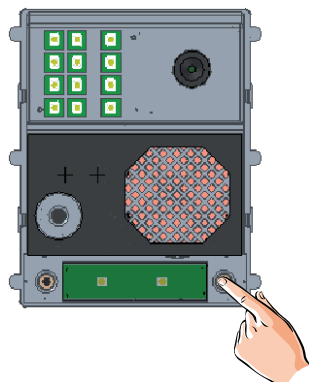

Appuyer 6 secondes sur le BP 1, le groupe vidéo émet 2 bip

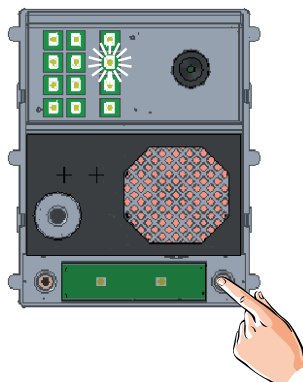

Chaque appui sur le BP1 change le niveau sonore de la synthèse*

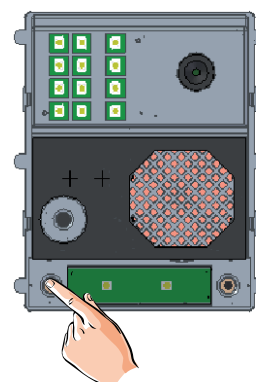

Une fois le volume défini appuyer sur un autre bouton d'appel pour valider

***Note :** à chaque niveau sonore la LED clignote plus ou moins vite (clignotement lent = niveau sonore faible, clignotement rapide = niveau sonore fort).

4. RÉGLAGE RELAIS OUVRE PORTE


Description des relais d'ouverture de porte :

Le groupe vidéo GEL 632 GB2 intègre 2 relais de commande d'ouverture de porte. Les relais peuvent être paramétrés en mode normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NF). La temporisation d'ouverture de porte peut être réglée grâce au DIP5 (ON = 1 seconde et OFF = 5 secondes)


NOTE : Le réglage NO ou NF est défini conjointement pour les 2 relais, il est impossible de définir un mode différent pour chaque relais (ex: NO relais 1 et NF relais 2).

1. Réglage de l'état des relais


Par défaut les relais sont configurés en normalement ouverts (NO)

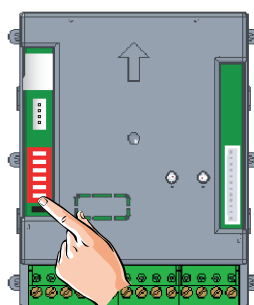


Basculer le DIP6 sur ON

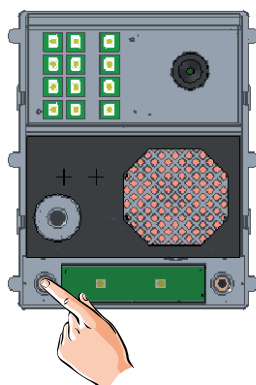

Appuyer 6 secondes sur le BP2, le groupe vidéo émet 3 bip

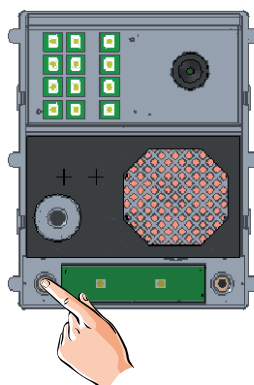

Chaque appui sur le BP2 change l'état des relais 1 et 2 de NO à NF

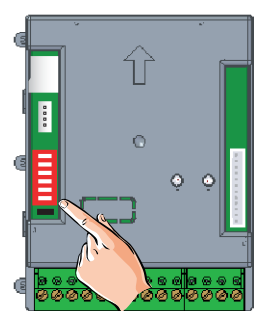

une fois l'état des relais défini, basculer le DIP6 sur OFF

Note : A chaque changement d'état le groupe vidéo émet 1 BIP pour l'état normalement ouvert(NO) et 2 BIP pour l'état normalement fermé.(NF)

Réglage du volume de la communication audio :


Sur le groupe vidéo GEL 632 GB2, il est possible de régler le niveau sonore de la communication audio suivant 5 niveaux pré définis.

Étapes pour le réglage :

1. Appeler un moniteur vidéo ou un poste audio.

2. Une fois la communication établie, appuyer pendant 5 secondes sur bouton le ayant servi à l'appel jusqu'à entendre un BIP long.

Note : Avec une platine à défilement, le réglage se fait avec le bouton N°1 sur le groupe vidéo. Il est possible de régler le volume sans démonter la platine grâce à un petit outil (type tournevis plat.) Enfoncer l'outil dans le trou de droite de la platine à défilement pendant 5 secondes

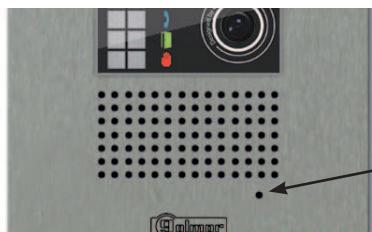

Trou de réglage
pour les platines à
défilement

3. Appuyer plusieurs fois sur ce même bouton pour changer le volume de la communication plus la LED communication clignote vite, plus le volume sera fort.

4. Raccrocher pour valider le volume


Note: Dans le cas d'une installation collective, il s'agit bien d'un réglage pour l'ensemble des postes de l'installation

6. RÉGLAGE MODE VILLA

Réglage du groupe vidéo GEL 632 GB2 en mode villa (DIP3 et DIP4 en OFF):

Le mode villa permet d'appeler sur le bouton d'appel 1 les postes adressés de 0 (maître) à 15 (esclave) et sur le bouton d'appel 2 les postes adressés de 16 (maître) à 31 (esclave).

Note: le système permet un maximum de 4 postes en parallèle sur le même appel.

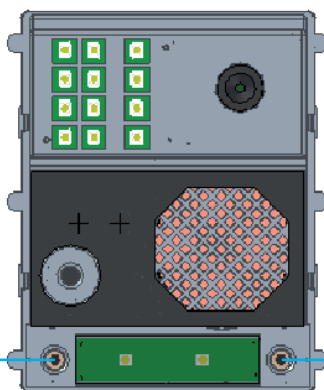

Bouton poussoir 2
(Mode villa: adr. 16 à 31)

Bouton poussoir 1
(Mode villa: adr. 0 à 15)

Note : les entrées bouton d'appel du groupe vidéo GEL62 correspondent à :

Bouton câblé entre AP- / P1 = adr. 0 à 15

Bouton câblé entre et AP- / P2 = adr. 16 à 31


7. REGLAGE MODE COLLECTIF

Réglage du groupe vidéo GEL 632 GB2 en mode collectif (DIP4 en ON) :

Dans le mode collectif il y a 2 types de configuration:

1. Mode bouton simple rangée (DIP 3 en ON):


Le mode collectif permet d'appeler sur les boutons d'appel 1 et 2 le poste adressé en 0.

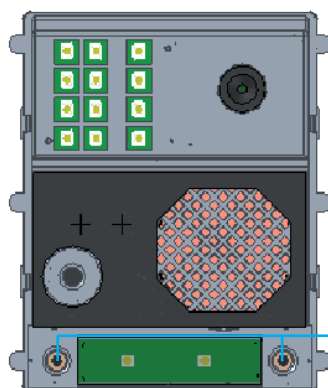

Boutons poussoirs 1 et 2
(Mode collectif: adr. 0)

2. Mode bouton double rangée (DIP 3 en OFF):


Le mode collectif permet d'appeler sur le bouton d'appel 1 le poste adressé en 0 et sur le bouton d'appel 2 le poste adressé en 1.

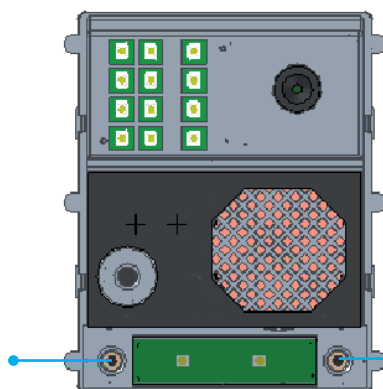

Bouton poussoir 2
(Mode collectif : adr. 1)

Bouton poussoir 1
(Mode collectif: adr. 0)

Le mode collectif permet la connexion de modules d'extension bouton poussoir G EL 610D grâce au connecteur nappe livré avec les modules. Il est également possible de passer en mode simple rangée ou double rangée

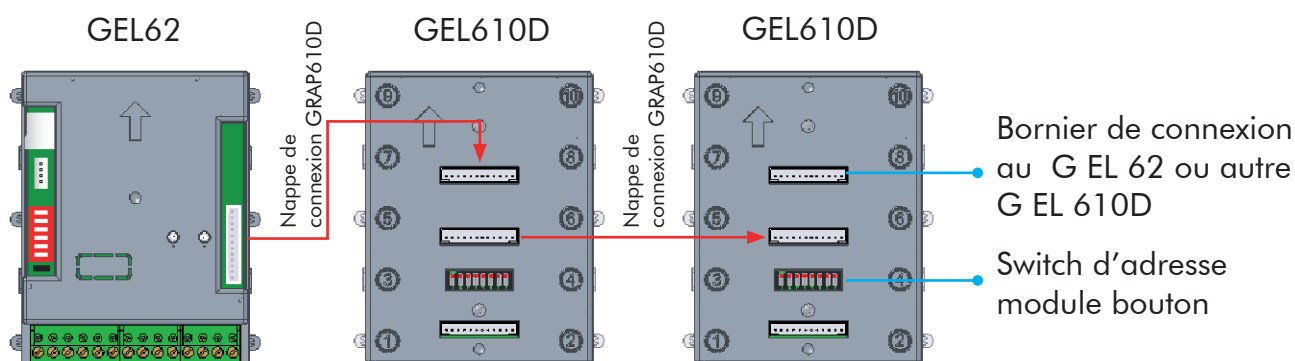


Note : Les 3 connecteurs présents sur les modules G EL 610D peuvent être utilisés indifféremment en entrée ou en sortie pour la connexion avec d'autres G EL 610D ou avec le GEL 632/GB2.


Réglage des adresses des modules d'extension bouton GEL610D :

Chaque module GEL610D possède une configuration qui attribue une adresse aux boutons poussoirs.

Réglage du groupe vidéo en mode touche simple rangée (DIP 3 en ON) :

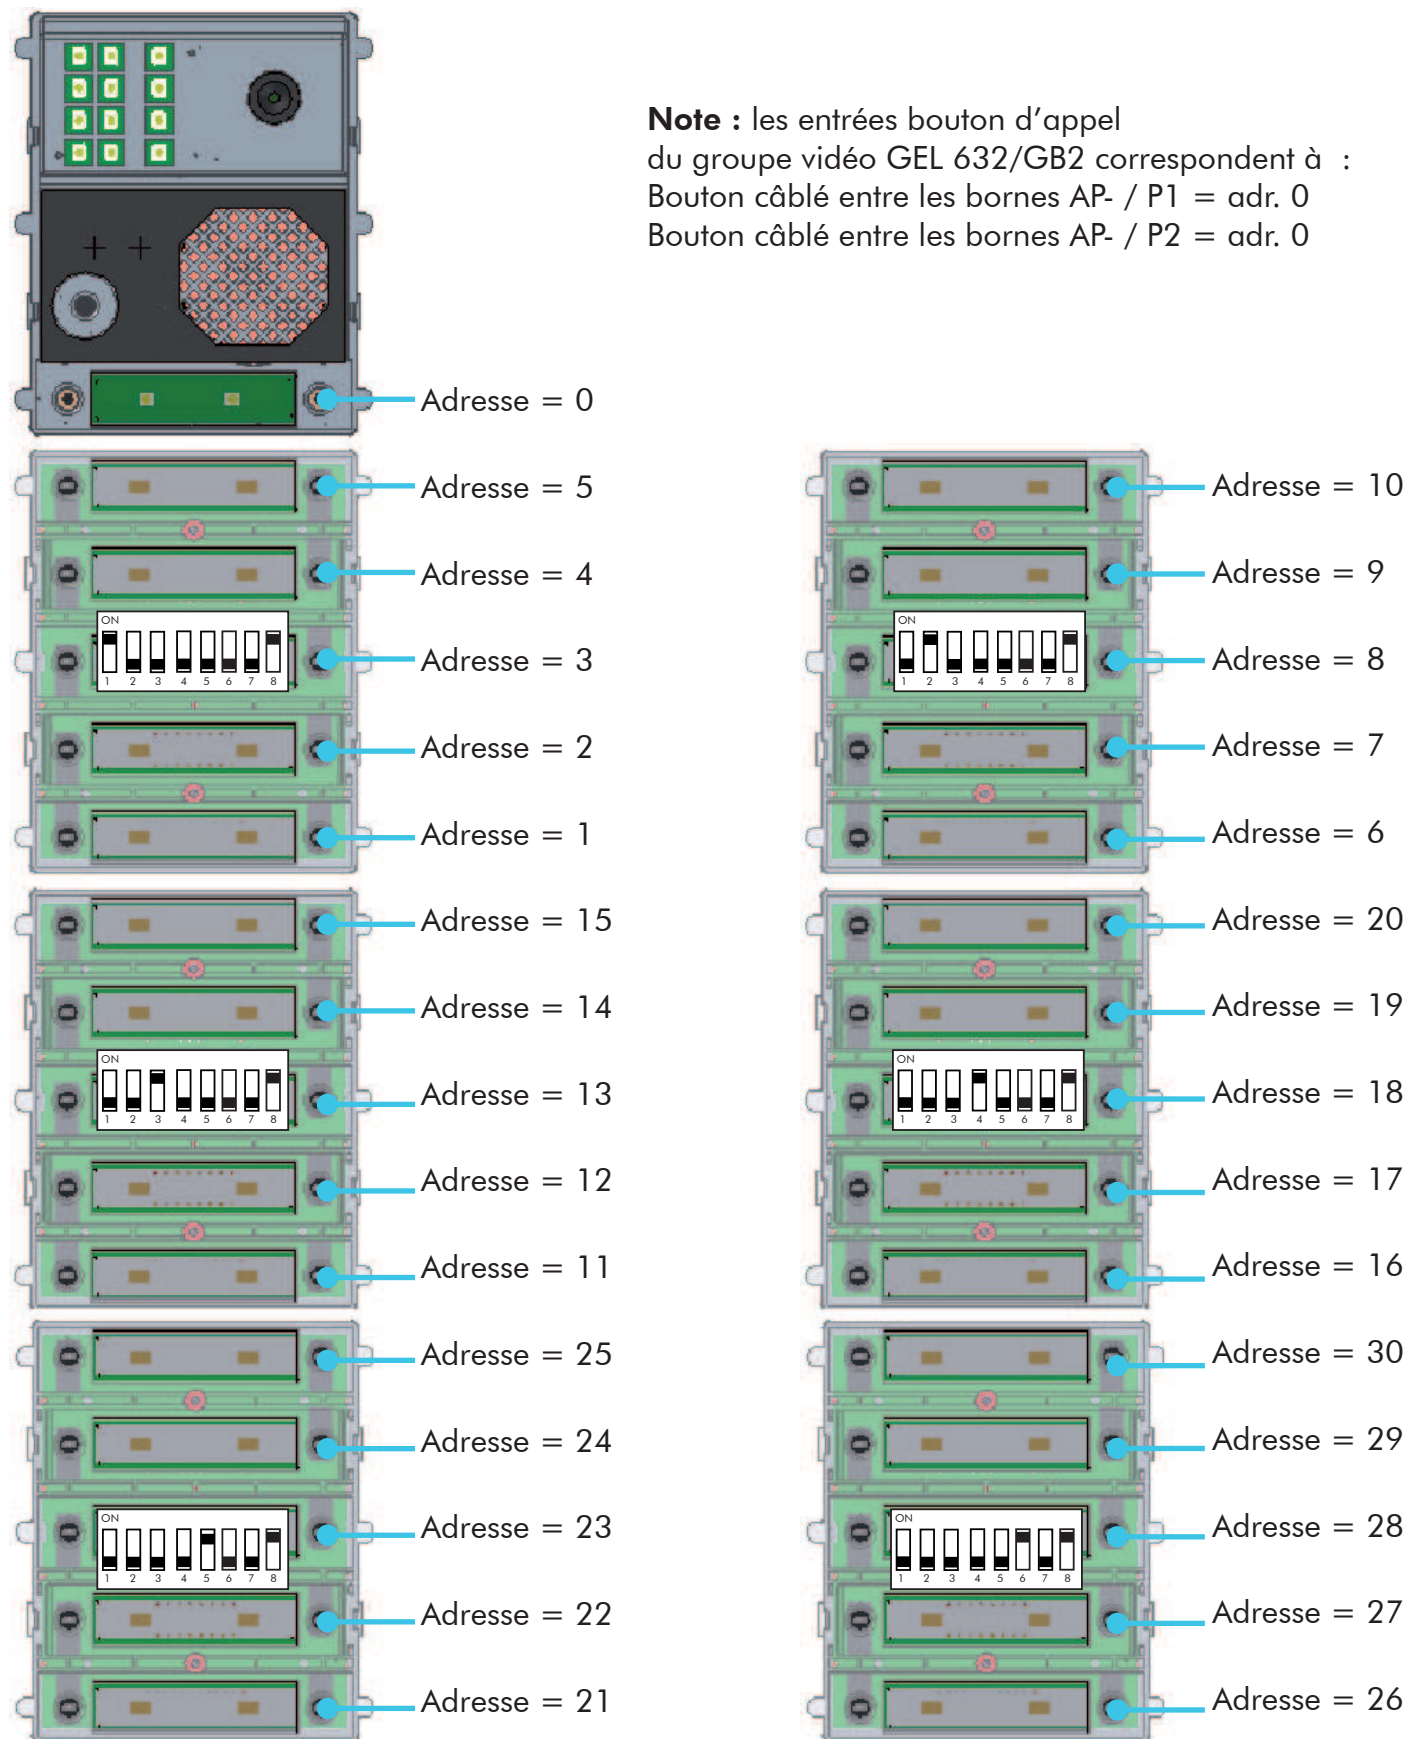

Réglage du groupe vidéo en mode touche double rangée (DIP 3 en OFF) :

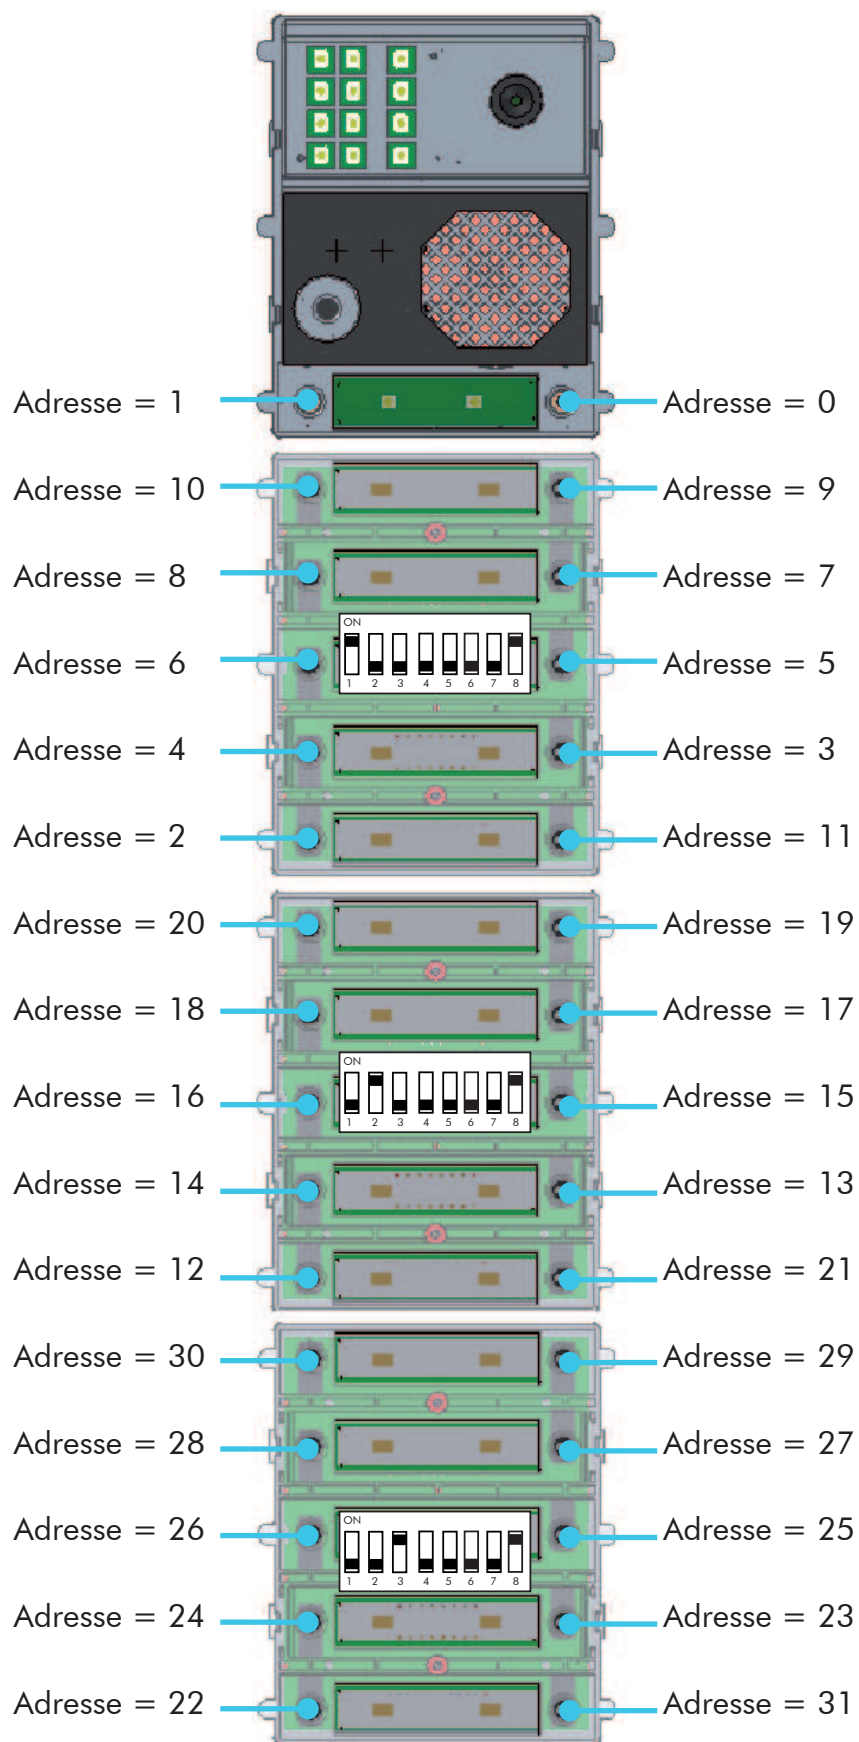


Note : les entrées bouton d'appel du groupe vidéo GEL 632 GB2 correspondent à :
 Bouton câblé entre les bornes AP- / P1 = adr. 0
 Bouton câblé entre les bornes AP- / P2 = adr. 1

Réglage des adresses des modules d'extension bouton GVA-NEXA/10 :


Chaque module GVA-NEXA/10 possède une configuration qui attribue une adresse aux boutons poussoirs.

Nappe de raccordement pour 10 boutons d'appel

Connecteur commun des poussoirs (CP)

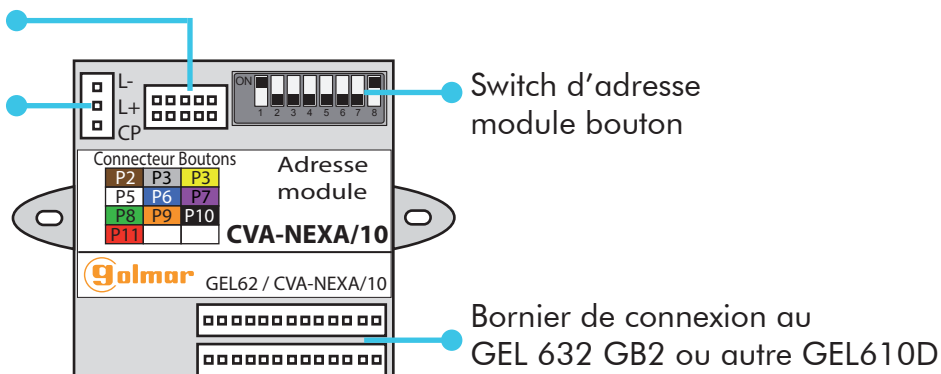


Réglage du groupe vidéo en mode touche double rangée (DIP 3 en OFF) :

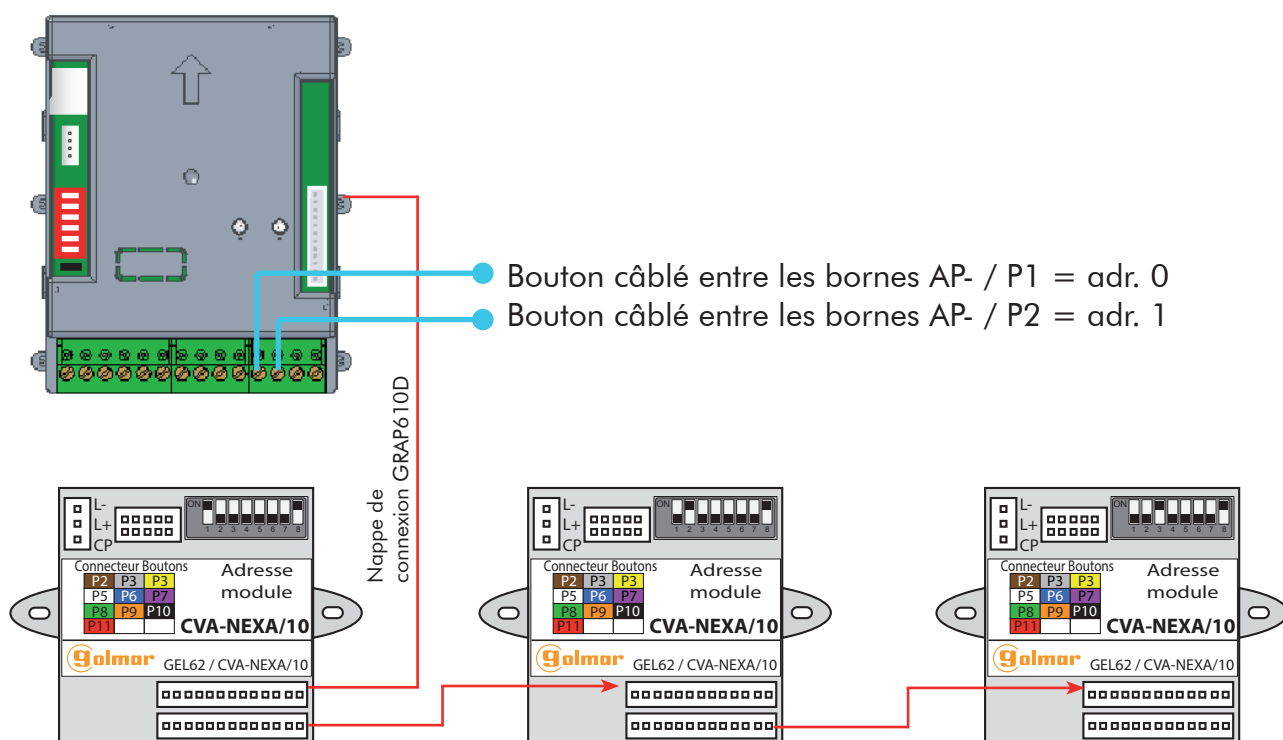


ID	Couleur	Adresse
P2	Marron	2
P3	Gris	3
P4	Jaune	4
P5	Blanc	5
P6	Bleu	6
P7	Rose	7
P8	Vert	8
P9	Orange	9
P10	Noir	10
P11	Rouge	11

ID	Couleur	Adresse
P2	Marron	12
P3	Gris	13
P4	Jaune	14
P5	Blanc	15
P6	Bleu	16
P7	Rose	17
P8	Vert	18
P9	Orange	19
P10	Noir	20
P11	Rouge	21

ID	Couleur	Adresse
P2	Marron	22
P3	Gris	23
P4	Jaune	24
P5	Blanc	25
P6	Bleu	26
P7	Rose	27
P8	Vert	28
P9	Orange	29
P10	Noir	30
P11	Rouge	31

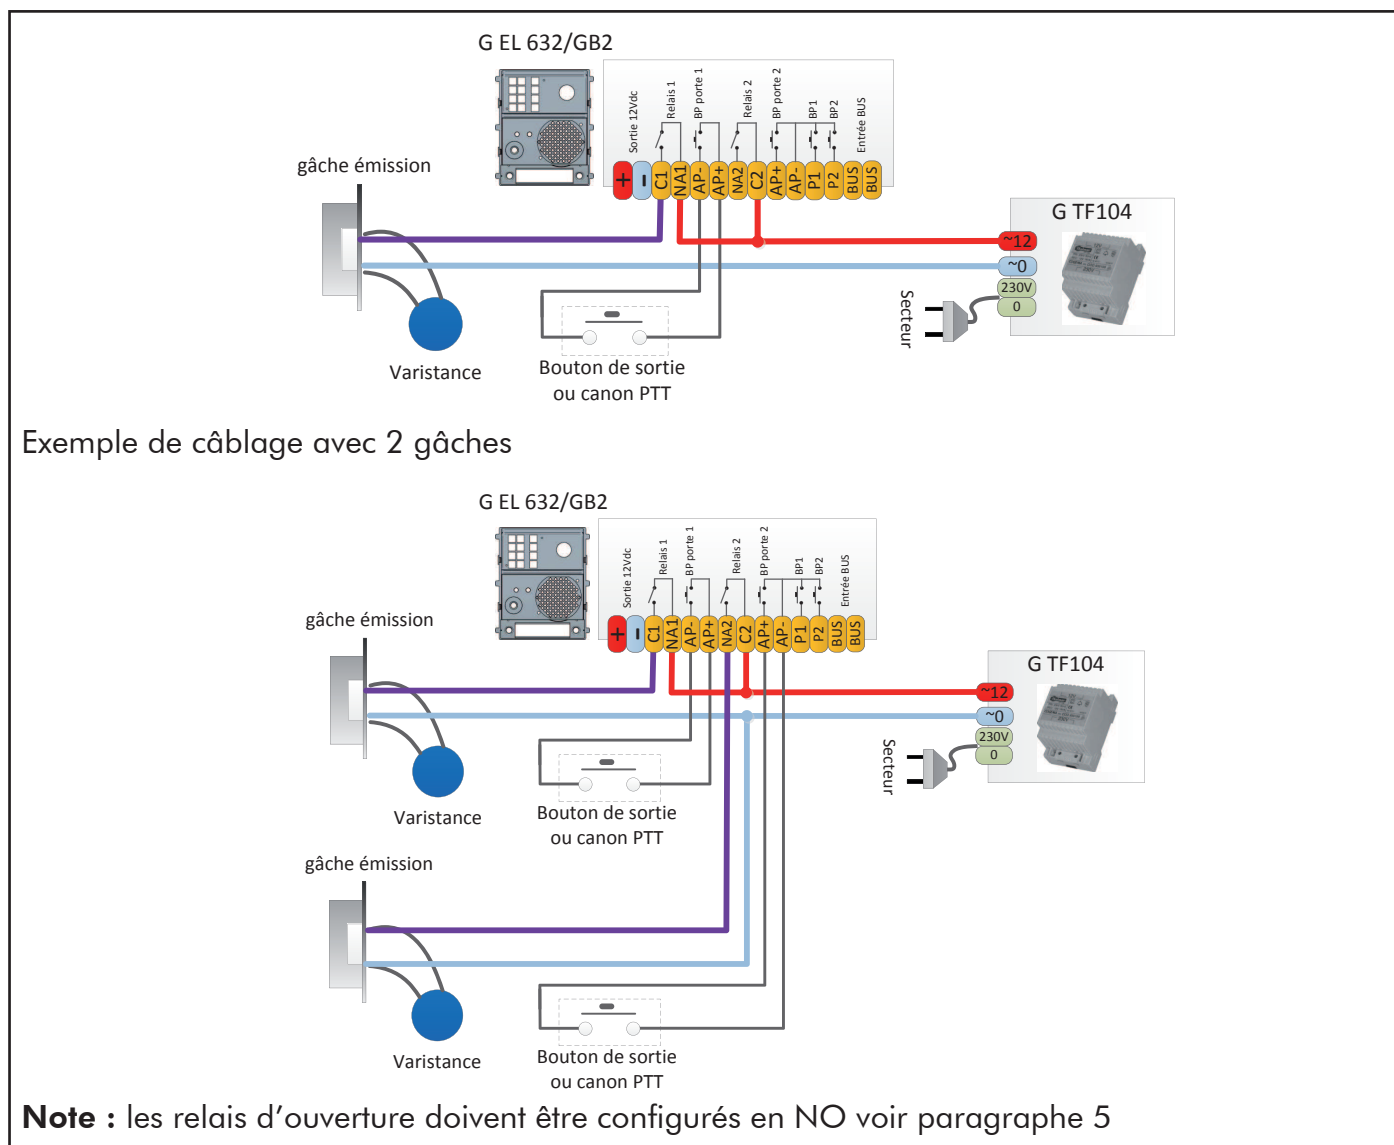

11. SCHEMA RACCORDEMENT VENTOUSES

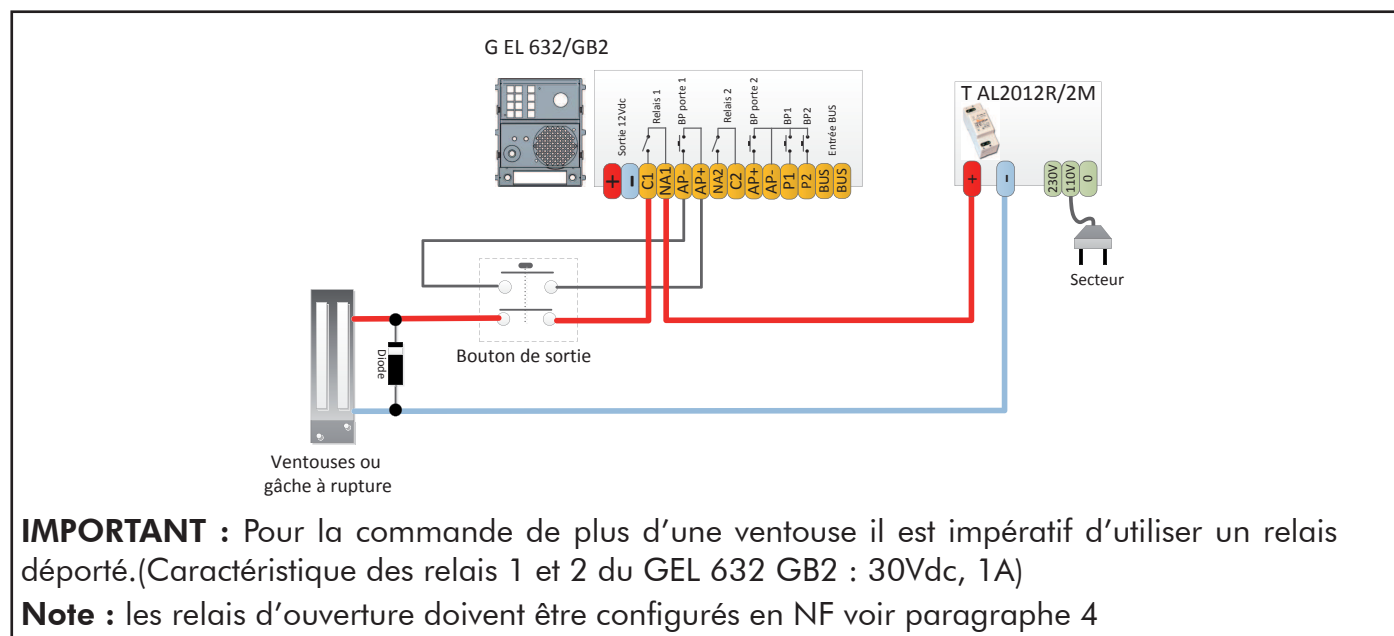


12. SCHEMA PLATINE VIDEO NEXA

G EL 632/GB2

11

SGB-60-001

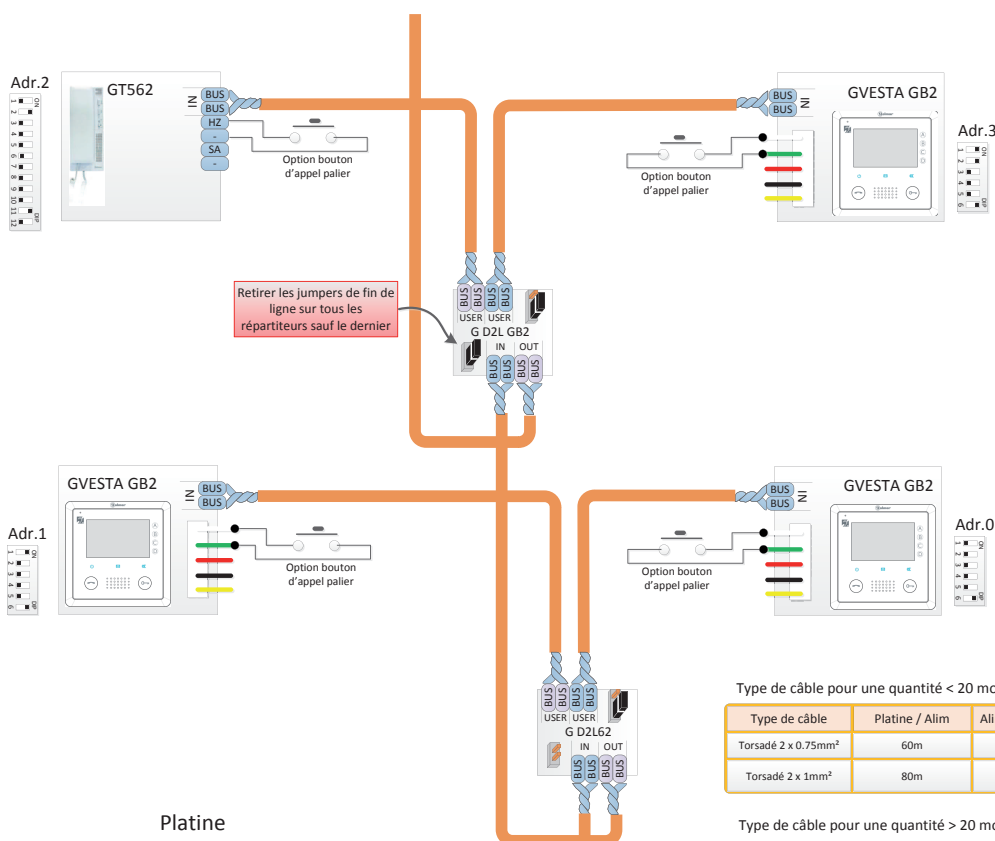


Type de câble pour une quantité < 20 moniteurs

Type de câble	Platine / Alim	Alim / Dernier D2L	D2L / Moniteur
Torsadé 2 x 0.75mm ²	60m	60m	30m
Torsadé 2 x 1mm ²	80m	80m	40m

Type de câble pour une quantité > 20 moniteurs

Type de câble	Platine / Alim	Alim / Dernier D2L	D2L / Moniteur
Torsadé 2 x 1mm ²	70m	30m	20m
Torsadé 2 x 1.5mm ²	70m	50m	30m

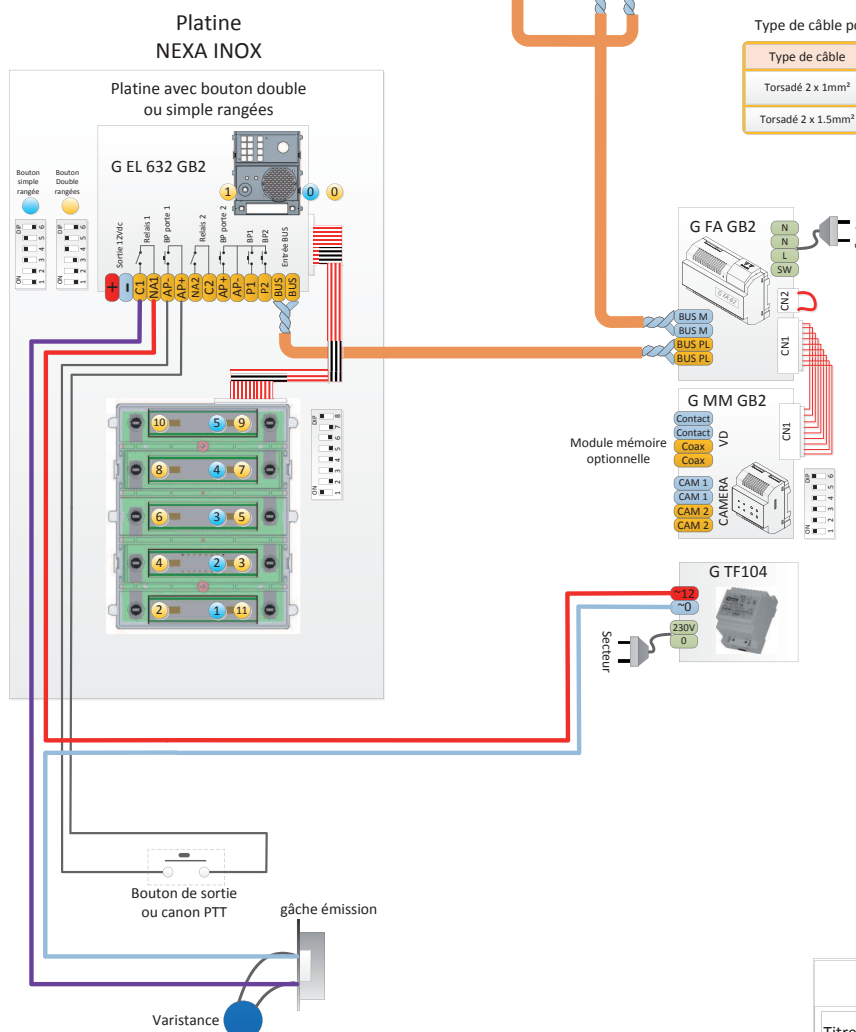


Evicom Bitron video
25 Secteur A, 33 Allée des Pêcheurs
08700 St Laurent du Var
Fax 04 93 44 99 00 / Tél 04 93 41 75 90

Titre :
Platine à bouton NEXA INOX en BUS GB2

Plan N° : SGB-60-001

Dessiné par : Nicolas Beaussey
Date : 08/01/2015

SGB-60-006


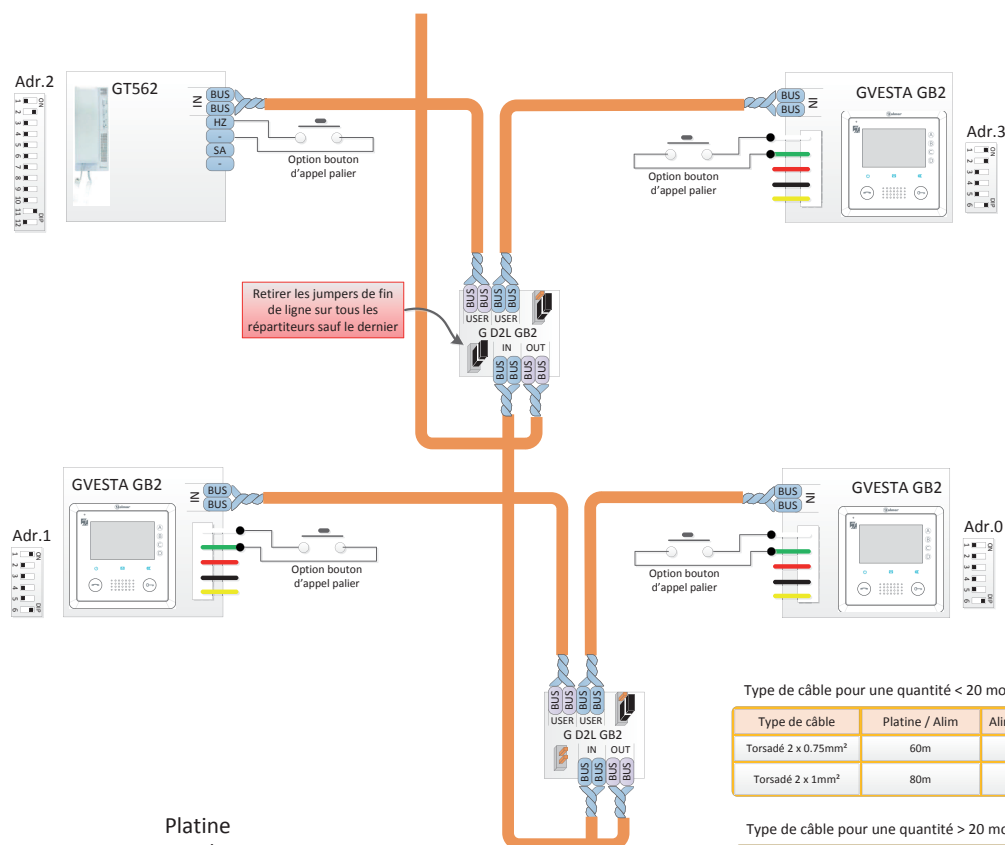


Type de câble pour une quantité < 20 moniteurs

Type de câble	Platine / Alim	Alim / Dernier D2L	D2L / Moniteur
Torsadé 2 x 0.75mm ²	60m	60m	30m
Torsadé 2 x 1mm ²	80m	80m	40m

Type de câble pour une quantité > 20 moniteurs

Type de câble	Platine / Alim	Alim / Dernier D2L	D2L / Moniteur
Torsadé 2 x 1mm ²	70m	30m	20m
Torsadé 2 x 1.5mm ²	70m	50m	30m

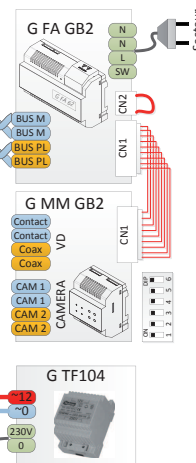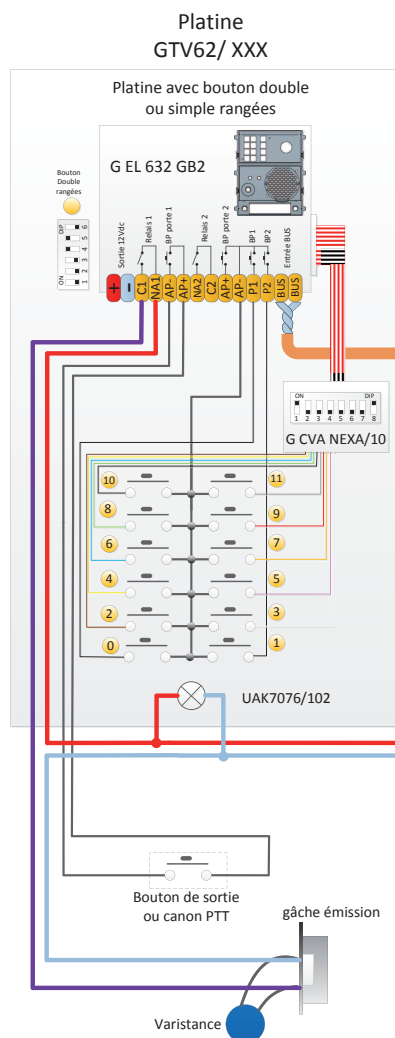

Option module mémoire vidéo

	Evicom Bitron video 25 Secteur A, 33 Allée des Hélicoptères 63100 St-Sauvent-du-Var Fax 04 93 44 99 60 / Tél 04 93 43 75 90
	Titre : Platine à bouton GTV Aluminium en BUS GB2
Plan N° : SGB-60-006	Dessiné par : Nicolas Beaussay Date : 23/04/2015

14. SCHEMA AVEC 2 PLATINES VIDEO NEXA


SGB-60-009

Type de câble pour une quantité < 20 moniteurs

Type de câble	Platine / Alim	Alim / Dernier D2L	D2L / Moniteur
Torsadé 2 x 0.75mm ²	60m	60m	30m
Torsadé 2 x 1mm ²	80m	80m	40m

Type de câble pour une quantité > 20 moniteurs

Type de câble	Platine / Alim	Alim / Dernier D2L	D2L / Moniteur
Torsadé 2 x 1mm ²	70m	30m	20m
Torsadé 2 x 1.5mm ²	70m	50m	30m

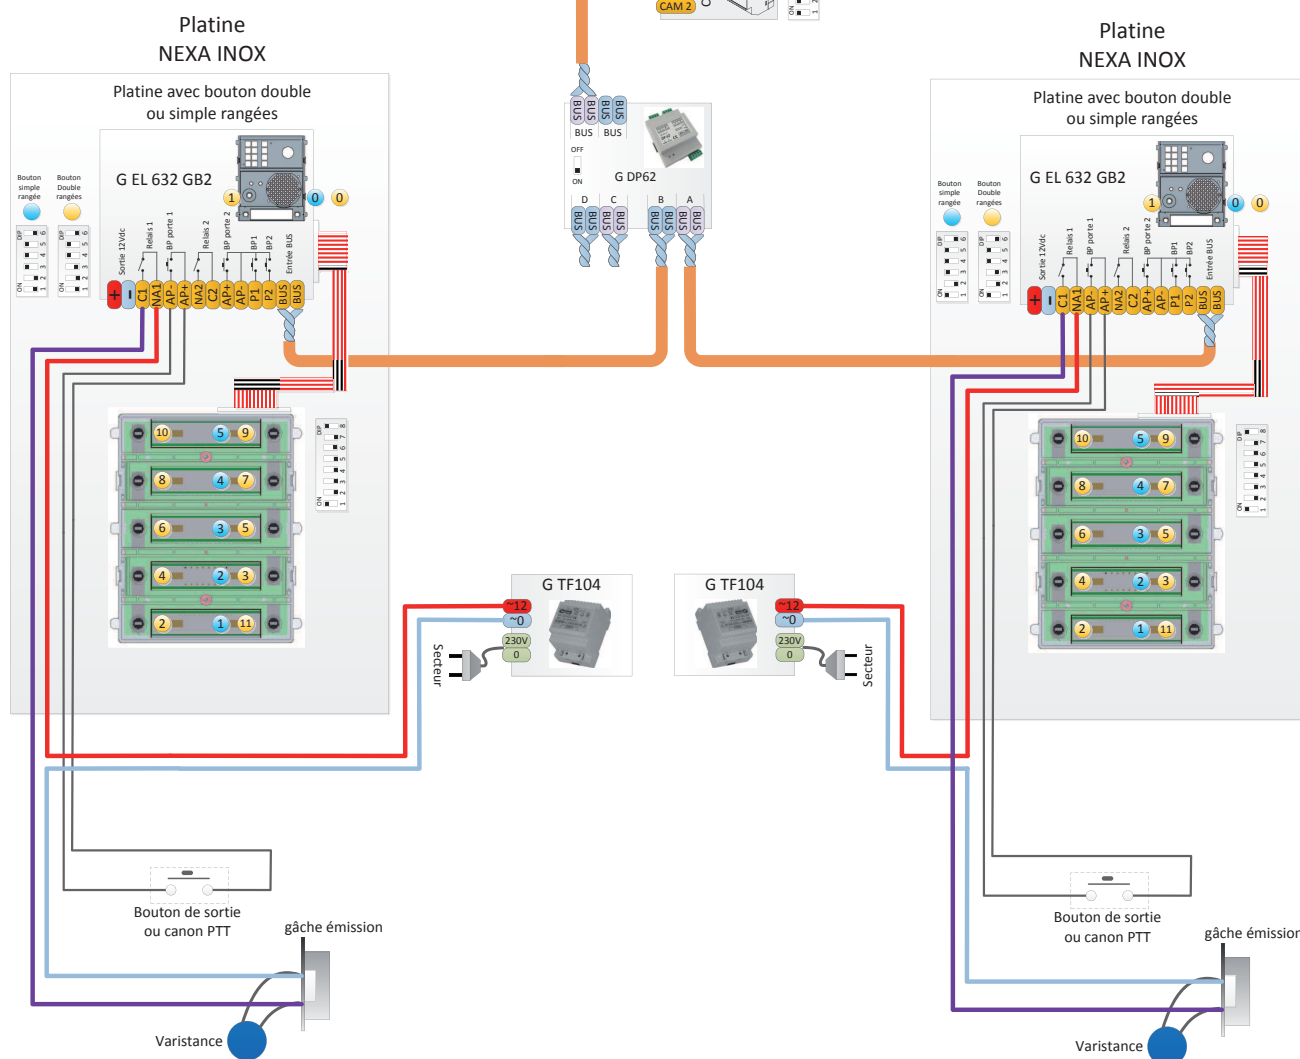

A large rectangular area with a dotted grid pattern, intended for taking notes. The grid consists of small, evenly spaced dots forming a continuous field across the page.

16. AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR

- ▶ Ce dispositif a été développé pour être utilisé exclusivement sur les systèmes vidéo GB2 de la marque Golmar. Golmar ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un usage autre que spécifié.
- ▶ L'alimentation doit être installée dans un endroit sec et protégé avec une ventilation suffisante.
- ▶ Contrôler le bon état de l'alimentation après l'avoir sortie de son emballage.
- ▶ Installer l'appareil conformément aux normes en vigueur du pays.
- ▶ Veiller à ne pas exercer un serrage trop important sur les vis du bornier de connexion.
- ▶ Protéger l'alimentation par un interrupteur magnétothermique.
- ▶ Une fois l'appareil installé, mettre en place le capot de protection sur le bornier de raccordement (230 110 0)
- ▶ Vérifier le câblage avant de mettre en marche le système.
- ▶ En cas de dysfonctionnement du système, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur magnétothermique et contacter le service après vente Golmar habilité.
- ▶ Ce document doit être fourni impérativement avec chaque appareil.

Ce produit répond aux exigences Européennes, Les directives concernant la sécurité électrique **2006/95 / CEE**, la compatibilité électromagnétique **2004/108 / ECC**, et modifié pour le marquage CE **93/68 / ECC**.

Note :

Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.




info@evicom.fr
www.evicom.fr



■ Alimentation
Système 2 fils GB2

G FA GB2

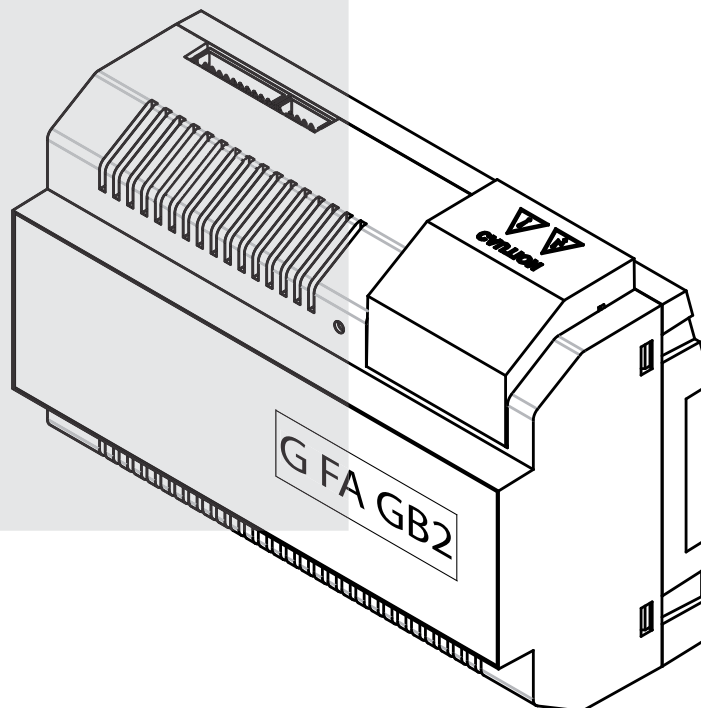

Manuel d'installation

G FA GB2 Version 1.5

1. INTRODUCTION


La G FA GB2 est une alimentation qui est conçue pour le système GB2. Elle est prévue pour alimenter la platine de rue, les moniteurs intérieurs ainsi que d'autres accessoires.

Cette alimentation peut fonctionner comme une alimentation standard du système ou en répétition dans l'installation

Les caractéristiques sont les suivantes :

- Entrée 100-240 Vac, 50-60Hz,
- Température de fonctionnement -10°C ~ 50°C
- Sortie (BUS) 26Vdc, +/- 2V
- Courant de sortie 1.3 A
- Multi protection : court-circuit, surcharge, surtension
- Supporte 4 moniteurs en parallèle
- Montage sur rail DIN (8 modules)
- Dimensions L. 140 x H. 90 x P. 60 mm

2. DESCRIPTION

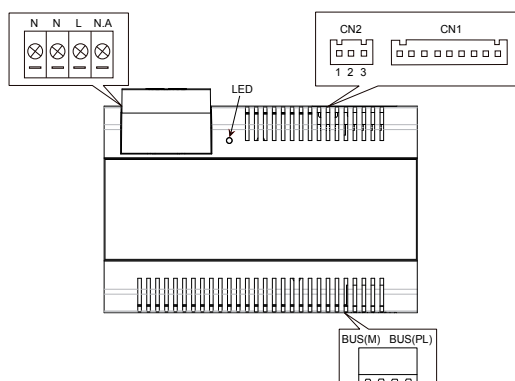


N et L	: Entrée 100-240 Vac
N et N.A	: Permet de connecter une lumière Max 230Vac, 2A (Voir notice G MM GB2).
LED	: La Led rouge allumée indique que l'alimentation est raccordée au secteur.
CN2	: Connecteur de sélection du type d'alimentation, standard ou répétition. Se référer à la partie 4.
CN1	: Connecteur d'accessoire de bus.
BUS (M)	: Borne de connexion vers les moniteurs intérieurs.
BUS (PL)	: Borne de connexion vers la platine de rue.

3. MONTAGE

Étape 1: Fixez le rail DIN au mur avec des vis.

Étape 2: Abaissez la languette de montage, puis accrochez l'appareil sur le rail DIN.

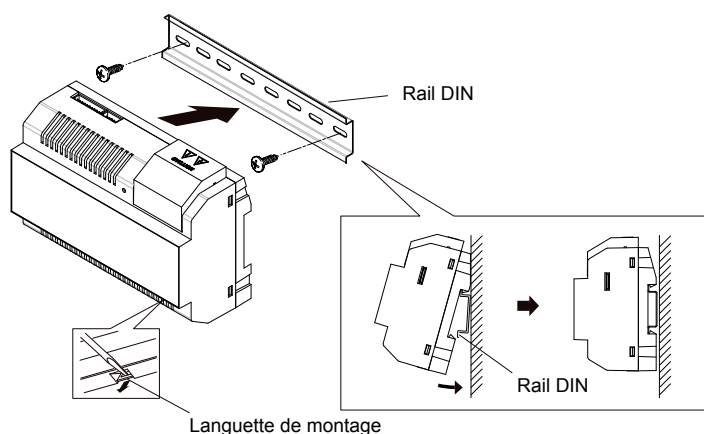


4. CABLAGE

Ouvrez le couvercle AC:

1. Poussez le bas de couvercle vers le centre.
2. Tournez et retirez.

Après avoir raccordé le câble AC, il est conseillé de refermer le couvercle.


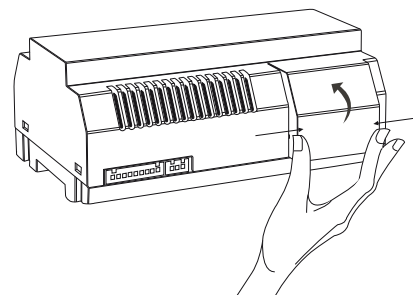


Connecteur CN2 :

Figure 1. Fonctionnement en mode normal :

Le pont entre les pins 1 et 3 doit être réalisé grâce au connecteur livré avec l'alimentation.

1. Fonctionnement normal

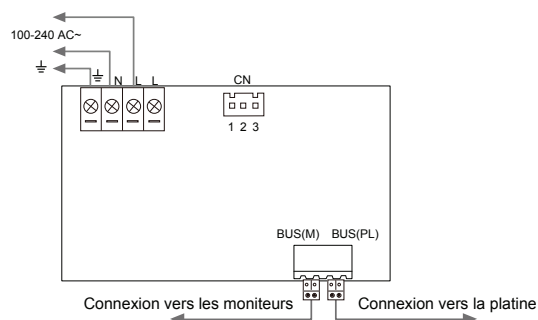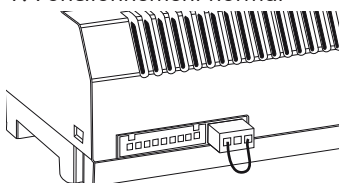

5. AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR

- ▶ Ce dispositif a été développé pour être utilisé exclusivement sur les systèmes vidéo GB2 de la marque Golmar. Golmar ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un usage autre que spécifié.
- ▶ L'alimentation doit être installée dans un endroit sec et protégé avec une ventilation suffisante.
- ▶ Contrôler le bon état de l'alimentation après l'avoir sortie de son emballage.
- ▶ Installer l'appareil conformément aux normes en vigueur du pays.
- ▶ Veiller à ne pas exercer un serrage trop important sur les vis du bornier de connexion.
- ▶ Protéger l'alimentation par un interrupteur magnétothermique.
- ▶ Une fois l'appareil installé, mettre en place le capot de protection sur le bornier de raccordement (230 110 0)
- ▶ Vérifier le câblage avant de mettre en marche le système.
- ▶ En cas de dysfonctionnement du système, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur magnétothermique et contacter le service après vente Golmar habilité.
- ▶ Ce document doit être fourni impérativement avec chaque appareil.

Ce produit répond aux exigences Européennes, Les directives concernant la sécurité électrique **2006/95 / CEE**, la compatibilité électromagnétique **2004/108 / ECC**, et modifié pour le marquage CE **93/68 / ECC**.

Note :

Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:


(1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.



info@evicom.fr
www.evicom.fr



■ Alimentation
Système 2 fils GB2
G FA GB2/A

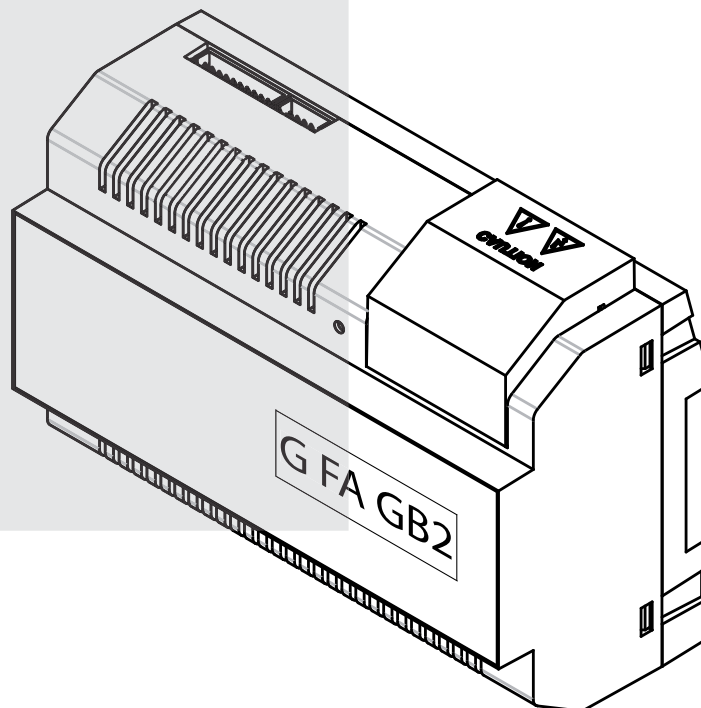

Manuel d'installation

G FA GB2/A Version 1


1. INTRODUCTION

La G FA GB2/A est une alimentation qui est conçue pour le système GB2. Elle est prévue pour alimenter la platine de rue, les moniteurs intérieurs ainsi que d'autres accessoires. Cette alimentation peut fonctionner comme une alimentation standard du système ou en répétition dans l'installation

Les caractéristiques sont les suivantes :

- Entrée 100-240 Vac, 50-60Hz,
- Température de fonctionnement -10°C ~ 50°C
- Sortie (BUS) 26Vdc, +/- 2V
- Courant de sortie 1.5 A
- Multi protection : court-circuit, surcharge, surtension
- Supporte 4 moniteurs en parallèle
- Montage sur rail DIN (8 modules)
- Dimensions L. 140 x H. 90 x P. 60 mm

2. DESCRIPTION

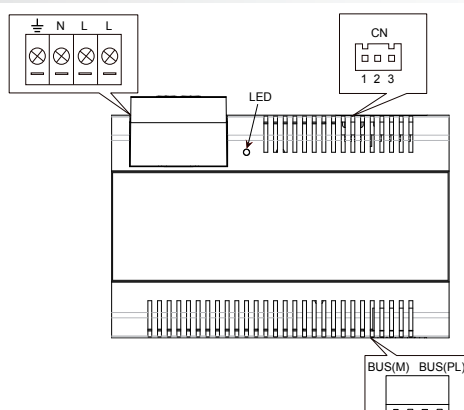


N et L	: Entrée 100-240 Vac
	: Borne de terre.
LED	: La Led rouge allumée indique que l'alimentation est raccordée au secteur et qu'il n'y a pas de court-circuit sur les sorties BUS
CN	: Connecteur de sélection du type d'alimentation, standard ou répétition. Se référer à la partie 4.
BUS (M)	: Borne de connexion vers les moniteurs intérieurs.
BUS (PL)	: Borne de connexion vers la platine de rue.

3. MONTAGE

Étape 1 : Fixez le rail DIN au mur avec des vis.

Étape 2 : Abaissez la languette de montage, puis accrochez l'appareil sur le rail DIN.

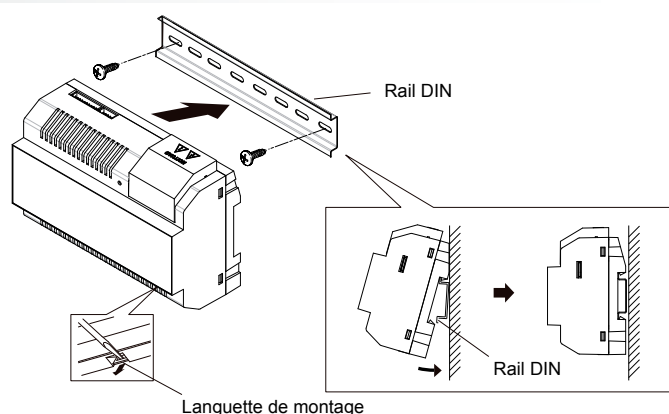


4. CABLAGE

Ouvrez le couvercle AC:

1. Poussez le bas de couvercle vers le centre.
2. Tournez et retirez.

Après avoir raccordé le câble AC, il est conseillé de refermer le couvercle.

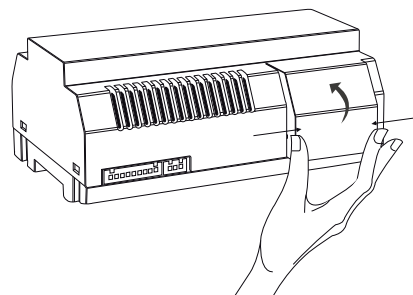

Connecteur CN2 :


Figure 1. Fonctionnement en mode normal :

Le pont entre les pins 1 et 3 doit être réalisé grâce au connecteur livré avec l'alimentation.



Figure 2. Fonctionnement en mode répétition :

Le pont entre les pins 1 et 3 doit être retiré sur l'alimentation.

1. Fonctionnement normal

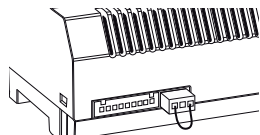


2. Fonctionnement répétition

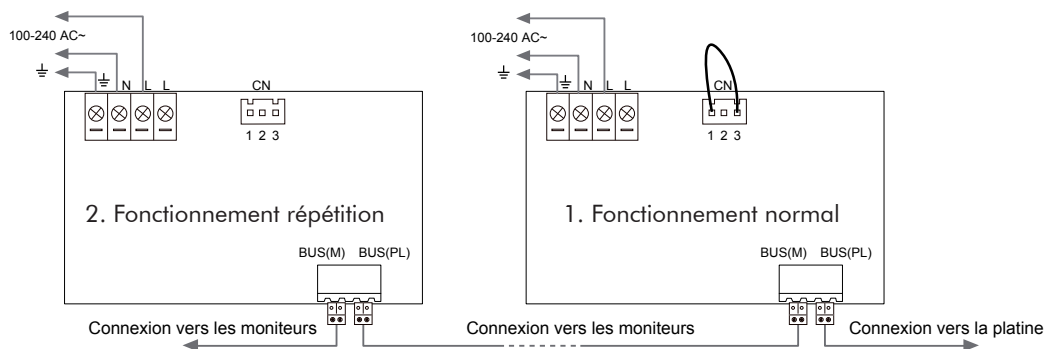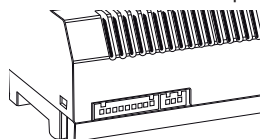

ATTENTION :

Dans la configuration avec alimentation en répétition le BUS sera polarisé sur l'entrée de la 2ème alimentation.

Alimentez la première partie de l'installation, vérifiez la polarité des deux fils, puis connectez les dans le bon sens. La borne positif sur les bornes de l'alimentation est toujours à gauche.



Si une inversion est faite les LED rouges des deux alimentations clignoteront : elles indiqueront un court-circuit. Il faudra alors vérifier la polarité +/- sur une des alimentations.

5. AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR

GFA GB2/A 3

- ▶ Ce dispositif a été développé pour être utilisé exclusivement sur les systèmes vidéo GB2 de la marque Golmar. Golmar ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un usage autre que spécifié.
- ▶ L'alimentation doit être installée dans un endroit sec et protégé avec une ventilation suffisante.
- ▶ Contrôler le bon état de l'alimentation après l'avoir sortie de son emballage.
- ▶ Installer l'appareil conformément aux normes en vigueur du pays.
- ▶ Veiller à ne pas exercer un serrage trop important sur les vis du bornier de connexion.
- ▶ Protéger l'alimentation par un interrupteur magnétothermique.
- ▶ Une fois l'appareil installé, mettre en place le capot de protection sur le bornier de raccordement (230 110 0)
- ▶ Vérifier le câblage avant de mettre en marche le système.
- ▶ En cas de dysfonctionnement du système, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur magnétothermique et contacter le service après vente Golmar habilité.
- ▶ Ce document doit être fourni impérativement avec chaque appareil.

Ce produit répond aux exigences Européennes, Les directives concernant la sécurité électrique **2006/95 / CEE**, la compatibilité électromagnétique **2004/108 / ECC**, et modifié pour le marquage CE **93/68 / ECC**.

Note :

Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.



info@evicom.fr
www.evicom.fr




Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

■ Combiné audio

Système 2 fils GB2

G T 562

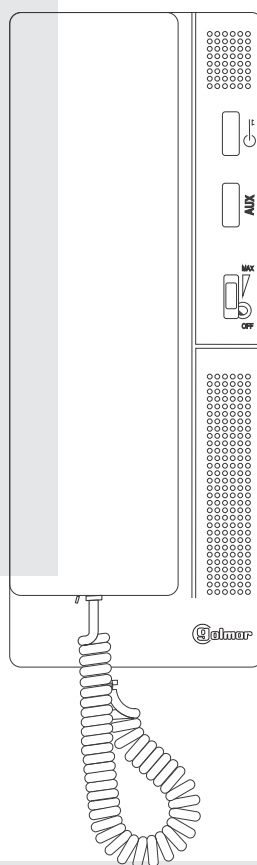

Manuel d'installation

G T 562 Version 1.3


1. INTRODUCTION

Le combiné audio G T562 avec réglage et exclusion de la sonnerie d'appel intègre la fonction ouverture-automatique de porte pour les médecins. Il possède 2 boutons poussoirs pour les fonctions ouvre-porte et intercommunication.

Les caractéristiques sont les suivantes :


- Alimentation: DC 20-28V
- Consommation électrique: en veille 0.78W; en communication 3.80W
- Câblage: 2 fils, non-polarisés
- Fonction ouverture automatique de la porte intégrée
- Réglage du niveau et coupure de la sonnerie
- Dimensions: H. 229 x L. 86 x P. 55 mm

2. DESCRIPTION DU COMBINE

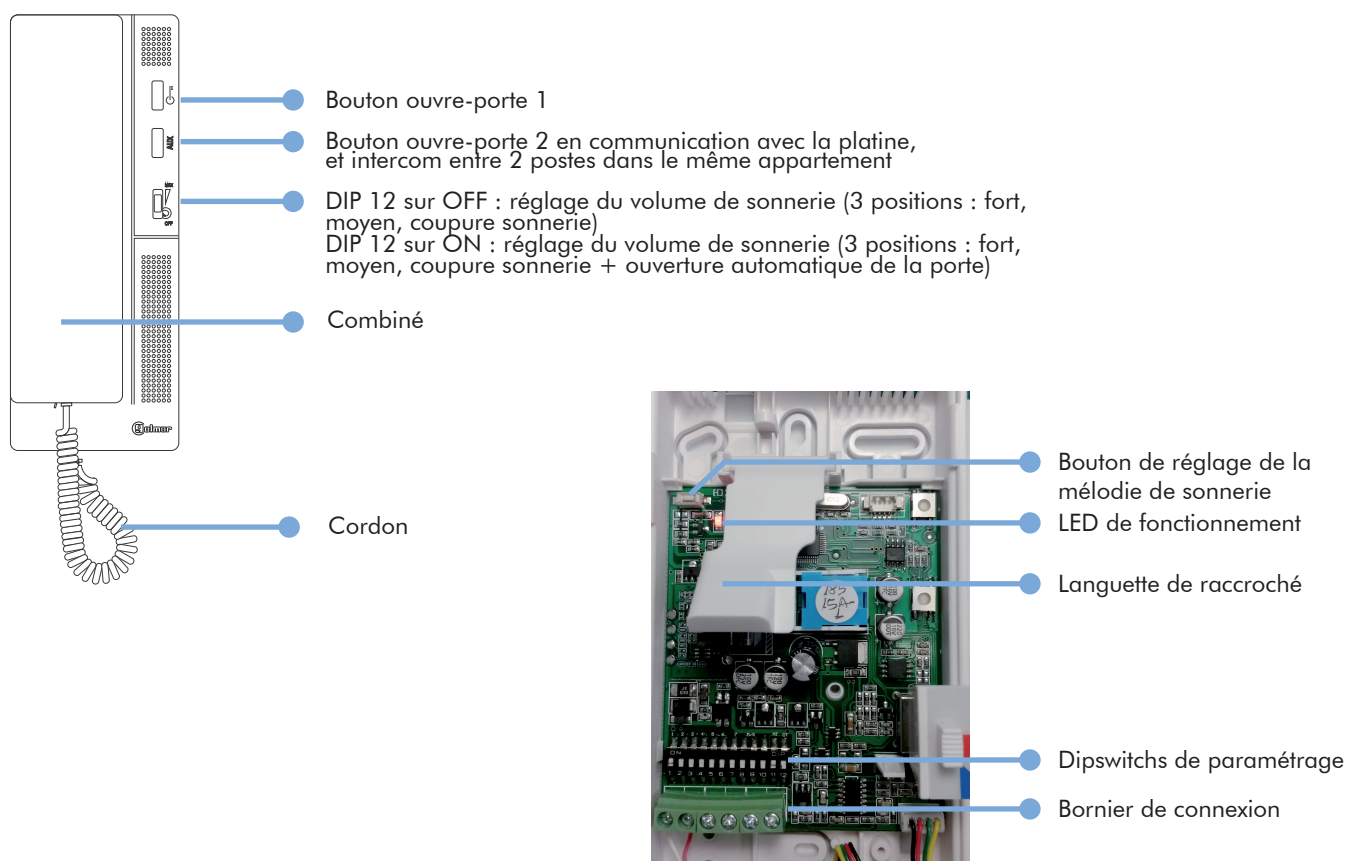



L1 / L2	: Connexion du BUS
HZ / -	: Connexion appel palier
SA / -	: Connexion sonnerie supplémentaire (50mA)
DIP 1 à 7	: Programmation de l'adresse du poste
DIP 8 et 9	: Réglage fonction maître / esclave
DIP 10	: Extension à 128 combinés
DIP 11	: Réglage de fin de ligne, à placer sur ON si le poste est en fin de ligne ou s'il est raccordé à un répartiteur G D2L GB2
DIP 12	: Activation ouverture-automatique

3. MONTAGE

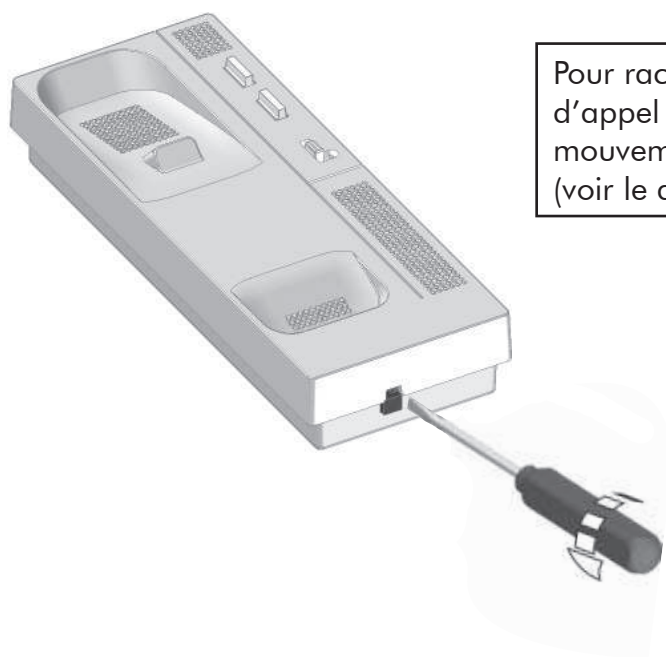

Pour raccorder et fixer le poste d'appel, ouvrir le poste d'appel à l'aide d'un tournevis plat, en exerçant un mouvement de levier dans la rainure prévue à cet effet (voir le dessin ci contre).


Eviter les emplacements trop proches d'une source de chaleur, d'une zone poussiéreuse ou exposés à la fumée. Le poste GT562 peut être installé directement sur un mur en réalisant 2 trous de 6 mm de diamètre et en le fixant par les positions prévues à cet effet avec les vis de 3.5 X 25 mm fournies.

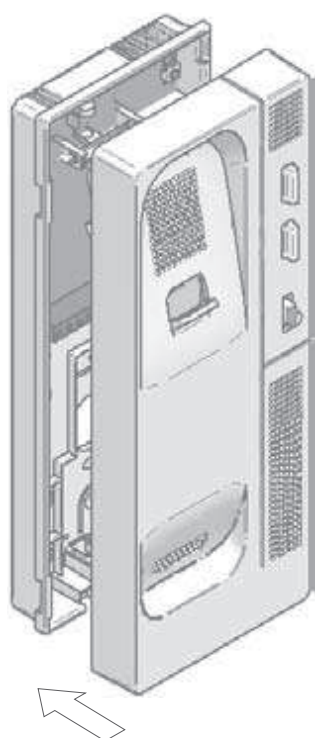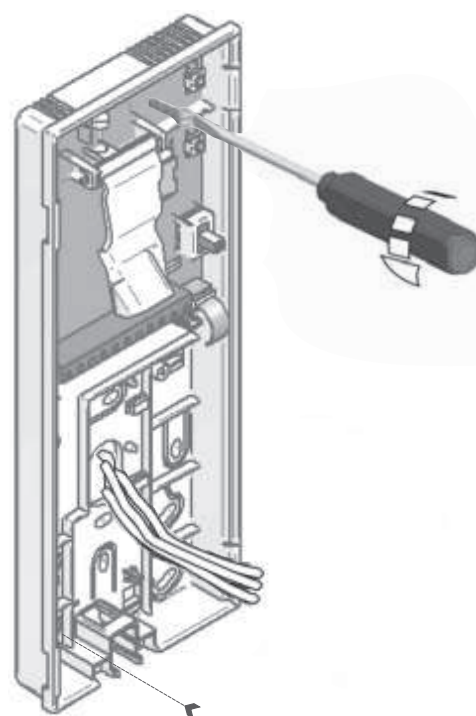

Passer les câbles par le trou prévu à cet effet et les raccorder au bornier de connexion suivant le schéma d'installation. Refermer le poste comme indiqué sur le dessin, connecter le combiné avec le cordon à connecteur et le placer en position raccroché.

4. CONFIGURATION DE L'ADRESSE COMBINE

➤ Description des DIP switch :

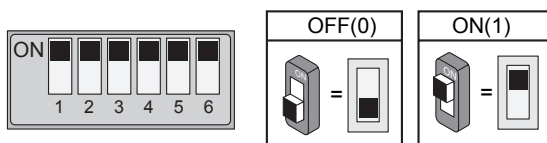

➤ Réglage du DIP 11 switch de fin de ligne :

DIP	Configuration
	Le combiné n'est pas raccordé à un répartiteur (GD2LGB2 ou GDP GB2)
	Le combiné est raccordé à un répartiteur (GD2LGB2 ou GDP GB2)

➤ Table d'adressage des combinés :

DIP	Adresse	DIP	Adresse	DIP	Adresse	DIP	Adresse
	Adr = 1		Adr = 9		Adr = 17		Adr = 25
	Adr = 2		Adr = 10		Adr = 18		Adr = 26
	Adr = 3		Adr = 11		Adr = 19		Adr = 27
	Adr = 4		Adr = 12		Adr = 20		Adr = 28
	Adr = 5		Adr = 13		Adr = 21		Adr = 29
	Adr = 6		Adr = 14		Adr = 22		Adr = 30
	Adr = 7		Adr = 15		Adr = 23		Adr = 31
	Adr = 8		Adr = 16		Adr = 24		Adr = 32 ou Adr = 0

Note : Les DIP 6, 7 et 10 doivent être positionnés toujours sur OFF

➤ Réglage Combinés maître ou esclave:

4 combinés maximum peuvent être connectés dans un appartement : 1 combiné maître et 3 combinés esclaves. Par défaut, les combinés sont paramétrés en maître. Pour paramétrer un combiné en esclave, il faut configurer les DIP 8 et 9 suivant les indications du tableau ci-dessous.

NOTE : il ne doit y avoir qu'un seul combiné configuré en maître


DIP	Configuration	DIP	Configuration
	Le combiné maître		Le combiné esclave N°2
	Le combiné esclave N°1		Le combiné esclave N°3

5. CABLAGE OPTIONNEL

Câblage de la fonction appel palier :

La tonalité d'appel palier peut être différente de celle provenant de la platine de rue, elle est réglable par le menu «Réglage» puis «Sonnerie».


Note : L'appel palier fonctionne les décodeur UAV0151/DGB2 et THEXADEC/10 mais pas avec les version à décodeur (THEXADEC et UAV0151/D10) sans alimentation permanente.

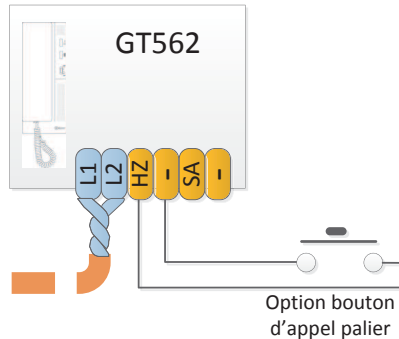

Câblage de la sonnerie supplémentaire :

La sonnerie supplémentaire à utiliser est de type U AN7759. Cette sonnerie à trois tons a une puissance de 80 Db, elle est équipée d'un potentiomètre de réglage du volume sonore.

Placer le cavalier sur la position 4+1 et connecter une pile 9 volts grâce au connecteur prévu à cet effet ou alimenter la sonnerie en 12Volt DC.

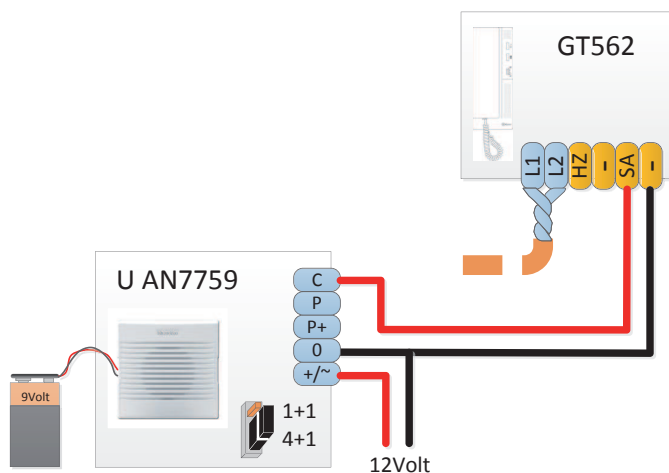

Pile 9 volts ou alimentation permanente 12Volt DC

6. INTERCOM / OUVERTURE PORTE N°2

Intercommunication entre postes :

Le combiné G T562 est capable d'appeler en intercommunication uniquement les postes dans un même logement.

Pour faire un appel il faut décrocher le combiné et appuyer sur le bouton «AUX»

Ouverture de la porte N°2 :

Le même bouton AUX, en conversation avec la platine de rue, permet d'ouvrir la porte connectée sur le relais N°2 du groupe vidéo G EL GB2.

7. FONCTION OUVERTURE AUTOMATIQUE

GT562 5

Activer la fonction ouverture automatique (fonction docteur) :


Le combiné G T562 est capable de gérer la fonction ouverture automatique sans ajouter de matériel ni câblage.

Pour autoriser la fonction ouverture automatique il faut placer le DIP 12 sur ON



Pour activer ou désactiver la fonction ouverture automatique il suffit d'agir sur le curseur 3 position de réglage de sonnerie voir figure 1

Figure 1

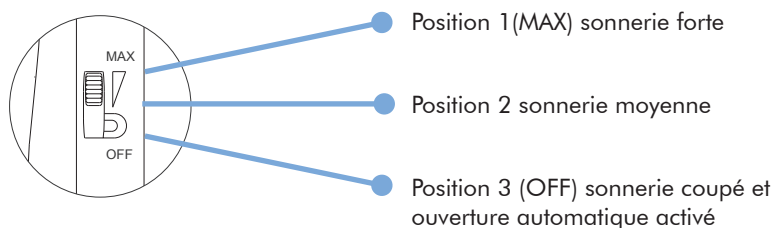


8. REGLAGE MELODIE DE LA SONNERIE


Réglage de la mélodie appel platine :

Il est possible de choisir parmi 3 sonneries d'appel différentes.


1. Ouvrir le poste

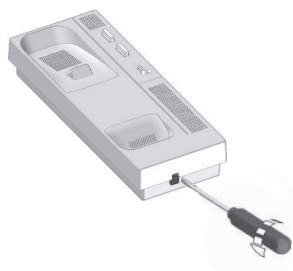


1. Appuyer sur la pédale de raccroché

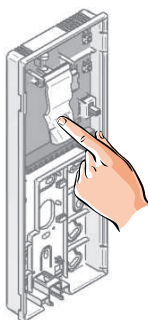

3. Maintenir la pédale de raccroché, chaque appui sur le micro bouton change la mélodie.

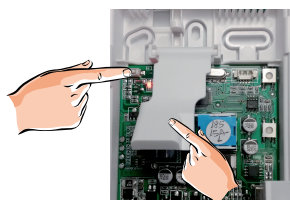

4. Une fois la mélodie sélectionnée, Le combiné peut être refermé.

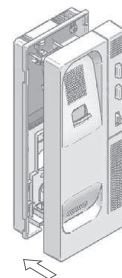

Note : Cette fonction est réalisable les décodeur UAV0151/DGB2 et THEXADEC/10 mais pas avec les version à décodeur (THEXADEC et UAV0151/D10) sans alimentation permanente.

- ▶ Ce dispositif a été développé pour être utilisé exclusivement sur les systèmes vidéo GB2 de la marque Golmar. Golmar ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un usage autre que spécifié.
- ▶ L'alimentation doit être installée dans un endroit sec et protégé avec une ventilation suffisante.
- ▶ Contrôler le bon état de l'alimentation après l'avoir sortie de son emballage.
- ▶ Installer l'appareil conformément aux normes en vigueur du pays.
- ▶ Veiller à ne pas exercer un serrage trop important sur les vis du bornier de connexion.
- ▶ Protéger l'alimentation par un interrupteur magnétothermique.
- ▶ Vérifier le câblage avant de mettre en marche le système.
- ▶ En cas de dysfonctionnement du système, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur magnétothermique et contacter le service après vente habilité Golmar.
- ▶ Ce document doit être fourni impérativement avec chaque appareil.

Ce produit répond aux exigences Européennes, Les directives concernant la sécurité électrique **2006/95 / CEE**, la compatibilité électromagnétique **2004/108 / ECC**, et modifié pour le marquage CE **93/68 / ECC**.

Note :

Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.




info@evicom.fr
www.evicom.fr



■ Combiné audio mains-libres

Système 2 fils GB2

G NHEA GB2

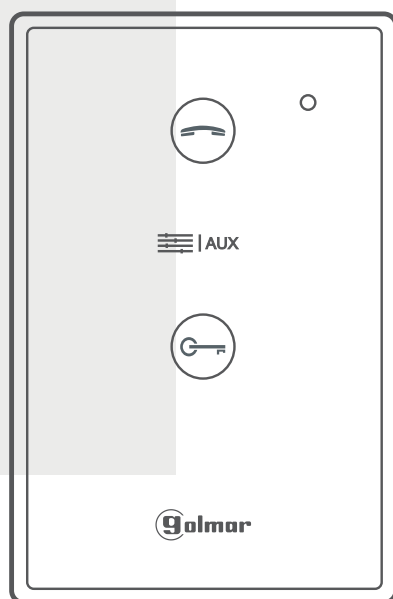

Manuel d'installation

G NHEA GB2 Version 1


1. INTRODUCTION

Le combiné audio mains-libres G NHEA GB2 est équipé du réglage et de l'exclusion de la sonnerie d'appel. Il possède 4 boutons tactiles pour les fonctions ouvre-porte, communication, intercommunication et réglage sonnerie.

Les caractéristiques sont les suivantes :

- Alimentation: DC 20-28V
- Consommation électrique: en veille 16 mA; en communication 56 mA
- Câblage: 2 fils, non-polarisés
- Réglage du niveau et coupure de la sonnerie
- Dimensions: H. 137 x L. 90 x P. 21 mm

2. DESCRIPTION DU COMBINE

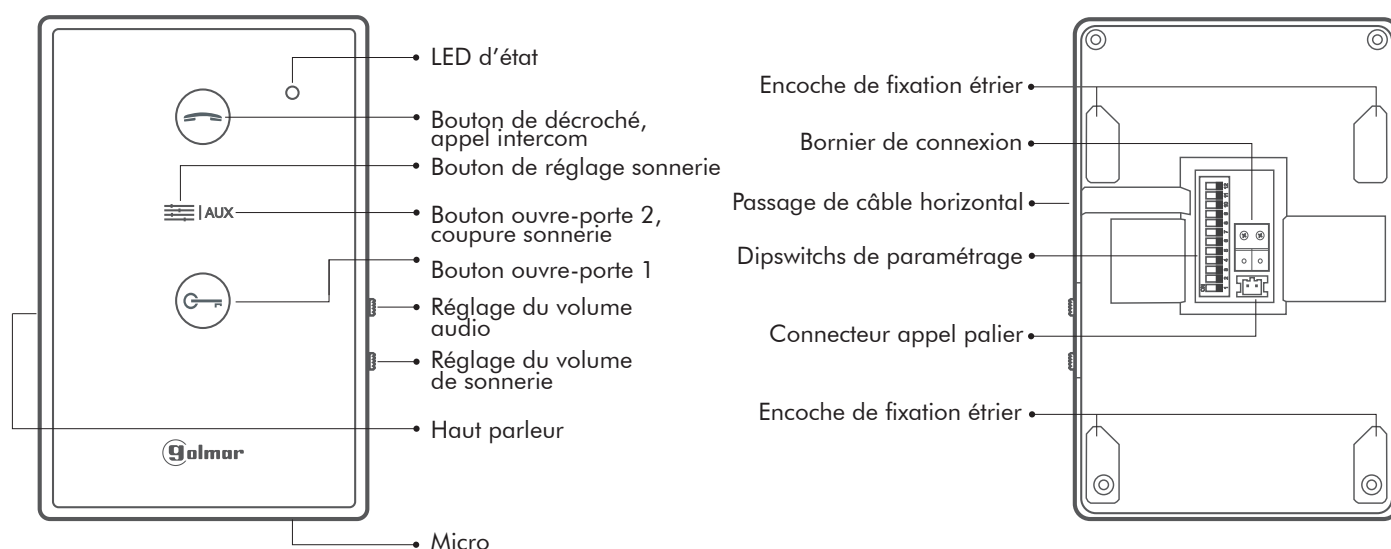

➤ Description des boutons :


 Bouton de décroché / raccroché.
Au repos, bouton d'intercommunication dans le même logement : appuyer 3 secondes pour faire l'appel

 Bouton d'ouverture de la porte N°1

AUX Bouton d'ouverture de la porte N°2
Au repos, bouton de coupure sonnerie : appuyer 3 secondes pour activer ou désactiver


 Bouton de réglage de mélodie : appuyer 3 secondes pour entrer dans le réglage

➤ Description des bornes de connexion :

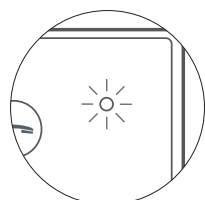


LED éteinte : Combiné pas raccordé
LED allumée : Combiné raccordé
LED clignotante : Combiné en mode «Exclusion d'appel» le poste ne sonne plus

➤ LED d'état :

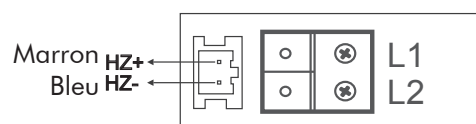


L1 / L2 : Connexion du BUS
HZ + / - : Connexion appel palier

➤ Réglage volume audio :

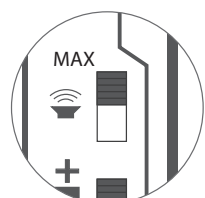

L'interrupteur permet de régler le niveau de volume audio de la communication

➤ Réglage volume sonnerie :

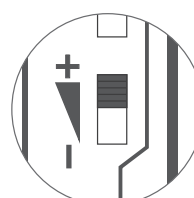

L'interrupteur permet de régler le niveau de volume de la sonnerie

3. MONTAGE

Accessoires livrés avec le combiné :

Le combiné est livré avec un étrier, deux vis 4x30 pour fixer l'étrier au mur, un connecteur débrochable vert pour le BUS, un connecteur nappe pour la connexion de l'appel palier.

Les étapes de l'installation :

Passez les fils de câblage dans le trou de l'étrier, câblez les correctement (voir chapitre câblage) puis raccrochez le combiné sur son support (figure 1)

La hauteur d'installation d'un combiné est habituellement comprise entre 90 et 130 cm et à 40 cm d'un mur conformément à la Loi accessibilité (figure 2).

Figure 1


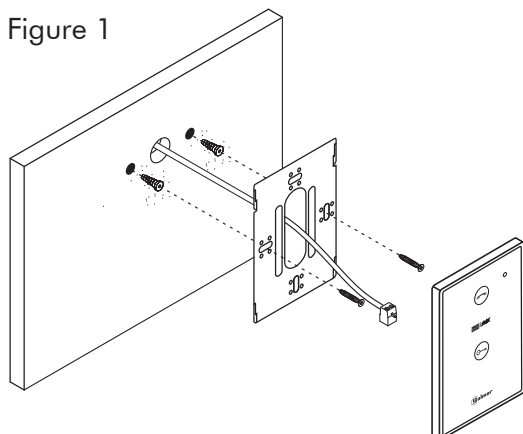


Figure 2

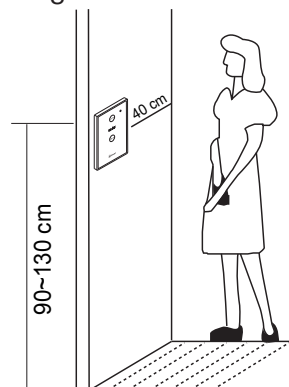

4. CONFIGURATION DE L'ADRESSE COMBINE

DIP 1 à 7 : Programmation de l'adresse du poste



DIP 8 et 9 : Réglage fonction maître / esclave

DIP 10 : Extension à 128 combinés

DIP 11 : Réglage de fin de ligne, à placer sur ON si le poste est en fin de ligne ou s'il est raccordé à un répartiteur G D2L GB2

DIP 12 : Activation ouverture-automatique








➤ Description des DIP switch :

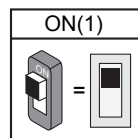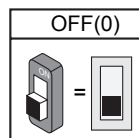

➤ Réglage du DIP 11 switch de fin de ligne :

DIP	Configuration
	Le combiné n'est pas raccordé à un répartiteur (GD2LGB2 ou GDP GB2)
	Le combiné est raccordé à un répartiteur (GD2LGB2 ou GDP GB2)





➤ Table d'adressage des combinés :

DIP	Adresse	DIP	Adresse	DIP	Adresse	DIP	Adresse
	Adr = 1		Adr = 9		Adr = 17		Adr = 25
	Adr = 2		Adr = 10		Adr = 18		Adr = 26
	Adr = 3		Adr = 11		Adr = 19		Adr = 27
	Adr = 4		Adr = 12		Adr = 20		Adr = 28
	Adr = 5		Adr = 13		Adr = 21		Adr = 29
	Adr = 6		Adr = 14		Adr = 22		Adr = 30
	Adr = 7		Adr = 15		Adr = 23		Adr = 31
	Adr = 8		Adr = 16		Adr = 24		Adr = 32 ou Adr = 0

Note : Les DIP 6, 7, 10 et 12 doivent être positionnés toujours sur OFF

➤ Réglage Combinés maître ou esclave:

4 combinés maximum peuvent être connectés dans un appartement : 1 combiné maître et 3 combinés esclaves. Par défaut, les combinés sont paramétrés en maître. Pour paramétrer un combiné en esclave, il faut configurer les DIP 8 et 9 suivant les indications du tableau ci-dessous.
NOTE : il ne doit y avoir qu'un seul combiné configuré en maître


DIP	Configuration	DIP	Configuration
	Le combiné maître		Le combiné esclave N°2
	Le combiné esclave N°1		Le combiné esclave N°3

5. CABLAGE OPTIONNEL

Câblage de la fonction appel palier :

La tonalité d'appel palier est différente de celle provenant de la platine de rue, elle est réglable par les boutons du combiné mains-libres (voir chapitre 8).

Note : L'appel palier fonctionne avec les décodeurs UAV0151/DGB2 et THEXADEC/10 mais pas dans les installation avec les version à décodeurs THEXADEC et UAV0151/D10 sans alimentation permanente.

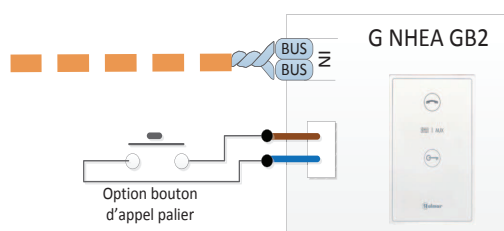

6. INTERCOM / OUVERTURE PORTE N°2

Intercommunication entre postes :

Le combiné G NHEA GB2 est capable d'appeler en intercommunication uniquement les postes dans un même logement.

Pour faire un appel, le poste doit être au repos.

Pour appeler, appuyer 3 secondes sur le bouton  , la LED du bouton clignote rapidement pendant l'appel. Quand la LED clignote lentement, les 2 postes sont en communication.

Pour répondre à un appel, vous avez 40 secondes à partir du moment où le poste commence à sonner. Pour entrer en communication, il suffit d'appuyer sur le bouton  . Le temps de communication maximum est de 1 minute et 30 secondes.

Ouverture de la porte N°2 :

En conversation avec la platine de rue, le bouton AUX permet d'ouvrir la porte connectée sur le relais N°2 du groupe vidéo G EL632 GB2 ou du micro HP G EL642 GB2.

7. EXCLUSION D'APPEL

Fonction ne pas déranger :

Le combiné G NHEA GB2 doit être au repos pour activer ou désactiver la fonction «ne pas déranger».

Pour activer ou désactiver la fonction, appuyer 3 secondes sur le bouton AUX, la LED d'état vous informe en clignotant que la fonction est active. Elle est fixe quand la fonction est désactivée.

Fonctionnement avec des postes maître / esclave :

Si la fonction est activée sur le poste maître, tous les combiné esclave ne sonneront plus

Si la fonction est activée sur un poste esclave, tous les autres postes esclaves et maître sonneront

8. REGLAGE MELODIE DE LA SONNERIE

Réglage des mélodies d'appel :

Il est possible de choisir parmi 3 groupes de sonneries d'appel différentes.

Pour choisir le groupe de mélodie appuyer sur le bouton  pendant 3 secondes.

Les LED  et  du combiné clignotent pour informer que le mode réglage est activé.

Chaque appui sur le bouton de réglage  change le groupe de mélodie. Une fois la mélodie choisie, appuyer sur un des 2 boutons   pour valider et sortir du mode programmation.

Note : L'appel palier fonctionne avec les décodeur UAV0151/DGB2 et THEXADEC/10 mais pas dans les installation avec les version à décodeurs THEXADEC et UAV0151/D10 sans alimentation permanente.

This image shows a full page of dot grid paper. The page is white with a thin black border. A regular grid of small, dark grey dots covers the entire surface, spaced evenly both horizontally and vertically. There are no margins, text, or other markings on the page.

10. NOTES

Handwriting practice area with dotted lines.

10. AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR

- ▶ Ce dispositif a été développé pour être utilisé exclusivement sur les systèmes vidéo GB2 de la marque Golmar. Golmar ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un usage autre que spécifié.
- ▶ L'alimentation doit être installée dans un endroit sec et protégé avec une ventilation suffisante.
- ▶ Contrôler le bon état de l'alimentation après l'avoir sortie de son emballage.
- ▶ Installer l'appareil conformément aux normes en vigueur du pays.
- ▶ Veiller à ne pas exercer un serrage trop important sur les vis du bornier de connexion.
- ▶ Protéger l'alimentation par un interrupteur magnétothermique.
- ▶ Vérifier le câblage avant de mettre en marche le système.
- ▶ En cas de dysfonctionnement du système, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur magnétothermique et contacter le service après vente habilité Golmar.
- ▶ Ce document doit être fourni impérativement avec chaque appareil.

Ce produit répond aux exigences Européennes, Les directives concernant la sécurité électrique **2006/95 / CEE**, la compatibilité électromagnétique **2004/108 / ECC**, et modifié pour le marquage CE **93/68 / ECC**.

Note :

Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.



info@evicom.fr
www.evicom.fr




■ Moniteur 4.3 pouces

Système 2 fils GB2

G VESTA2 GB2/H

VESTA 2

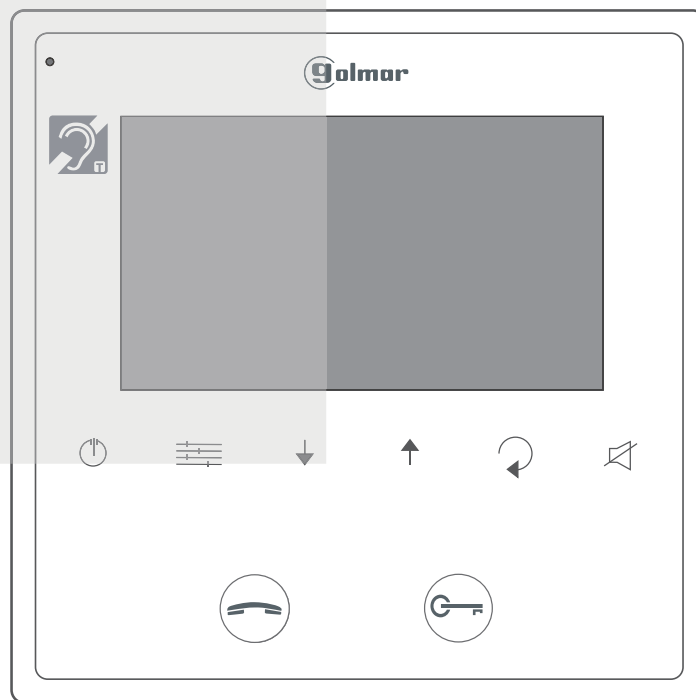

Manuel d'installation


1. INTRODUCTION

Le moniteur est doté d'un écran 4,3 pouces et offre une résolution de 800x480 pixels avec affichage d'images de haute qualité. Il est équipé de boutons tactiles qui rendent les opérations plus faciles.

Les caractéristiques sont les suivantes :

- Alimentation: DC 20-28V
- Consommation électrique: en veille 0.17W; en communication 4.7W
- Écran: 4,3 pouces TFT couleur numérique
- Affichage: résolution 800 x 480 pixels après traitement numérique
- Signal vidéo: 1 Vp-p, 75Ω, norme CCIR
- Câblage: 2 fils, non-polarisés
- Étrier de montage magnétique
- Dimensions: H. 137 x L. 137 x P. 17 mm
- Le moniteur est équipé d'une boucle magnétique répondant à la norme NF EN 60118-4

2. DESCRIPTION DU MONITEUR

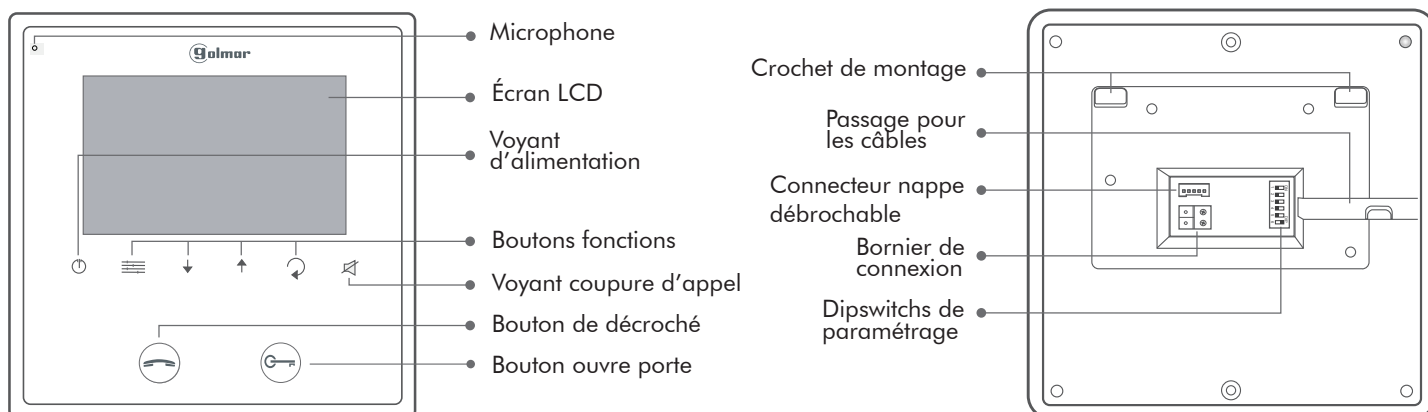

: Touche pour accéder au menu et touche de validation.

: Touche de défilement vers le bas.

: Touche de défilement vers le haut.

: Touche de retour arrière.

: LED d'alimentation et touche de fin de communication.

En mode veille touche pour accéder au menu

: Touche d'exclusion d'appel

LED fixe : exclusion d'appel active

LED éteinte : Fonctionnement normal (pas d'exclusion d'appel et pas d'ouverture automatique)

L1 / L2 : Connexion du BUS non polarisé.


DIP 1 à 5 : Programmation de l'adresse du poste.

DIP 6 : Réglage de fin de ligne, à placer sur ON si le moniteur est en fin de ligne ou raccordé à un répartiteur G D2L GB2

SW+ / SW- : Entrée bouton appel palier (contact sec).

EXT-RING / GND : Sortie sonnerie additionnelle 12Vcc (50mA max)

NC : Non connecté

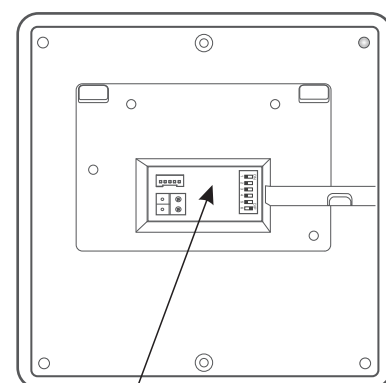


Jaune = NC

Noir = GND

Rouge = EXT-RING

Vert = SW-

Blanc = SW+

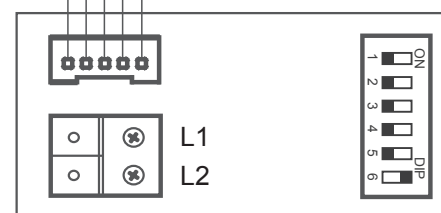

3. MONTAGE

Accessoires livrés avec le moniteur :


Le moniteur est livré avec un étrier aimanté, deux vis 4x25 pour fixer l'étrier au mur, un connecteur débrochable vert pour le BUS, un connecteur nappe pour la connexion de l'appel palier et d'une sonnerie supplémentaire.

Les étapes de l'installation :

Passez les fils de câblage dans le trou de l'étrier, câblez les correctement (voir chapitre câblage) puis raccrochez le moniteur sur son support (figure 1)


La hauteur d'installation d'un moniteur est habituellement comprise entre 90 et 130 cm et à 40 cm d'un mur conformément à la Loi accessibilité (figure 2).

Note : pour faire les essais de communication avec la platine, il est important de retirer le film de protection du micro et haut-parleur (figure 3)

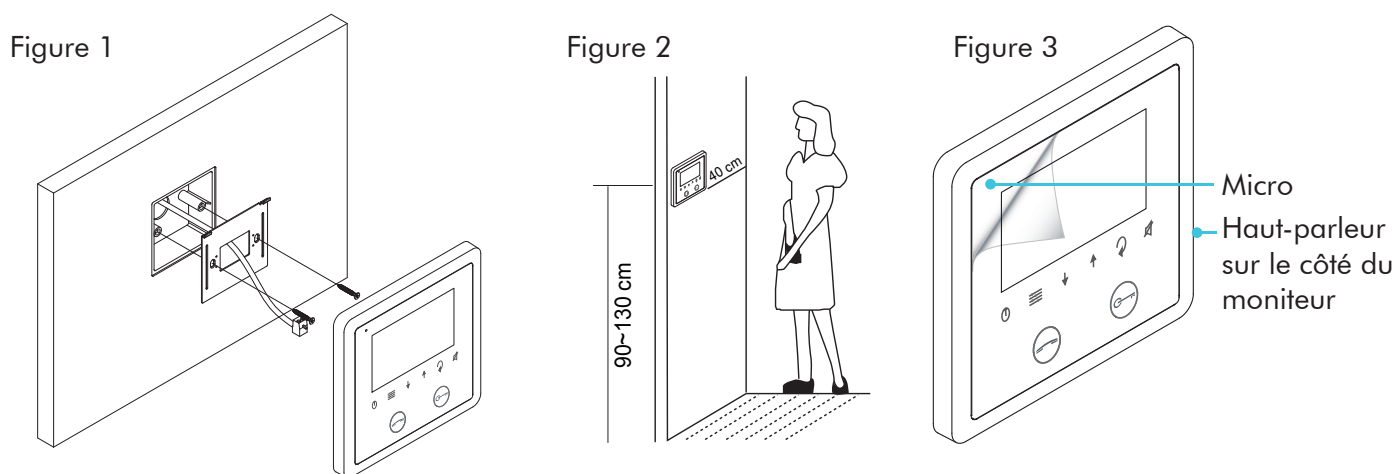

4. CONFIGURATION DE L'ADRESSE MONITEUR






➤ Description des DIP switch :

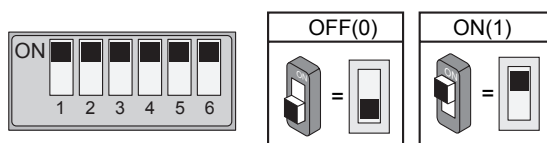

➤ Réglage du DIP switch de fin de ligne :

DIP	Configuration
	Le moniteur n'est pas raccordé en fin de ligne (câblage entre sorties sur les moniteurs)
	Le moniteur est installé en fin de ligne ou raccordé à un répartiteur (G D2L-GB2 ou G DP-GB2)

➤ **Table d'adressage des moniteurs :**

DIP	Adresse	DIP	Adresse	DIP	Adresse	DIP	Adresse
	Adr = 1		Adr = 9		Adr = 17		Adr = 25
	Adr = 2		Adr = 10		Adr = 18		Adr = 26
	Adr = 3		Adr = 11		Adr = 19		Adr = 27
	Adr = 4		Adr = 12		Adr = 20		Adr = 28
	Adr = 5		Adr = 13		Adr = 21		Adr = 29
	Adr = 6		Adr = 14		Adr = 22		Adr = 30
	Adr = 7		Adr = 15		Adr = 23		Adr = 31
	Adr = 8		Adr = 16		Adr = 24		Adr = 32 ou Adr = 0


5. CABLAGE OPTIONNEL

Câblage de la fonction appel palier :

La tonalité d'appel palier peut être différente de celle de provenant de la platine de rue, elle est réglable par le menu «Réglage» puis «Sonnerie».

Note :



L'appel palier ne fonctionne pas avec les systèmes de câblage avec les décodeurs (THEXA DEC et U AV 0151/D10), mais fonctionne avec les décodeurs U AV 0151/DGB2 et T HEXA DEC/10 plus une alimentation GFA GB2/A

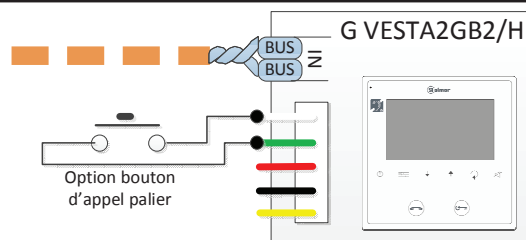

Câblage de la sonnerie supplémentaire :

La sonnerie supplémentaire à utiliser est de type U AN 7759. Cette sonnerie à trois tons a une puissance de 80 dB et est équipée d'un potentiomètre de réglage du volume sonore.

Placer le cavalier sur la position 4+1 et connecter une pile 9 volts grâce au connecteur prévu à cet effet ou alimenter la sonnerie en 12Volt DC.

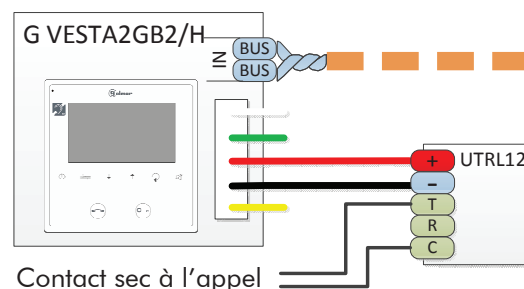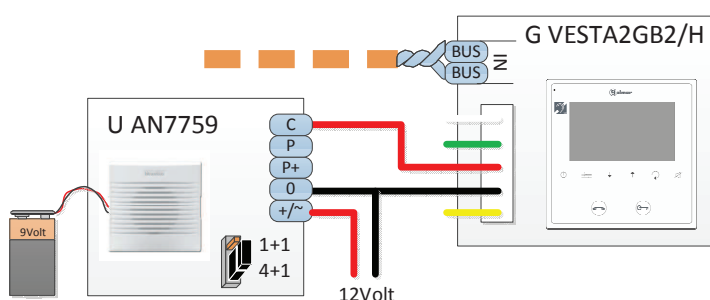


Pile 9 volts ou alimentation permanente 12Volt DC

Câblage d'un relais pour contact sec à l'appel

6. CONFIGURATION DU MONITEUR

Plusieurs paramètres peuvent être configurés sur le moniteur par le menu installateur.
Pour entrer dans le menu installateur il faut se placer sur la page « A propos » du moniteur

1. Appuyer sur la touche menu
2. Faire défiler les menu jusqu'à A propos et valider avec 
3. Appuyer 2 secondes sur le bouton clé 
4. Le menu installateur apparaît

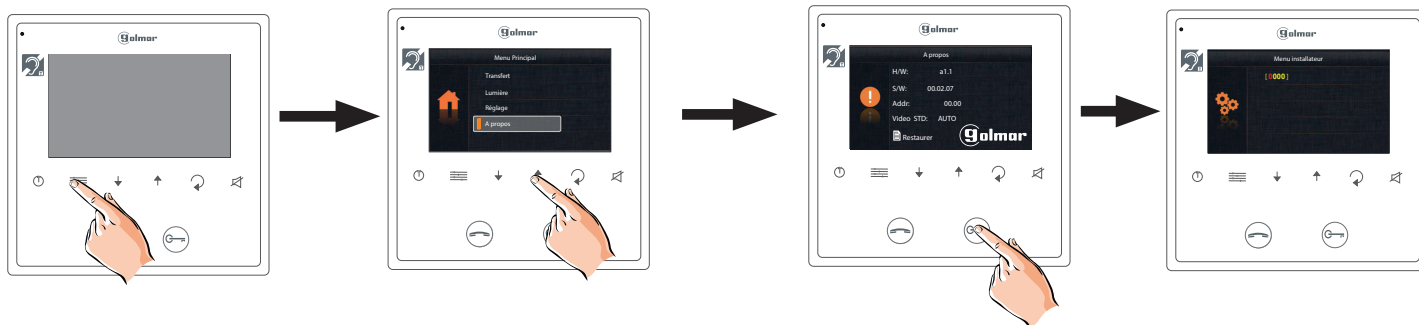

Pour valider une fonction :

- Le N° de fonction en rouge se modifie avec ↑ et ↓ . Pour passer au chiffre suivant, appuyer sur .
- Appuyer sur  pour confirmer la fonction. Si la fonction est correcte, un descriptif apparaît à l'écran et le moniteur émet 1 bip sonore. Si la fonction est incorrecte, « code error » apparaît à l'écran et le moniteur émet 2 bips sonores.

Sommaire des fonctions :

I.1. Fonction Moniteur maître / esclave en mode collectif

[8000] Maître 0

[8001]~[8003] Esclave de 1 à 3

I.2. Fonction Moniteur maître / esclave en mode villa

II. Fonction allumage de l'écran à l'appel des moniteurs esclaves

[8006] ON (allumage à l'appel)

[8007] OFF (pas d'allumage à l'appel)

III. Fonction commande d'ouverture de 1 porte ou de 2 portes

[8015] 1 porte

[8014] 2 portes

IV. Activation de l'intercom externe (par défaut l'intercom est inactif)

[9015] Intercom actif (ON)

[9016] Intercom inactif (OFF)


V. Activation de l'ouverture automatique (par défaut la fonction est inactive)

Pour activer cette fonction nous consulter

I.1. Paramétrage des moniteurs en maître/esclave en mode collectif:


4 moniteurs maximum peuvent être connectés dans un appartement : 1 moniteur maître et 3 moniteurs esclaves. Par défaut, les moniteurs sont paramétrés en maître [8000]. Pour paramétrer un moniteur en esclave, il faut lui attribuer le N° de fonction compris entre [8001] et [8003].

NOTE : il ne doit y avoir qu'un seul moniteur en principal [8000]

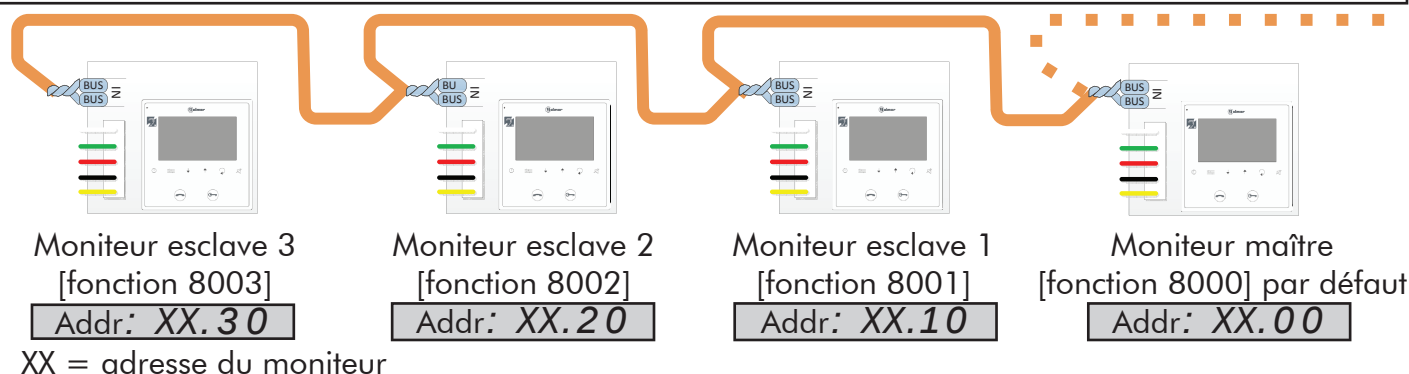

I.2. Paramétrage des moniteurs en maître/esclave en mode villa:

16 moniteurs maximum peuvent être connectés dans une villa : 1 moniteur maître et 15 moniteurs esclaves. Chaque moniteur doit avoir une adresse différente pour le bouton 1 de 0 à 15 et pour le bouton 2 de 16 à 31. Les moniteurs maître sont adressés en 0 pour le bouton 1 et 16 pour le bouton 2. Les moniteurs esclave sont adressés de 1 à 15 pour le bouton 1 et de 17 à 31 pour le bouton 2.

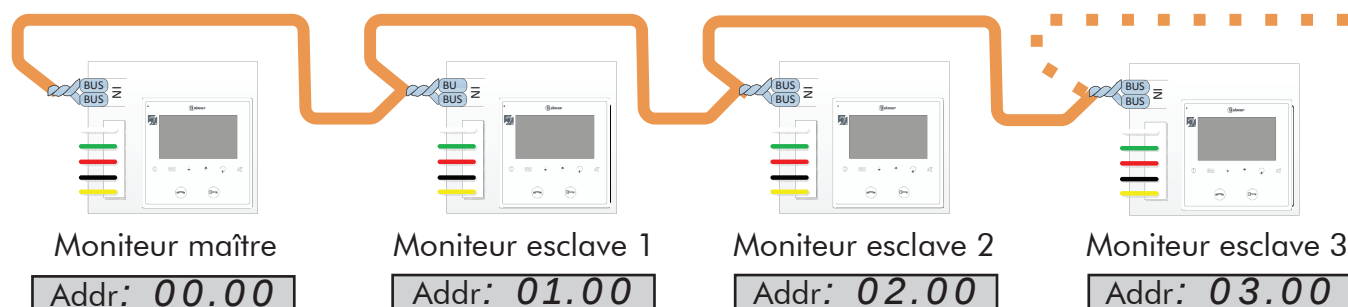

II. Fonction allumage de l'écran des moniteurs esclaves lors d'un appel :

Lorsqu'un appel est émis depuis la platine de rue, tous les moniteurs maître et esclaves sonnent en même temps ; seul le moniteur principal affiche l'image (paramétrage par défaut). Dans le cas où plusieurs moniteurs esclaves sont présents dans l'installation, il est possible de choisir lesquels d'entre eux doivent s'allumer en même temps lors de l'appel. Pour cela, il faut valider le numéro de fonction [8006] sur chaque moniteur esclave que l'on souhaite voir s'allumer suite à l'appel. Pour annuler l'allumage sur 1 ou plusieurs moniteurs esclaves, il faut valider le numéro de fonction [8007] sur le(s) moniteur(s) choisi(s).

Note : il est conseillé d'allumer un maximum de 2 moniteurs en même temps sur le même appel

Lors de la réception d'un appel, 2 moniteurs peuvent afficher l'image en même temps

Appui sur le bouton d'appel



Moniteur maître



1er moniteur
secondaire



2ème moniteur
secondaire



3ème moniteur
secondaire

III. Fonction ouverture de 1 porte ou 2 portes :

Le moniteur peut être réglé pour commander jusqu'à 2 ouvertures de porte. Par défaut le moniteur est paramétré pour ouvrir une porte.

- Le numéro de fonction [8015] est utilisé pour configurer le menu de déverrouillage pour contrôler une ouverture de porte (Unlock OFF).
- Le numéro de fonction [8014] est utilisé pour configurer le menu de déverrouillage pour contrôler deux ouvertures de porte (Unlock ON).


NOTE SUR LE FONCTIONNEMENT:

1. En appuyant sur le bouton d'ouverture de porte, un choix apparaît avec les 2 icônes de commandes de porte. Appuyer sur ↑ ou ↓ pour sélectionner la porte à ouvrir et appuyer sur le bouton clé pour valider.

Note : le logo sélectionné est affiché en rouge

Ouverture porte 1

Ouverture porte 2

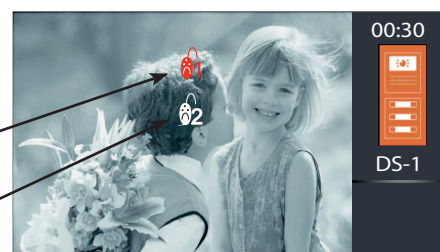

2. La restauration des paramètres par défaut n'affecte pas ce réglage.

IV. Activation de l'intercom externe (collectif)

Par défaut l'intercom collectif est désactivé et l'intercom interne (dans le même logement) est activé

- Pour activer l'intercom collectif le code fonction est [9015] Cette fonction doit être activée sur les moniteurs qui doivent appeler ou recevoir les appels intercom
- Pour désactiver l'intercom collectif le code fonction est [9016] Si cette fonction est désactivée, les moniteurs ne peuvent appeler ou recevoir des appels intercom

Note : L'intercom individuelle ne peut pas être désactivée.

7. REGLAGE DE LA LANGUE

Changer la langue des menus du moniteur :

Il est possible de choisir la langue des menus du moniteur parmi les 5 proposées (Anglais, Espagnol, Français, Portugais et Hollandais)





Pour accéder au réglage de la langue sélectionner le menu « réglage » puis « Langue »

1. Appuyer sur la touche menu

2. Faire défiler les menus jusqu'à Réglage et valider avec

3. Faire défiler les menus jusqu'à Langue et valider avec


4. Sélectionner en rouge la langue souhaitée et valider avec

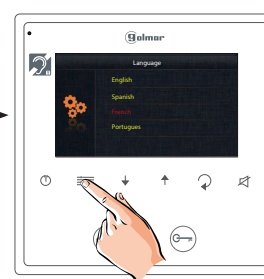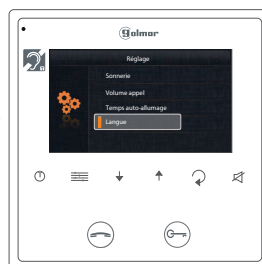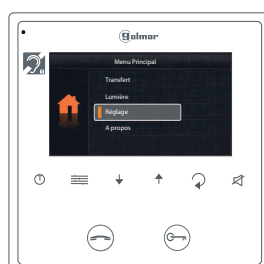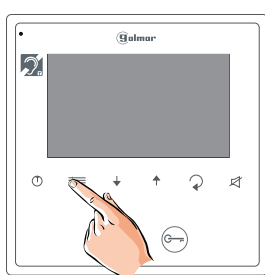

8. NETOYAGE DU MONITEUR

Note sur le nettoyage du moniteur G VESTA2GB2/H

- Ne pas utiliser de dissolvants, de détergent ou des produits de nettoyage qui contiennent des acides, du vinaigre ou de composants abrasifs.
- Utiliser un chiffon doux et humide (pas mouillé) qui ne laisse pas de peluches.
- Essayez toujours le moniteur dans la même direction, de haut en bas.
- Après le nettoyage du moniteur éliminer toute humidité à l'aide d'un chiffon doux et sec qui ne laisse pas les peluches.

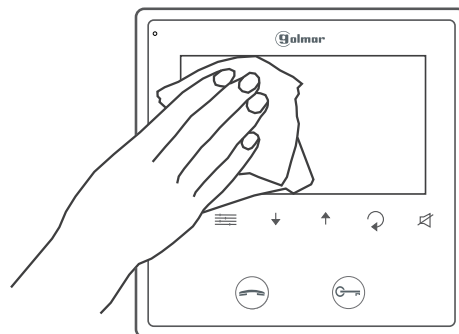

9. AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR

- Ce dispositif a été développé pour être utilisé exclusivement sur les systèmes vidéo GB2 de la marque Golmar. Golmar ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un usage autre que spécifié.
- L'alimentation doit être installée dans un endroit sec et protégé avec une ventilation suffisante.
- Contrôler le bon état de l'alimentation après l'avoir sortie de son emballage.
- Installer l'appareil conformément aux normes en vigueur du pays.
- Veiller à ne pas exercer un serrage trop important sur les vis du bornier de connexion.
- Protéger l'alimentation par un interrupteur magnétothermique.
- Vérifier le câblage avant de mettre en marche le système.
- En cas de dysfonctionnement du système, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur magnétothermique et contacter le service après vente habilité Golmar.
- Ce document doit être fourni impérativement avec chaque appareil.



info@evicom.fr
www.evicom.fr




- Moniteur 4.3 pouces
- Ouverture automatique

Système 2 fils GB2

G VESTA2 GB2H/DF

VESTA 2

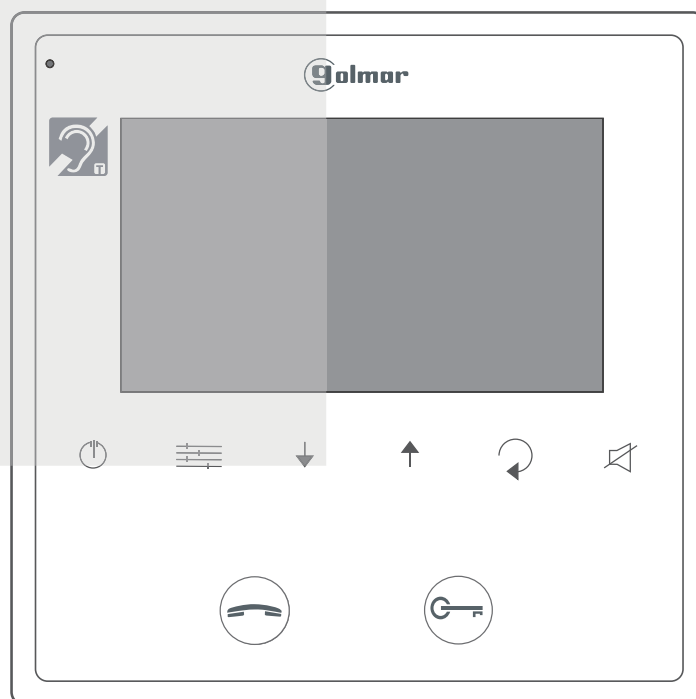

Manuel d'utilisation

1. INTRODUCTION

Le moniteur G VESTA2 GB2H/DF est doté de la fonction ouverture automatique (fonction docteur) sans rajouter de modules ou de fils supplémentaires dans l'installation

NOTE : Pour l'installation, les paramètres et l'utilisation du moniteur, vous référer à la notice du moniteur G VESTA2 GB2H

2. ACTIVATION / DESACTIVATION


L'activation et la désactivation de la fonction ouverture automatique doivent être configurés sur le moniteur par le menu installateur.

I. Activation de l'ouverture automatique (par défaut la fonction est inactive)

[9018] ouverture automatique active(ON) [9017] ouverture automatique inactive(OFF)

Pour entrer dans le menu installateur, il faut se placer sur la ligne « A propos » du moniteur

1. Appuyer sur la touche menu
2. Faire défiler le menu jusqu'à « A propos » et valider avec 
3. Appuyer 2 secondes sur le bouton clé 
4. Le menu installateur apparaît

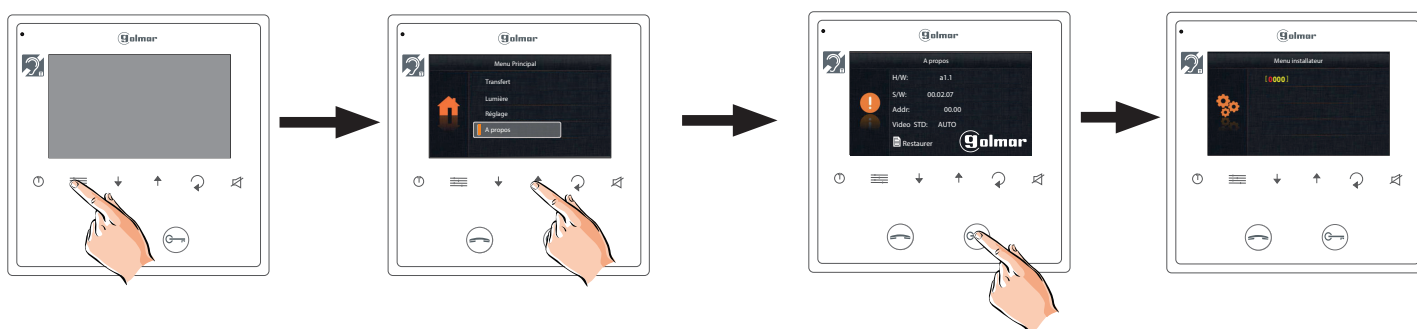

Pour valider la fonction 9018 ou 9017:


- Le N° de fonction en rouge se modifie avec  et  . Pour passer au chiffre suivant, appuyer sur  .
- Appuyer sur  pour confirmer la fonction. Si la fonction est correcte, DOC FUNC ON (9018) ou DOC FUNC OFF (9017) apparaît à l'écran et le moniteur émet 1 bip sonore. Si la fonction est incorrecte, « code error » apparaît à l'écran et le moniteur émet 2 bips sonores.

2. UTILISATION DE LA FONCTION

L'activation ou la désactivation de l'ouverture automatique s'effectue avec le moniteur en veille (au repos)


ACTIVATION :

Pour activer l'ouverture automatique, appuyer 10 secondes sur le bouton gauche. L'activation est représentée par le clignotement en rouge de l'icône haut-parleur

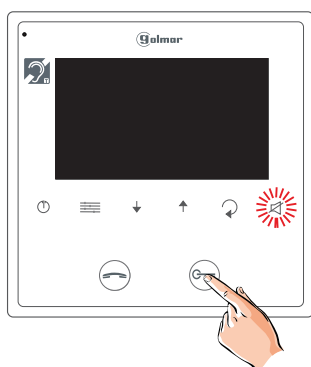

DESACTIVATION :

Pour désactiver l'ouverture automatique, appuyer 10 secondes sur le bouton gauche. La désactivation est représentée par l'extinction de l'icône haut-parleur

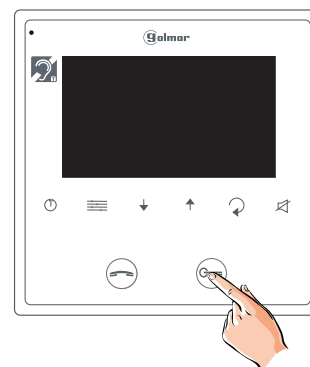


■ Moniteur 7 pouces

Système 2 fils GB2

G THERA GB2/H

THERA

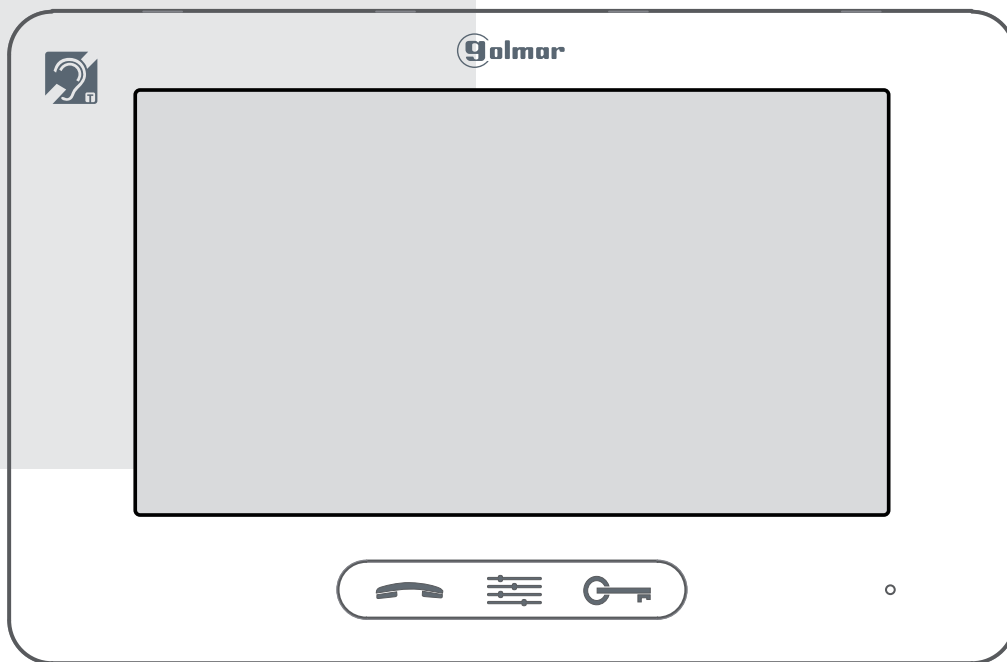

Manuel d'installation

G THERA GB2/H Version 1


1. INTRODUCTION

Le moniteur est doté d'un écran 7 pouces et offre une résolution de 800x480 pixels avec affichage d'images de haute qualité. Il est équipé de boutons tactiles qui rendent les opérations plus faciles.

Les caractéristiques sont les suivantes :

- Alimentation: DC 20-28V
- Consommation électrique: en veille 38.4mA; en communication 320mA
- Écran: 7 pouces LCD couleur numérique
- Affichage: résolution 800 x 480 pixels
- Signal vidéo: 1 Vp-p, 75Ω, norme CCIR
- Câblage: 2 fils, non-polarisés
- Étrier de montage magnétique
- Dimensions: H. 139 x L. 212 x P. 15 mm
- Le moniteur est équipé d'une boucle magnétique répondant à la norme NF EN 60118-4

2. DESCRIPTION DU MONITEUR

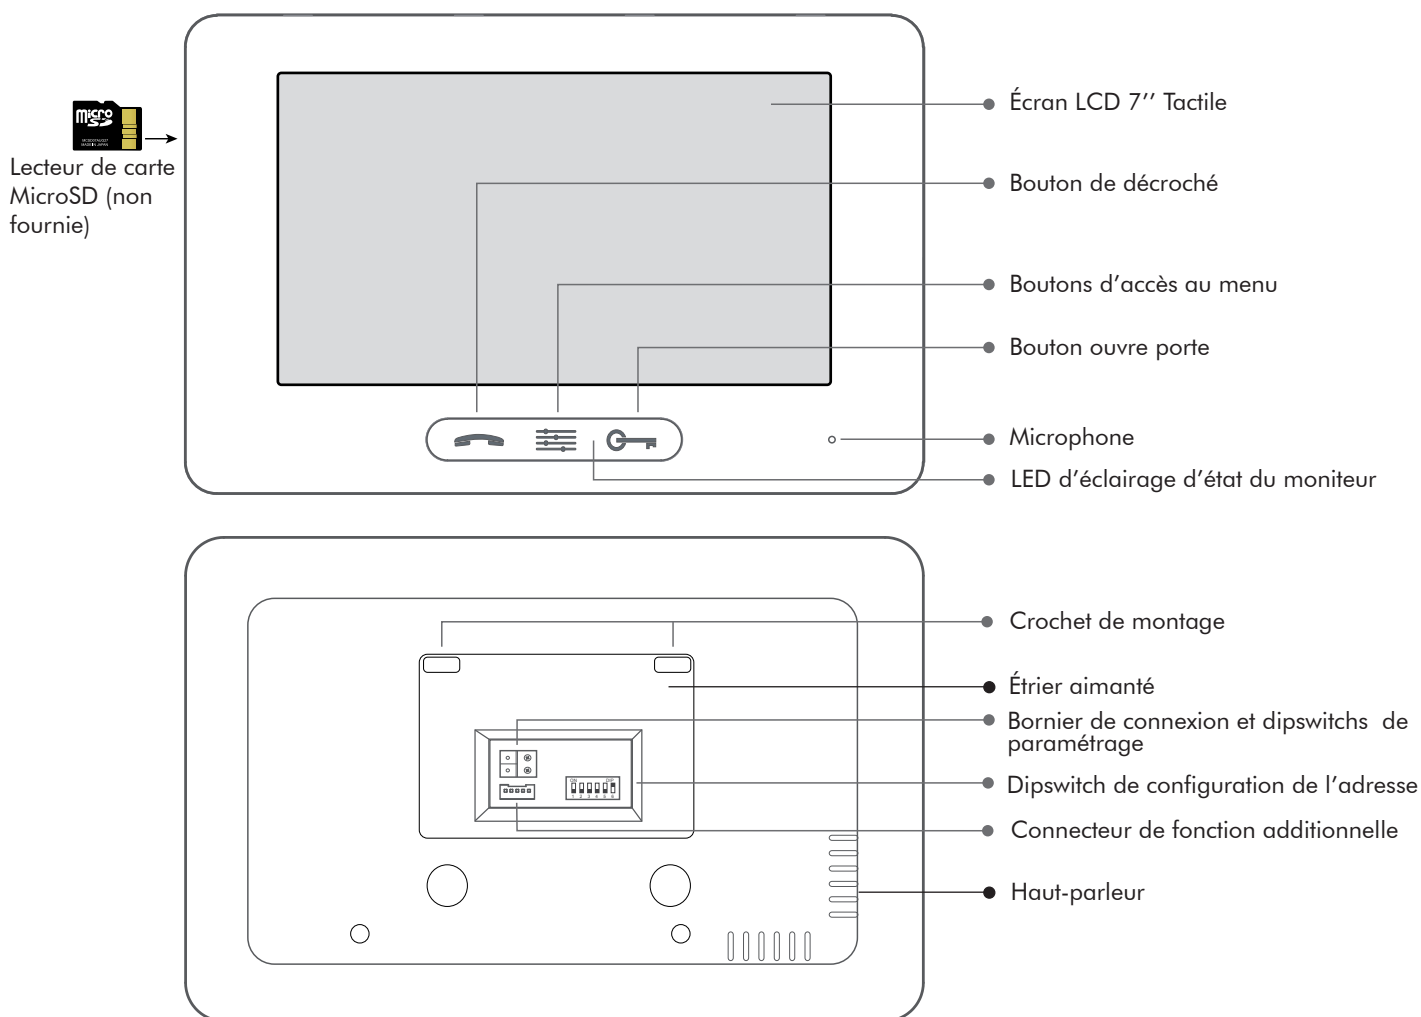

L1 / L2 : Connexion du BUS GB2.



DIP 1 à 5 : Programmation de l'adresse du poste.

DIP 6 : Réglage de fin de ligne, à placer sur ON si le moniteur est en fin de ligne ou s'il est raccordé à un répartiteur G D2L62

HZ+ / HZ- : Entrée bouton appel palier (contact sec).

EXT-RING / GND : Sortie sonnerie additionnelle (50mA)

Connecteur nappe débrochable

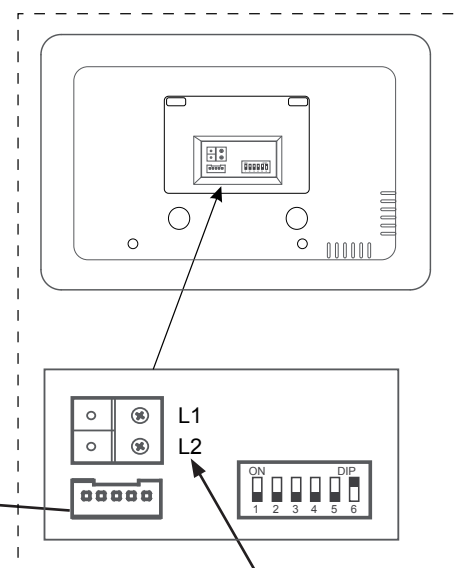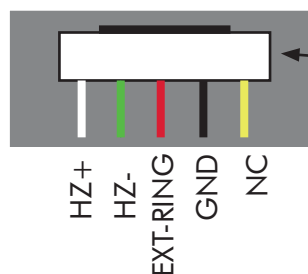

Bornier de connexion

3. MONTAGE

Accessoires livrés avec le moniteur :

Le moniteur est livré avec un étrier aimanté, deux vis 4x25 pour fixer l'étrier au mur, le connecteur débrochable vert pour le BUS et un connecteur nappe pour la connexion de l'appel palier et d'une sonnerie supplémentaire.

Les étapes de l'installation :

Passez les fils de câblage dans le trou de l'étrier, câblez les correctement (voir chapitre câblage) puis raccrochez le moniteur sur son support (figure 1)

La hauteur d'installation d'un moniteur est habituellement comprise en 90 et 130 cm et à 40 cm d'un mur conformément à la Loi accessibilité (figure 2).

Note : pour faire les essais de communication avec la platine il est important de retirer le film de protection du micro (figure 3)

Figure 1

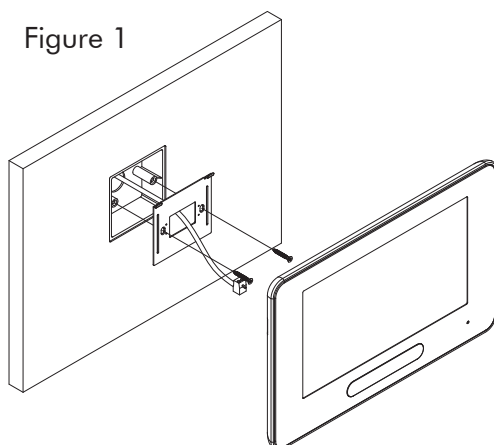


Figure 2



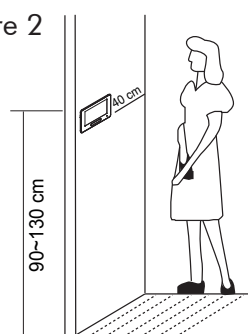


Figure 3

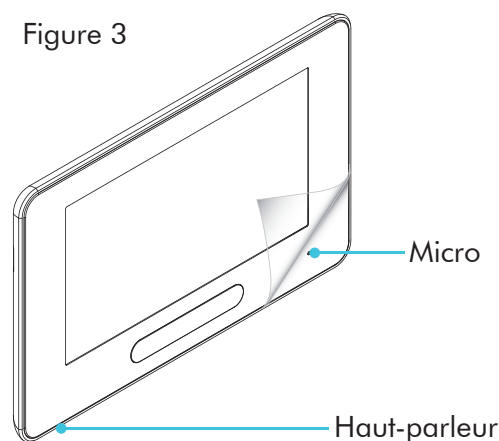

4. CONFIGURATION DE L'ADRESSE MONITEUR

➤ Description des DIP switch :

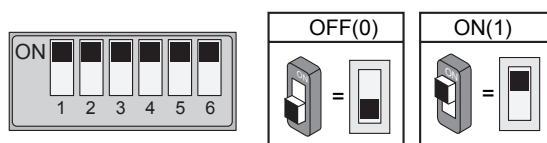

➤ Table d'adressage des moniteurs :

DIP	Adresse	DIP	Adresse	DIP	Adresse	DIP	Adresse
	Adr = 1		Adr = 9		Adr = 17		Adr = 25
	Adr = 2		Adr = 10		Adr = 18		Adr = 26
	Adr = 3		Adr = 11		Adr = 19		Adr = 27
	Adr = 4		Adr = 12		Adr = 20		Adr = 28
	Adr = 5		Adr = 13		Adr = 21		Adr = 29
	Adr = 6		Adr = 14		Adr = 22		Adr = 30
	Adr = 7		Adr = 15		Adr = 23		Adr = 31
	Adr = 8		Adr = 16		Adr = 24		Adr = 32 ou Adr = 0

➤ Réglage du DIP switch de fin de ligne :


DIP	Configuration
	Le moniteur n'est pas raccordé en fin de ligne (câblage entre sorties sur les moniteurs)
	Le moniteur est installé en fin de ligne ou raccordé à un répartiteur (G D2L-GB2 ou G DP-GB2)

5. CABLAGE OPTIONNELLE

Câblage de la fonction appel palier :

La tonalité d'appel palier peut être différente de celle de provenant de la platine de rue, elle est réglable par le menu «Réglage» puis «Son».


Note : L'appel palier ne fonctionne pas avec les systèmes de câblage à décodeur (T HEXA DEC et U AV 0151/D10), mais fonctionne avec les décodeur U AV 0151/DGB2 et T HEXA DEC/10 plus une alimentation GFA62

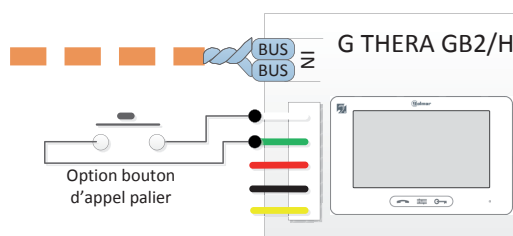

Câblage de la sonnerie supplémentaire :

La sonnerie supplémentaire à utiliser est de type U AN 7759, cette sonnerie à trois tons a une puissance de 80 dB, elle est équipée d'un potentiomètre de réglage du volume sonore.

Placer le cavalier sur la position 4+1 et connecter une pile 9 volts grâce au connecteur prévu à cet effet ou alimenter la sonnerie en 12Volt DC.

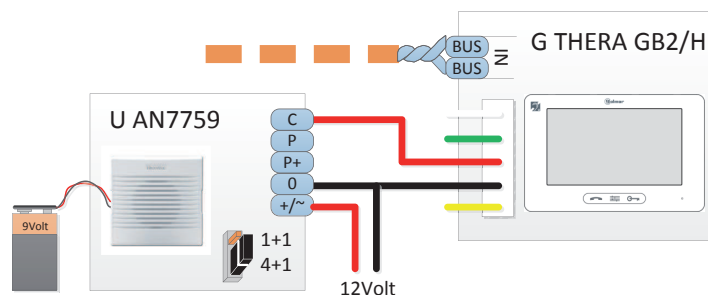

Pile 9 volts ou alimentation permanente 12Volt DC




6. CONFIGURATION DU MONITEUR

Plusieurs paramètres peuvent être configurés sur le moniteur par le menu installateur. Pour entrer dans le menu installateur il faut se placer sur la page «A propos» du moniteur

1. Appuyer sur l'icône «INFO SYSTEM»

2. Appuyer sur le bouton clé pendant 3 secondes

3. Le menu installateur apparaît

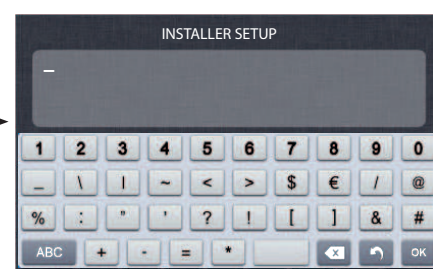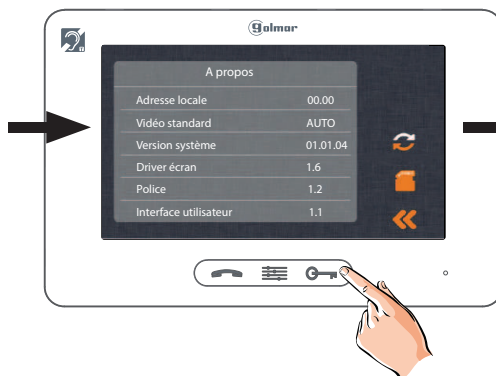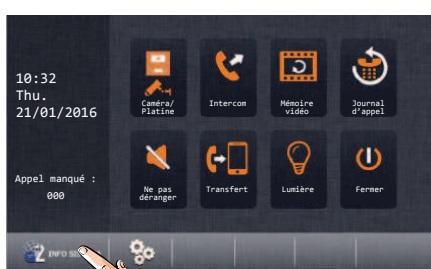

Pour valider une fonction :

- Taper le numéro de la fonction et valider avec le bouton OK le moniteur émet 2 bips sonores pour confirmer la fonction.
- Pour sortir du menu installateur appuyer sur le bouton retour

Sommaire des fonctions :

I. Fonction Moniteur maître / esclave

[8000] Maître 0 (usine)

[8001]~[8003] Esclave de 1 à 3

II. Fonction allumage de l'écran à l'appel des moniteurs esclaves

[8006] ON (allumage à l'appel)

[8007] OFF (pas d'allumage à l'appel) (usine)

III. Activation de l'intercom (par défaut l'intercom est inactif)


[9015] Intercom actif (ON) (usine)

[9016] Intercom inactif (OFF)

I. Paramétrage des moniteurs en maître / esclave :

4 moniteurs maximum peuvent être connectés dans un appartement : 1 moniteur maître et 3 moniteurs esclaves. Par défaut, les moniteurs sont paramétrés en maître [8000]. Pour paramétrer un moniteur en esclave, il faut lui attribuer le N° de fonction compris entre [8001] et [8003].

NOTE : il ne doit y avoir qu'un seul moniteur en principal [8000]

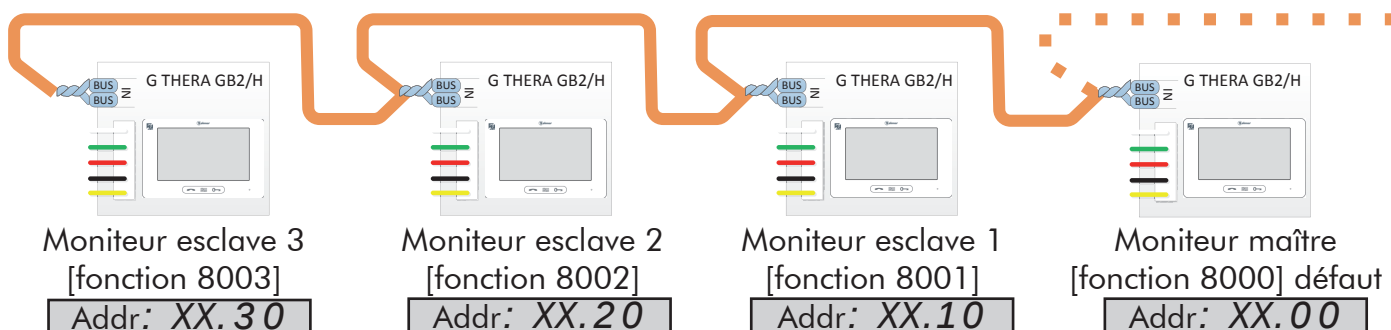


XX = adresse du moniteur (les moniteurs doivent avoir la même adresse)

II. Fonction allumage de l'écran des moniteurs esclaves lors d'un appel :

Lorsqu'un appel est émis de la platine de rue, tous les moniteurs maître et esclaves(s) sonnent en même temps ; seul le moniteur principal affiche l'image (paramétrage par défaut). Dans le cas où plusieurs moniteurs esclaves sont présents dans l'installation, il est possible de choisir lesquels d'entre eux doivent s'allumer en même temps lors de l'appel. Pour cela, il faut valider le numéro de fonction [8006] sur chaque moniteur esclave que l'on souhaite voir s'allumer suite à l'appel. Pour annuler l'allumage sur 1 ou plusieurs moniteurs esclaves, il faut valider le numéro de fonction [8007] sur le(s) moniteur(s) choisi(s).

Lors de la réception d'un appel, tous les moniteurs peuvent afficher l'image en même temps

Appui sur le bouton d'appel



Moniteur maître



1^{er} moniteur
secondaire



2^{ème} moniteur
secondaire



3^{ème} moniteur
secondaire

III. Activation/désactivation de l'intercom

Par défaut l'intercom collectif et individuel est activé

- Pour désactiver l'intercom le code fonction est [9016] Si cette fonction est désactivée les moniteurs ne peuvent appeler ou recevoir des appels intercom
- Pour activer l'intercom le code fonction est [9015] Cette fonction doit être activée sur les moniteurs qui doivent appeler ou recevoir les appels intercom

7. REGLAGE DE LA LANGUE

Changer la langue des menus du moniteur :

Il est possible de choisir la langue des menus du moniteur parmi les 5 proposées (Anglais, Espagnol, Français, Portugais et Hollandais)

Pour accéder au réglage de la langue il faut se placer sur la page d'information du moniteur symbolisée par le  logo

1. Appuyer sur le bouton
Langue (idioma en Espagnol)

- ## 2. Sélectionner la langue à utiliser pour le moniteur

2. Appuyer sur le bouton  pour valider la langue



8. NOTES

This image shows a full page of dot grid paper. A solid black vertical line runs down the left side, creating a margin. The rest of the page is filled with a uniform grid of small black dots arranged in horizontal rows. There are 20 rows of dots across the page.

9. AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR

- ▶ Ce dispositif a été développé pour être utilisé exclusivement sur les systèmes vidéo GB2 de la marque Golmar. Golmar ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un usage autre que spécifié.
- ▶ L'alimentation doit être installée dans un endroit sec et protégé avec une ventilation suffisante.
- ▶ Contrôler le bon état de l'alimentation après l'avoir sortie de son emballage.
- ▶ Installer l'appareil conformément aux normes en vigueur du pays.
- ▶ Veiller à ne pas exercer un serrage trop important sur les vis du bornier de connexion.
- ▶ Protéger l'alimentation par un interrupteur magnétothermique.
- ▶ Vérifier le câblage avant de mettre en marche le système.
- ▶ En cas de dysfonctionnement du système, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur magnétothermique et contacter le service après vente habilité Golmar.
- ▶ Ce document doit être fourni impérativement avec chaque appareil.




info@evicom.fr
www.evicom.fr



- Module mémoire vidéo
- Contrôleur de lumière
- Caméras déportées

Système 2 fils GB2

G MM GB2

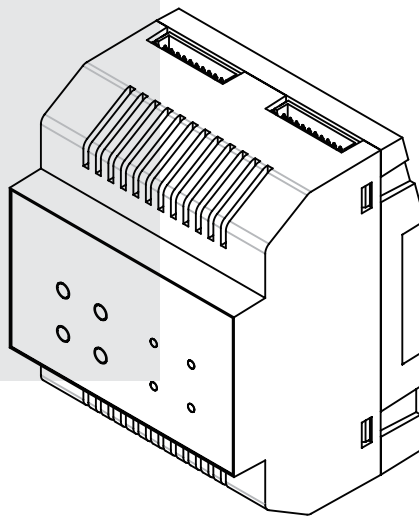

Manuel d'installation

G MM GB2 Version 1.5

1. INTRODUCTION

Le module G MM GB2 est un module de mémoire vidéo conçu pour le système GB2. Il est prévu pour gérer la mémoire vidéo sur des installations individuelles et collectives, pour contrôler un éclairage et piloter 2 caméras supplémentaires de type BUS G DCAM GB2. Le module GMM GB2 fonctionne avec les moniteurs G THERA GB2 et G VESTA GB2/H dans les installations sans décodeur d'étage (UAV0151/DGB2 et THEXADEC/10). Il doit être connecté à une alimentation GFA GB2 avec le cordon fourni, et il ne peut y avoir qu'un module par installation.


Les caractéristiques sont les suivantes :

- Connexion directe sur le module G FA GB2 (connecteur CN1)
- Module mémoire vidéo pour installation collective
- Connexion de 2 caméras G DCAM GB2,
- Un module G MM GB2 par installation.
- Serveur d'horloge pour les moniteurs
- Gestion de la fonction contrôle de la lumière de l'escalier
- Alimentation 24 Vdc (Alimenté par G FA GB2)
- Consommation en veille : 10 mA, en fonctionnement 70 mA
- Température de fonctionnement -5°C ~ +45°C
- Dimensions L. 72 x H. 90 x P. 60 mm
- Carte Micro SD 4Go (fournie)

Note :

Le module mémoire GMM GB2 n'est pas compatible avec l'alimentation secourue GFAS62/24 et l'injecteur G MOD GB2.

2. DESCRIPTION

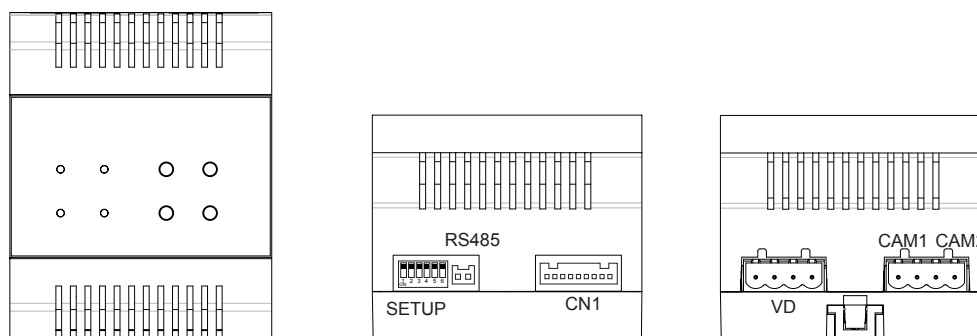

SETUP	: Commutateurs DIP, reportez-vous au tableau 1 P.49 pour les informations détaillées.
RS485	: Permet de mettre à jour le firmware du G MM GB2.
CN1	: Port d'entrée, à connecter à G FA GB2.
VD	: Port de sortie, à connecter à un DVR.
CAM1	: Port d'entrée, se connecter à G DCAM GB2 (caméra 2 fils).
CAM2	: Port d'entrée, se connecter à G DCAM GB2 (caméra 2 fils).

Représentation des DIP dans le tableau 1

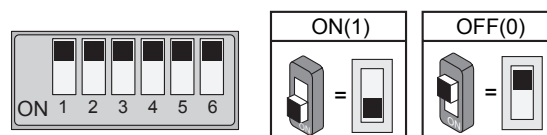



Tableau 1

DIP	Position DIP	Description DIP
DIP1~DIP2		Les DIP1&DIP2 doivent toujours être placés sur OFF.
DIP3		Par défaut le DIP 3 est sur OFF Si une camera 1 est connectée au G MM GB2, il faut placer le DIP 3 sur ON
DIP4		Par défaut le DIP 4 est sur OFF Si une camera 2 est connectée au G MM GB2, il faut placer le DIP 4 sur ON
DIP5		Placer sur OFF pour commander la lumière depuis les moniteurs (Lumière connectée entre N et SW sur l'alimentation G FA GB2). Placer sur ON pour désactiver le fonctionnement de la lumière
DIP6	Réservé	DIP non utilisé


3. MONTAGE

Étape 1: Fixez le rail DIN au mur avec des vis.

Étape 2: Abaissez la languette de montage, puis accrochez l'appareil sur le rail DIN.

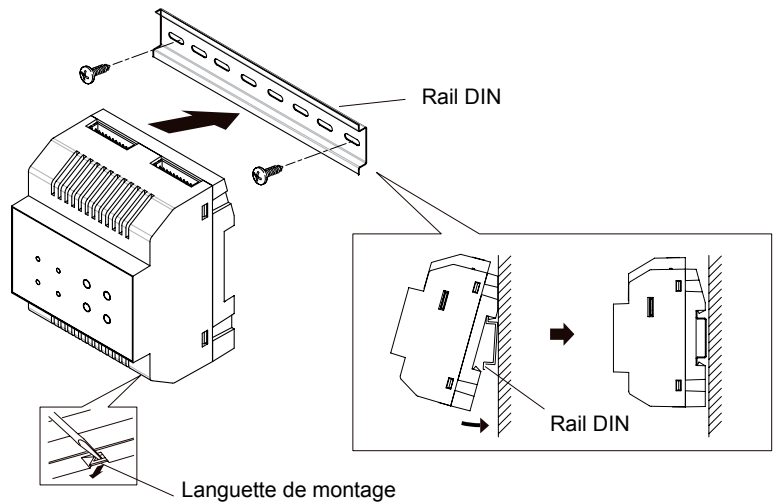

4. CABLAGE

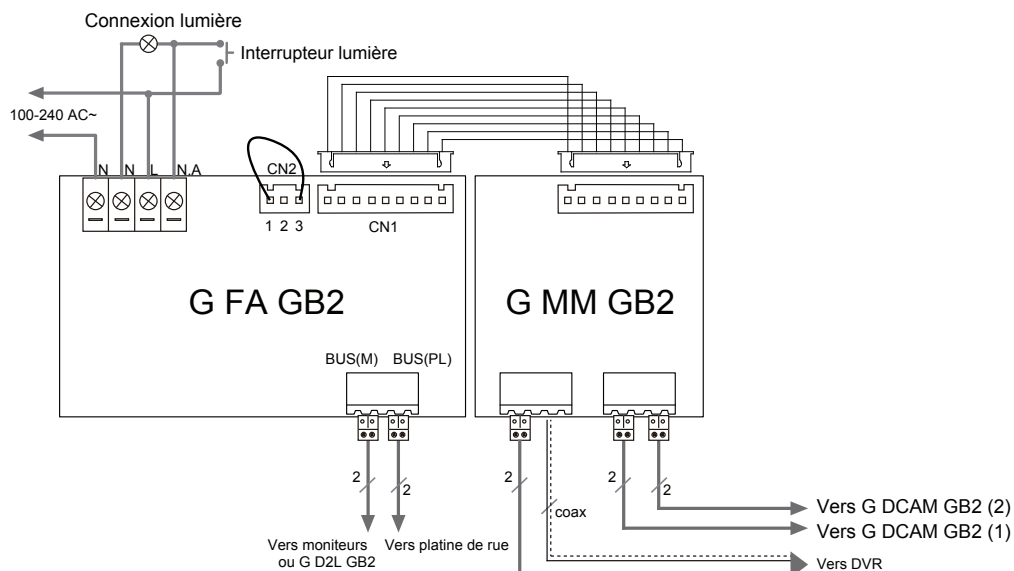


Remarques :

1. Le G MM GB2 doit être connecté à une alimentation G FA GB2 pour fonctionner.
2. Un seul G MM GB2 est nécessaire par installation.
3. Lorsque le module G MM GB2 est connecté à l'installation, les fonctions mémoire vidéo et horloge seront activées.
4. Si le DIP 5 est sur ON, la lumière sera toujours allumée. Si le DIP 5 est sur OFF, la lumière sera contrôlée par les moniteurs (OFF par défaut).

5. FONCTIONNEMENT ET PROGRAMMATION

Fonctionnement de la mémoire vidéo :

- La mémoire vidéo est active uniquement sur les moniteurs qui possèdent la fonction.
- Les moniteurs peuvent à la fois faire de l'enregistrement automatique et de l'enregistrement manuel.
- Les vidéos enregistrées peuvent être lues directement sur le moniteur lorsque le système n'est pas occupé. Si le système reçoit des appels, la lecture sera interrompue immédiatement.
- Pour les systèmes collectifs, les résidents peuvent visualiser uniquement les vidéos enregistrées sur leur propre code utilisateur.
- Les vidéos enregistrées peuvent être supprimées à partir des moniteurs.

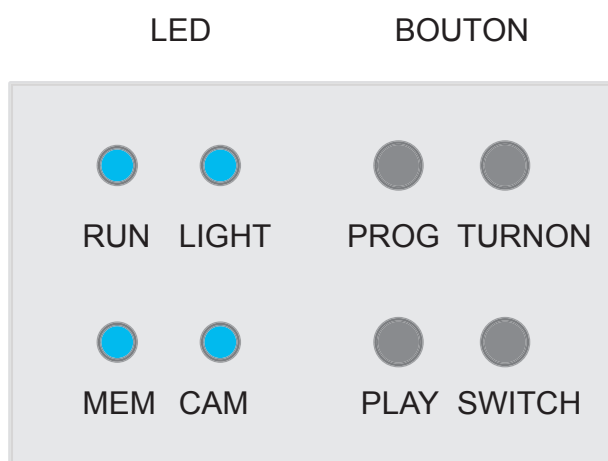

1. Mode STANDARD

Lorsque G MM GB2 est en mode STANDARD (fonctionnement normal), l'état des LED et le fonctionnement des touches sont les suivantes:

Description des LED :

LED	STATUT	Déscription
RUN	Allumée fixe	- Toujours allumée.
LIGHT	Allumée fixe	- La commande de lumière est activée.
MEMOIRE (MEM)	Allumée fixe	- Enregistrement ou lecture en cours
CAMERA (CAM)	Allumée fixe	- La camera 1 est activée par un moniteur
	Clignotante	- La camera 2 est activée par un moniteur

Description des boutons :

Bouton	Description
PROG	- Appuyer pour entrer en mode programmation
TURN ON	- Appuyer pour allumer la lumière
PLAY	- Appuyer pour faire défiler les enregistrement vidéo sur le moniteur (le moniteur doit être en mode lecture enregistrement)
SWITCH	- Lorsque le moniteur visualise une caméra, appuyer pour basculer de la caméra 1 à la caméra 2 et ainsi de suite.

2. Mode PROGRAMMATION

Lorsque G MM GB2 est en mode PROGRAMMATION, l'état des LED et le fonctionnement des touches sont les suivantes :

Pour entrer en mode programmation, appuyer sur le bouton PROG. Si pendant 30 secondes, aucune opération n'est effectuée le G MM GB2 sortira automatiquement de programmation.

Description des LED en mode programmation :

LED	STATUT	Description
RUN	Clignotante	- Le module est en mode programmation.
LIGHT	Allumée fixe	- Réglage de la temporisation de la lumière en cours.
MEMOIRE (MEM)	Allumée fixe	- Formatage de la mémoire
CAMERA (CAM)	Allumée fixe	- Restauration des paramètres par défaut.

Description des boutons en mode programmation :

Bouton	Description
PROG	- Appuyer pour entrer en mode programmation
TURN ON	Bouton réglage du temps d'allumage de la lumière : - Appuyer sur TURN ON quand la Led LIGHT commence à clignoter. Le temps démarre, un nouvel appui sur TURN ON valide le temps d'allumage
PLAY	Bouton de formatage de la mémoire du G MM GB2 - Appuyer 3 secondes sur le bouton PLAY la Led MEMORY va clignoter. Lorsque la LED s'éteint, le formatage est terminé.
SWITCH	Bouton de restauration des paramètres d'origine - Appuyez 3 secondes sur le bouton SWITCH, la Led CAM clignote pendant la restauration des paramètres d'origine

6. CARTE MICRO SD


La carte Micro SD est à insérer obligatoirement si la fonction mémoire d'images collective est utilisée.

Une carte Micro SD de 4Go est livrée avec le module mémoire d'image.

La carte Micro SD insérée doit être au minimum de CLASS 4 formatée en FAT32.

La capacité maximale de la carte Micro SD acceptée par le G MM GB2 est de 32Go.

Figure 1

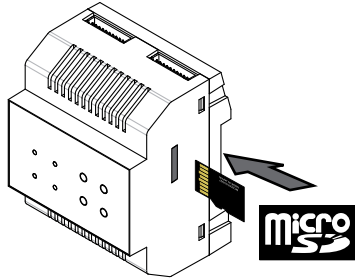

La carte Micro SD s'insère sur le côté droit du module G MM GB2 (Figure 1).

Notes :

- Ne pas insérer ou retirer la carte Micro SD quand l'installation est alimentée.
- L'enregistrement vidéo d'un appel correspond à environ 10Mo

7. REGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

Le module mémoire intègre le serveur d'horloge pour toute l'installation :


Il est possible de mettre à l'heure le module mémoire directement depuis un moniteur G VESTA GB2

Pour modifier la date et l'heure, il faut se placer sur le logo de réglage 


1. Appuyer 5 secondes sur le bouton d'ouverture de porte



2. Appuyer sur le bouton «A» ou «B» changer le chiffre en rouge et «C» pour déplacer le curseur de chiffre

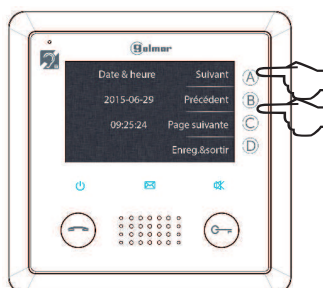

3. Appuyer sur le bouton «D» pour enregistrer et sortir

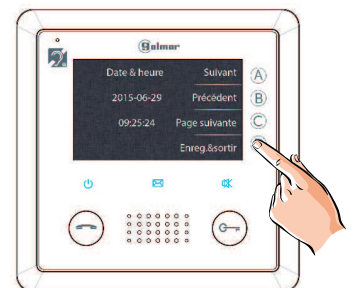

7. NOTE

[illegible]

8. AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR

- ▶ Ce dispositif a été développé pour être utilisé exclusivement sur les systèmes vidéo GB2 de la marque Golmar. Golmar ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un usage autre que spécifié.
- ▶ L'alimentation doit être installée dans un endroit sec et protégé avec une ventilation suffisante.
- ▶ Contrôler le bon état de l'alimentation après l'avoir sortie de son emballage.
- ▶ Installer l'appareil conformément aux normes en vigueur du pays.
- ▶ Veiller à ne pas exercer un serrage trop important sur les vis du bornier de connexion.
- ▶ Protéger l'alimentation par un interrupteur magnétothermique.
- ▶ Une fois l'appareil installé, mettre en place le capot de protection sur le bornier de raccordement (230 110 0)
- ▶ Vérifier le câblage avant de mettre en marche le système.
- ▶ En cas de dysfonctionnement du système, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur magnétothermique et contacter le service après vente Golmar habilité.
- ▶ Ce document doit être fourni impérativement avec chaque appareil.

Ce produit répond aux exigences Européennes, Les directives concernant la sécurité électrique **2006/95 / CEE**, la compatibilité électromagnétique **2004/108 / ECC**, et modifié pour le marquage CE **93/68 / ECC**.

Note :

Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.




info@evicom.fr
www.evicom.fr



■ Module caméras déportées

Système 2 fils GB2

G DCAM GB2

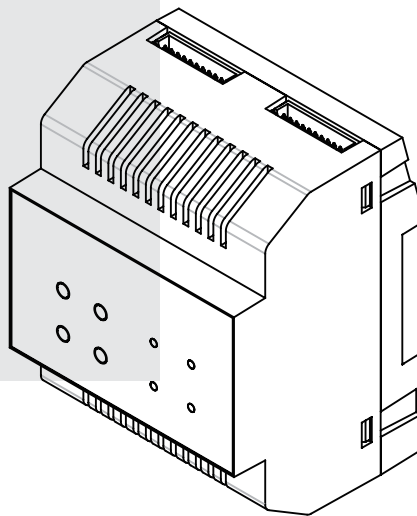

Manuel d'installation

G DCAM GB2 Version 1.1


1. INTRODUCTION

Le module G DCAM GB2 est un module qui permet de connecter des caméras déportées sur le système BUS 2 fils GB2. Il est possible de connecter 2 caméras analogiques et 2 caméras BUS G CAM GB2 sur le module G DCAM GB2.

Les caractéristiques sont les suivantes :

- Module caméra déportée pour installation GB2
- Connexion de 2 caméras G DCAM GB2 et 2 caméras Coax (analogique),
- Deux modules G DCAM GB2 par installation.
- Alimentation 24 Vdc (Alimenté par G FA GB2)
- Température de fonctionnement -5°C ~ +45°C
- Dimensions L. 72 x H. 90 x P. 60 mm

2. DESCRIPTION

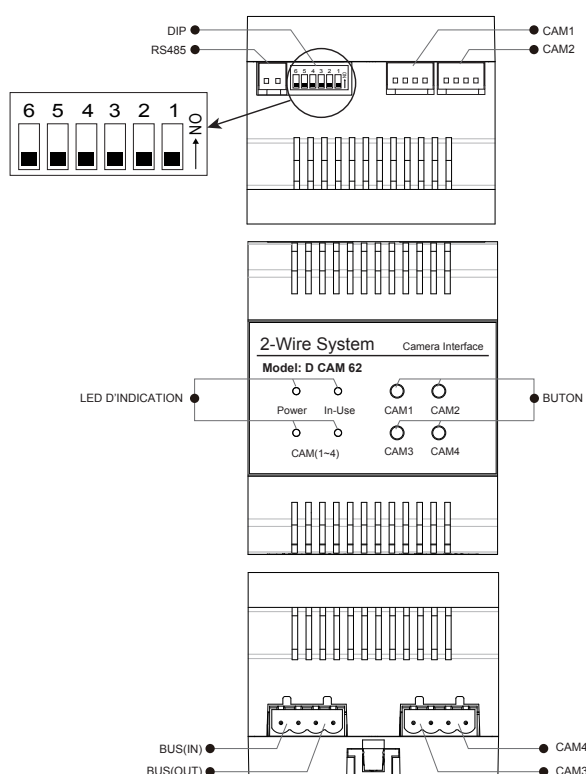

DIP1 à 6 : Commutateurs DIP de paramètres, reportez-vous au tableau 1 p.55 pour les informations détaillées.

RS485 : Permet de mettre à jour le firmware du G DCAM GB2.

BUS IN : Connexion du BUS GB2 non polarisé (vers alimentation).

BUS OUT : Connexion du BUS GB2 non polarisé (vers platine).

CAM 1 et 2 : Port d'entrée, pour connecter 2 caméras analogiques (caméra COAX).

CAM 3 et 4 : Port d'entrée, pour connecter 2 caméras G CAM GB2 (caméra 2 fils).

BOUTONS : Boutons de commutation manuelle des caméras 1 à 4.

Représentation des DIP dans le tableau 1

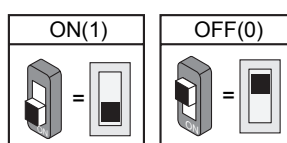




Tableau 1

DIP	Position DIP	Description DIP
DIP1~DIP2		Adresse module DCAM GB2 = 1
		Adresse module DCAM GB2 = 2
		Adresse module DCAM GB2 = 3
		Adresse module DCAM GB2 = 4
DIP3		A placer sur ON si une caméra COAX est connectée sur CAM 1 ou CAM 2
DIP4		A placer sur ON si une caméra BUS G CAMGB2 est connectée sur CAM 3 ou CAM 4
DIP5		- A placer sur ON quand 2 caméras BUS ou COAX sont raccordées sur le G DCAM GB2 - A placer sur OFF quand 4 caméras BUS ou COAX sont raccordées sur le G DCAM GB2
DIP6		- A placer sur ON quand 2 caméras sont connectées sur le module mémoire d'image G MM GB2 - A placer sur OFF quand il n'y a pas de module mémoire ou aucune caméra connectée sur le module mémoire d'image G MM GB2


3. MONTAGE

Étape 1: Fixez le rail DIN au mur avec des vis.


Étape 2: Abaissez la languette de montage, puis accrochez l'appareil sur le rail DIN.

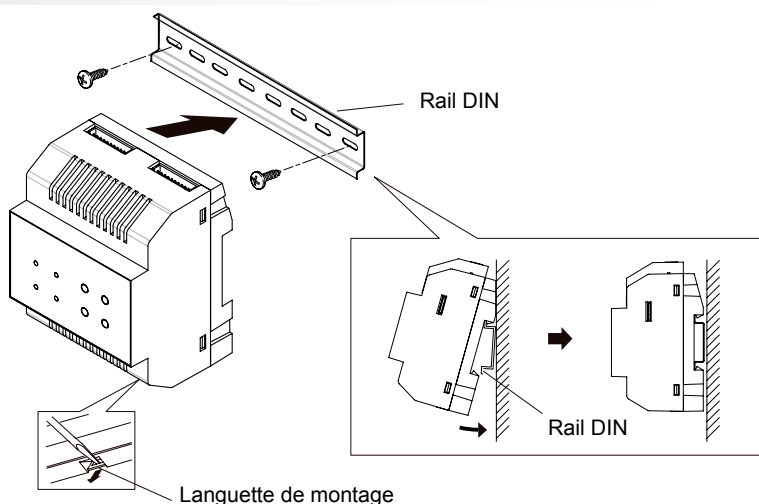

4. CABLAGE AVEC UN MODULE

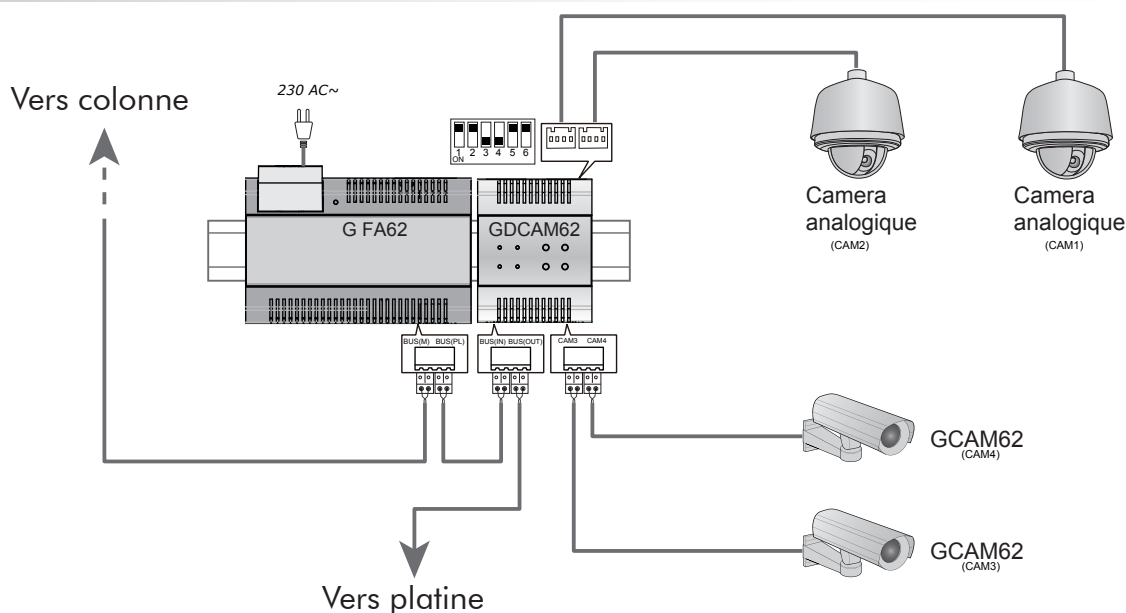

5. CABLAGE AVEC DEUX MODULES

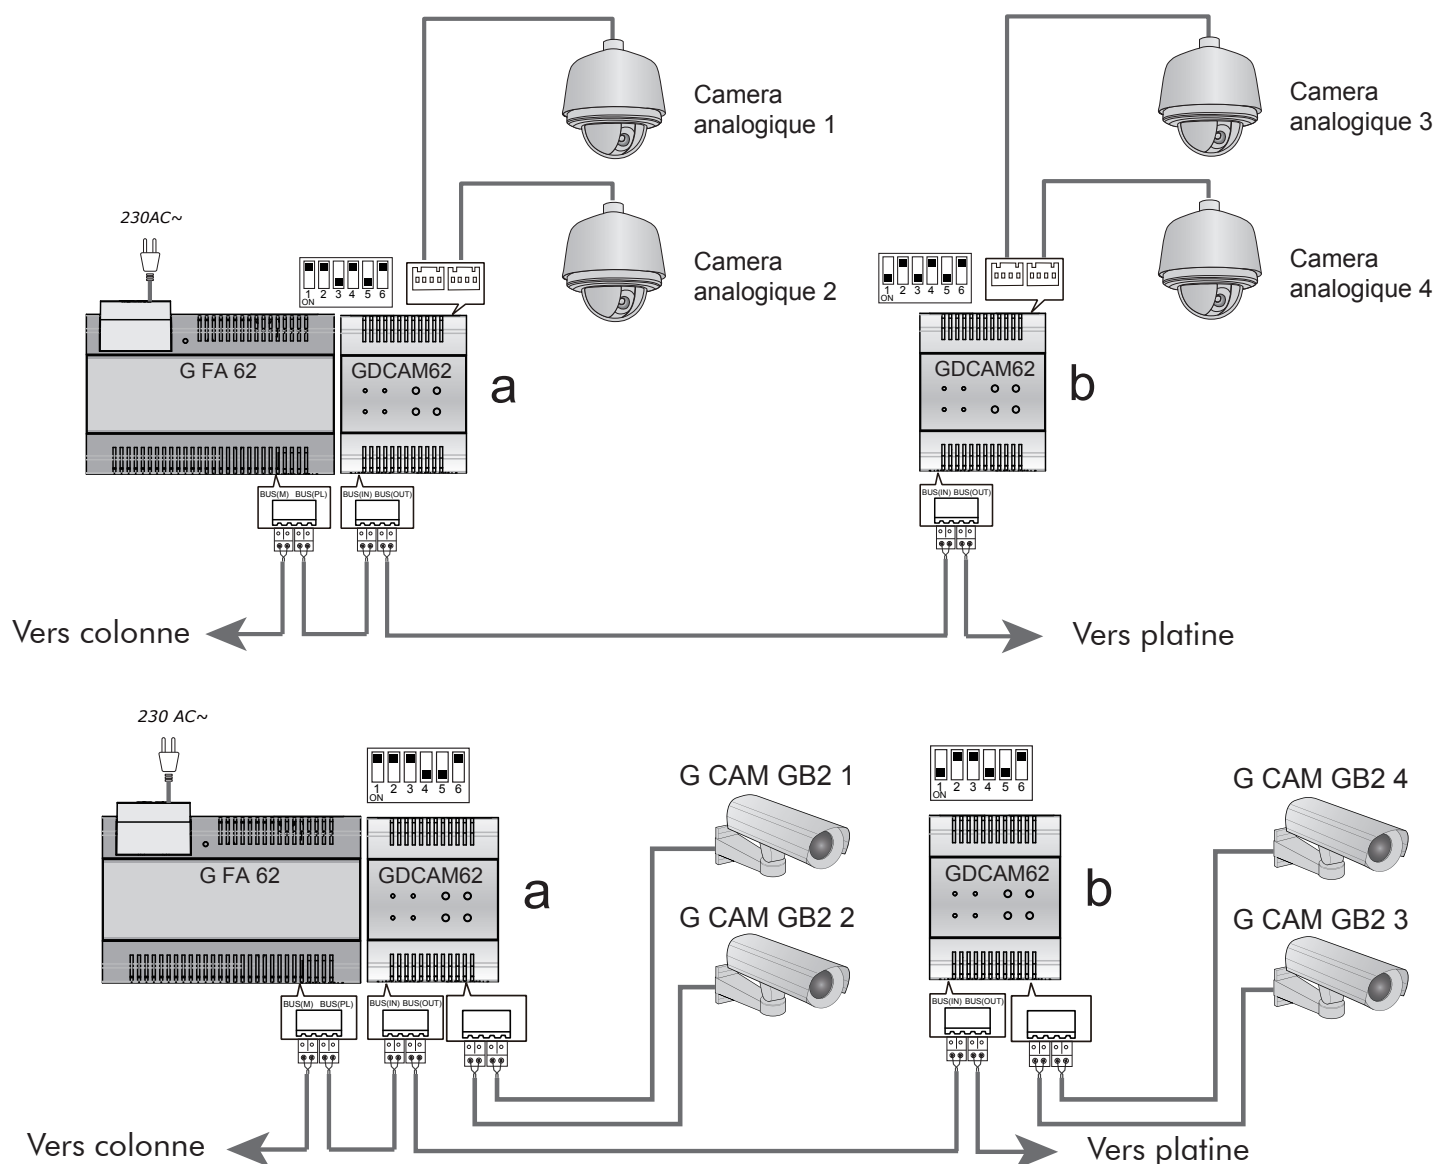

6. RACCORDEMENT DES CAMERAS COAX


Câblage des caméras COAX analogiques :

- Les caméras se raccordent grâce au connecteur Rouge, Noir, Jaune.
- 2 connecteurs sont livrés avec le module, un pour la CAM1 et un pour la CAM2.

Détail du connecteur de caméra



7. DESCRIPTION DES LED ET BOUTONS

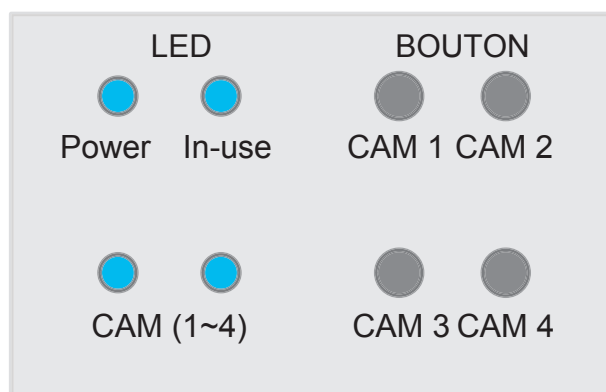

1. Mode STANDARD

Lorsque G DCAM GB2 est en mode STANDARD (fonctionnement normal), l'état des LED et le fonctionnement des touches sont les suivantes:

Description des LED :

LED	STATUT	Déscription
Power	Allumée fixe	- Toujours allumée.
In-use	Allumée fixe	- Le module G D CAM62 est en utilisation, une des caméras est en visualisation
CAM (1~4)	Voir tableau ci-dessous	- Indique quelle caméra est en visualisation

Détail du fonctionnement des LED CAM(1~4).

LED In-use	LED CAM(1~4)		Description
Allumée	Éteinte	Éteinte	CAM 1 en cours de visualisation
Allumée	Allumée	Éteinte	CAM 2 en cours de visualisation
Allumée	Éteinte	Allumée	CAM 3 en cours de visualisation
Allumée	Allumée	Allumée	CAM 4 en cours de visualisation

Description des boutons :

Bouton	Description
CAM 1	- Permet de visionner la camera 1 sur un moniteur en auto allumage
CAM 2	- Permet de visionner la camera 2 sur un moniteur en auto allumage
CAM 3	- Permet de visionner la camera 3 sur un moniteur en auto allumage
CAM 4	- Permet de visionner la camera 4 sur un moniteur en auto allumage

8. NOTE

This image shows a full page of dot grid paper. The page is white with a thin black border. A regular grid of small, dark grey dots covers the entire surface, spaced evenly both horizontally and vertically. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of dot grid paper. The page is white with a thin black border. A regular grid of small, dark grey dots covers the entire surface, spaced evenly both horizontally and vertically. There are no margins, text, or other markings on the page.

8. AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR

- ▶ Ce dispositif a été développé pour être utilisé exclusivement sur les systèmes vidéo GB2 de la marque Golmar. Golmar ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un usage autre que spécifié.
- ▶ L'alimentation doit être installée dans un endroit sec et protégé avec une ventilation suffisante.
- ▶ Contrôler le bon état de l'alimentation après l'avoir sortie de son emballage.
- ▶ Installer l'appareil conformément aux normes en vigueur du pays.
- ▶ Veiller à ne pas exercer un serrage trop important sur les vis du bornier de connexion.
- ▶ Protéger l'alimentation par un interrupteur magnétothermique.
- ▶ Une fois l'appareil installé, mettre en place le capot de protection sur le bornier de raccordement (230 110 0)
- ▶ Vérifier le câblage avant de mettre en marche le système.
- ▶ En cas de dysfonctionnement du système, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur magnétothermique et contacter le service après vente Golmar habilité.
- ▶ Ce document doit être fourni impérativement avec chaque appareil.

Ce produit répond aux exigences Européennes, Les directives concernant la sécurité électrique **2006/95 / CEE**, la compatibilité électromagnétique **2004/108 / ECC**, et modifié pour le marquage CE **93/68 / ECC**.

Note :

Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.




info@evicom.fr
www.evicom.fr



■ Module transfert téléphonique
Collectif

Système 2 fils

G IT GB2

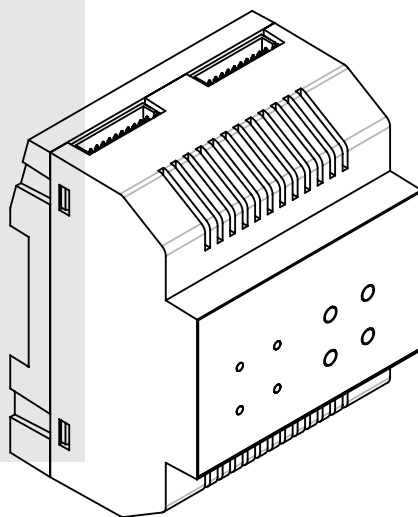

Manuel d'installation

G IT GB2 Version 1.1

1. INTRODUCTION

L'unité G IT GB2 est un convertisseur téléphonique conçu pour le système GB2 bus 2 fils pour renvoyer les appels de la platine sur une ligne téléphonique. Vous pouvez communiquer avec les visiteurs et ouvrir les 2 portes depuis votre téléphone fixe ou téléphone mobile.


Les caractéristiques sont les suivantes :

- Transfert vers 1 numéro de téléphone sur les moniteurs GVESTA GB2 et 3 numéros sur les G THERA GB2
- Connexion n'importe où sur le BUS GB2
- Un module G IT GB2 par installation.
- Alimentation 20~28 Vdc (Alimenté par G FA GB2)
- Consommation en veille : 30 mA, en fonctionnement 80 mA
- Température de fonctionnement -10°C ~ +40°C
- Dimensions L. 72 x H. 90 x P. 60 mm

Note :

Le module G IT GB2 n'est pas compatible dans les installations à défilement avec décodeur d'étage (UAV0151/D10 ou THEXADDEC et UAV0151/DGB2 ou THEXADDEC/10).

2. DESCRIPTION

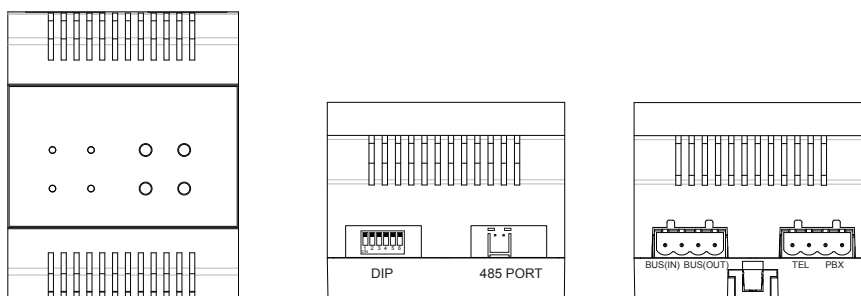

DIP	: Commutateurs DIP, reportez-vous au tableau 1 P.63 pour les informations détaillées.
PORT 485	: Port de connexion utilisé pour les mises à jour firmware de l'interface.
BUS(IN)	: Borniers de connexion vers l'alimentation.
BUS(OUT)	: Borniers de connexion vers les moniteurs.
TEL	: Borniers de connexion vers un téléphone
PBX	: Borniers de connexion vers la ligne téléphonique.

Tableau 1

DIP	Position DIP	Description DIP
DIP1		L'interface n'est pas connectée à un PABX
		L'interface est connectée à un PABX
DIP2		L'interface n'est pas connectée au réseau RTC
		L'interface est connectée au réseau RTC

Suite tableau 1


DIP	Position DIP	Description DIP
DIP3		Réglage du volume haut-parleur sur normal
		Réglage du volume haut-parleur multiplié par 2
DIP4		Réglage du volume micro sur normal
		Réglage du volume micro multiplié par 2
DIP5		Non utilisé
DIP6		Interface en mode Villa
		Interface en mode collectif

Note :


Les DIP1 et DIP2 ne peuvent pas être à l'état ON en même temps.
 Les DIP3 et DIP4 ne peuvent pas être à l'état ON en même temps.

3. MONTAGE


- Étape 1 :** Fixez le rail DIN au mur avec des vis.
- Étape 2 :** Abaissez la languette de montage, puis accrochez l'appareil sur le rail DIN.

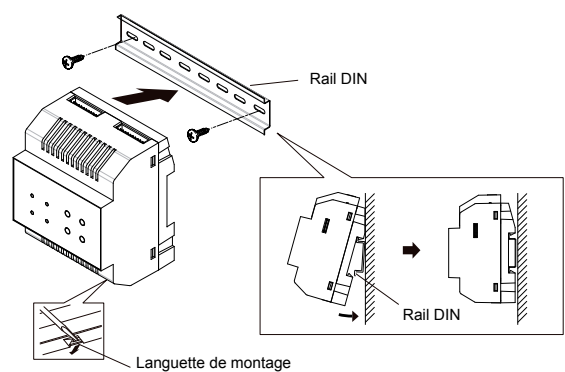

4. CABLAGE

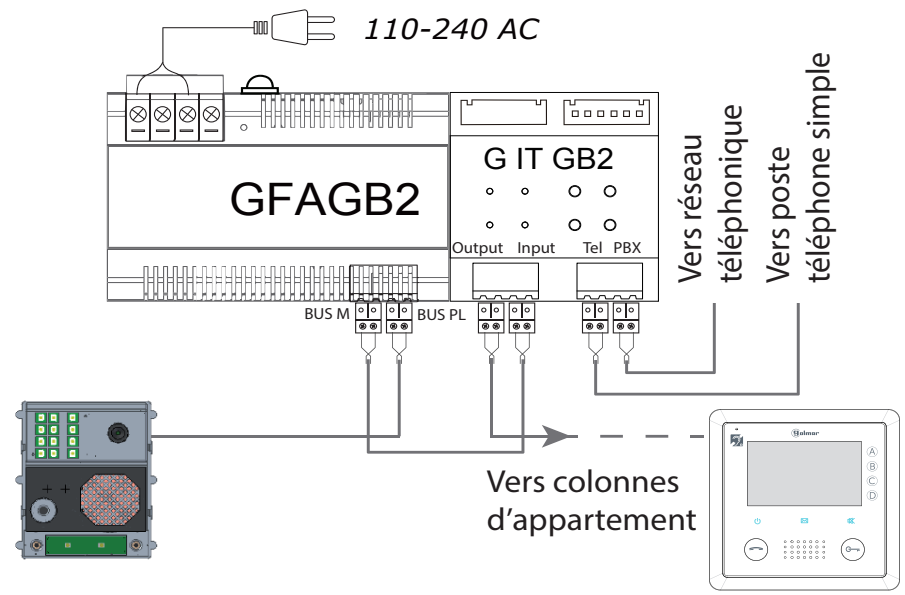

5. FONCTIONNEMENT ET PROGRAMMATION

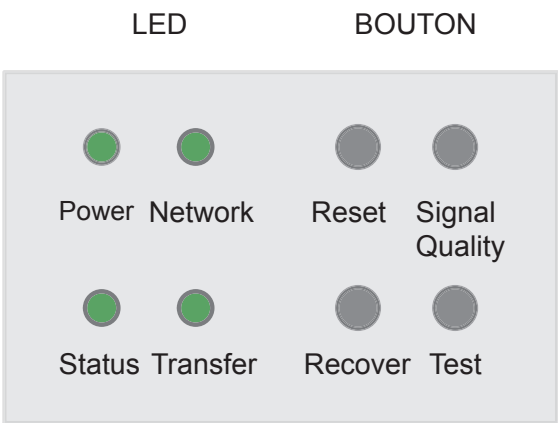

Description des LED :

LED	Description
Power	-LED Éteinte le module G IT GB2 n'est pas alimenté.
	- LED Clignote rapidement lorsque qu'il y a une erreur du système
	- LED Allumé le module G IT GB2 est alimenté.
Network	- LED Allumé quand le module fonctionne correctement.
Status	- LED clignote une fois par seconde lorsque le système reçoit des instructions
Transfer	- LED Éteinte lorsqu'il n'y a pas de transfert d'appel
	- LED Clignote lentement lors de l'appel sur le téléphone
	- LED Clignote 3 fois rapidement lorsque l'appel a échoué
	- LED Allumé pendant la conversation
	- LED clignote une fois lors de la réinitialisation par défaut

Description des boutons :

Bouton	Description
Reset	- Appuyer 3 secondes pour redémarrer l'interface G IT GB2
Signal Quality	- Non utilisé
Recover	- Appuyer 3 secondes pour restaurer l'interface par défaut
Test	- Non utilisé

1. PROGRAMMATION DU N° DE TRANSFERT

Le numéro de téléphone utilisé pour le transfert se paramètre sur chaque moniteur de l'installation.

Note : Les moniteurs G VESTA GB2 acceptent un numéro et les moniteurs G THERA GB2 acceptent 3 numéros de transfert.



Programmation avec le moniteur G VESTA GB2:

1. Appuyez sur B pour entrer dans le menu transfert

2. Appuyez sur A pour saisir le numéro de téléphone

3. Appuyez sur A ou B faire défiler les chiffres du numéro et C pour accéder au chiffre suivant

4. Appuyez sur D pour enregistrer et sortir

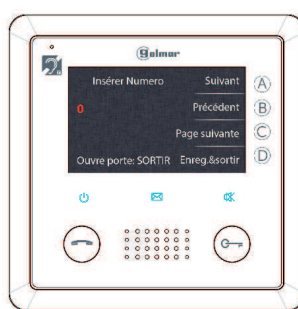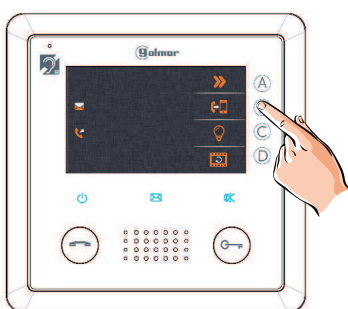

6. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Lorsque la fonction du transfert d'appel de l'interface est activée, les appels réalisés depuis le portier vidéo vers l'habitation seront transférés aux numéros de téléphone déjà programmés sur les moniteurs

Il existe 3 types de modes de renvoi :

- **1: Pas de transfert** : les appels de la platine de rue ne sont pas transférés.
- **2: Non réponse** : les appels de la platine seront transférés si aucun moniteur ne répond à l'appel dans les 25 secondes. Dans ce mode le moniteur s'éteint immédiatement après le transfert. Il sera possible en faisant un auto allumage avec le moniteur de visualiser, parler et ouvrir la porte sans affecter la conversation avec le téléphone.
- **3: Immédiat** : les appels de la platine seront transférés immédiatement à l'appel du moniteur. Dans ce mode le moniteur reste allumé. Si le moniteur entre en conversation avec la platine de rue, la conversation avec le téléphone sera coupée immédiatement.

Fonction depuis téléphone :

Fonction	Description
Ouvrir la porte	• Taper 1# sur le clavier du téléphone pour ouvrir la porte connectée sur le relais N°1 • Taper 2# sur le clavier du téléphone pour ouvrir la porte connectée sur le relais N°2
Raccrocher	• Taper 9# sur le clavier du téléphone pour raccrocher

7. NOTE

This image shows a full page of dot grid paper. The page is white with a thin black border. A regular grid of small, dark grey dots covers the entire surface, spaced evenly both horizontally and vertically. There are no margins, text, or other markings on the page.

8. AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR

- ▶ Ce dispositif a été développé pour être utilisé exclusivement sur les systèmes vidéo GB2 de la marque Golmar. Golmar ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un usage autre que spécifié.
- ▶ L'alimentation doit être installée dans un endroit sec et protégé avec une ventilation suffisante.
- ▶ Contrôler le bon état de l'alimentation après l'avoir sortie de son emballage.
- ▶ Installer l'appareil conformément aux normes en vigueur du pays.
- ▶ Veiller à ne pas exercer un serrage trop important sur les vis du bornier de connexion.
- ▶ Protéger l'alimentation par un interrupteur magnétothermique.
- ▶ Une fois l'appareil installé, mettre en place le capot de protection sur le bornier de raccordement (230 110 0)
- ▶ Vérifier le câblage avant de mettre en marche le système.
- ▶ En cas de dysfonctionnement du système, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur magnétothermique et contacter le service après vente Golmar habilité.
- ▶ Ce document doit être fourni impérativement avec chaque appareil.

Ce produit répond aux exigences Européenne, Les directives concernant la sécurité électrique **2006/95 / CEE**, la compatibilité électromagnétique **2004/108 / ECC**, et modifié pour le marquage CE **93/68 / ECC**.

Note :

Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.




info@evicom.fr
www.evicom.fr



- Module transfert GSM
- Installations individuelles
- Installations collectives

Système 2 fils

G GSM GB2

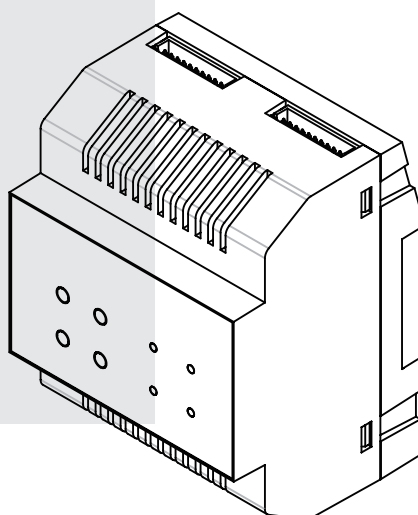

Manuel d'installation

G GSM GB2 Version 1.3

1. INTRODUCTION

Le module G GSM GB2 est un convertisseur de téléphone conçu pour le système GB2 bus 2 fils. Il est utilisé pour transférer les appels sur le réseau téléphonique GSM, Il est possible de communiquer avec les visiteurs et d'ouvrir les 2 portes depuis votre téléphone fixe ou mobile.


Les caractéristiques sont les suivantes :

- Transfert vers 1 numéro de téléphone sur les moniteurs G VESTA GB2 et 3 numéros sur les G THERA GB2
- Connexion à n'importe quel point de l'installation
- Un module G GSM GB2 par installation
- Alimentation 20~28 Vdc (Alimenté par G FA 62)
- Consommation en veille : 60 mA, en fonctionnement 500 mA
- Température de fonctionnement -10°C ~ +40°C
- Dimensions L. 72 x H. 90 x P. 60 mm

Note :

Le module transfert d'appels G GSM GB2 n'est pas compatible avec les installations à défilement de noms utilisant les décodeurs d'étage (UAV0151/D10 ou THEXADEC et UAV0151/DGB2 ou THEXADEC/10).

2. DESCRIPTION

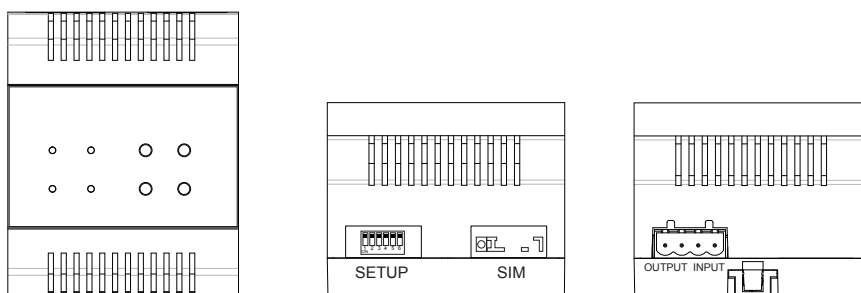

SETUP	: Commutateurs DIP, reportez-vous au tableau 1 P.71 pour les informations détaillées.
SIM	: Emplacement pour la carte SIM (la carte SIM ne doit pas avoir de code PIN).
OUTPUT	: Bornes de connexion vers les moniteurs.
INPUT	: Bornier de connexion vers l'alimentation.

Représentation des DIP dans le tableau 1

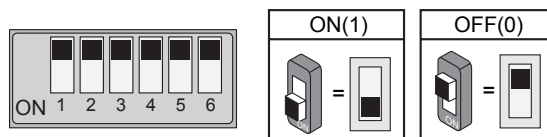



Tableau 1

DIP	Position DIP	Description DIP
DIP1 - DIP5		Non utilisé
DIP6		Positionné en ON pour un fonctionnement collectif
		Positionné en OFF pour un fonctionnement villa

3. MONTAGE

Étape 1 : Fixez le rail DIN au mur avec des vis.


Étape 2 : Abaissez la languette de montage, puis accrochez l'appareil sur le rail DIN.

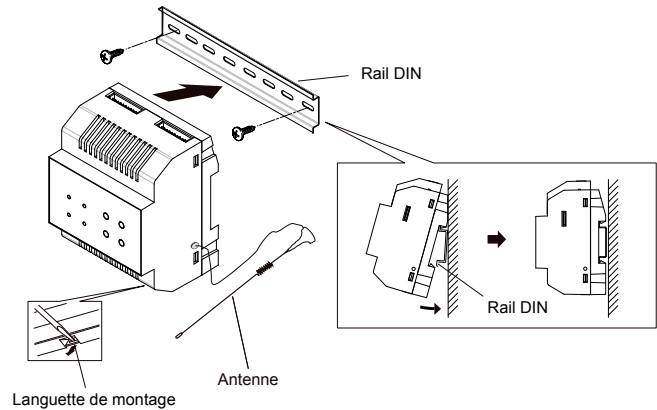

Remarques :

1. L'antenne doit être installée dans un endroit où la puissance du réseau du fournisseur choisi est correcte.
2. Installer l'antenne dans un endroit dépourvu d'obstacle
3. Le socle magnétique de l'antenne permet une fixation rapide sur un support métallique


4. CABLAGE

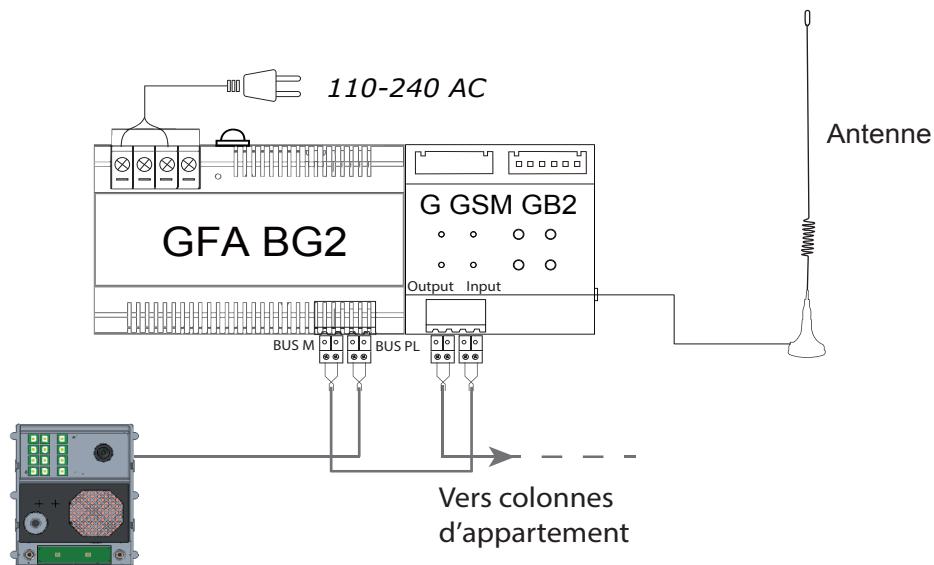

Remarques :

1. Un module G GSM GB2 est utilisé pour l'ensemble des postes.
2. La carte SIM ne doit pas avoir de code PIN.
3. Les numéros de téléphone se programment sur chaque moniteur (voir chapitre 5).

5. FONCTIONNEMENT ET PROGRAMMATION

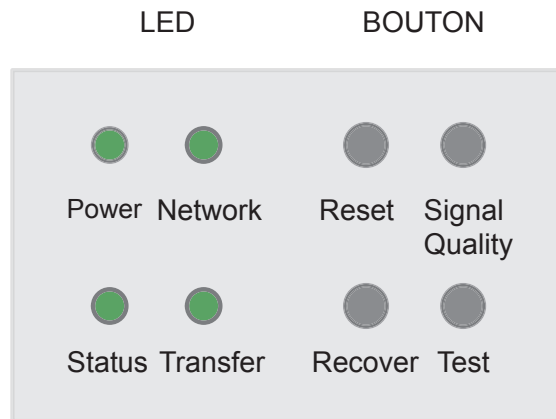

Description des LED :

LED	Description
Power	-LED Éteinte le module G GSM GB2 n'est pas alimenté.
	- LED Clignote rapidement lorsque qu'il y a une erreur du système
	- LED Allumé le module G GSM GB2 est alimenté.
Network	- LED Éteinte lorsque la carte SIM ne est pas détectée
	- LED Clignote lentement lorsque la carte SIM est détecté mais non enregistré
	-LED Clignote rapidement lorsque la carte SIM est détectée et enregistrée avec succès, mais initialisation infructueuse
	- LED Allumé quand le module reçoit le signal GSM.
Status	- LED clignote une fois par seconde lorsque le système reçoit des instructions
REV	- LED Éteinte lorsqu'il n'y a pas de transfert d'appel
	- LED Clignote lentement lors de l'appel sur le GSM
	- LED Clignote 3 fois rapidement lorsque l'appel GSM a échoué
	- LED Allumé pendant la conversation avec le GSM
	- LED clignote une fois lorsque le système récupère le mot de passe par défaut

Description des boutons :

Bouton	Description
Reset	- Bouton de réinitialisation de l'interface GSM
Signal Quality	- Appuyer pour afficher la puissance du signal GSM*
Recover	- Appuyer pour restaurer le mot de passe par défaut
Test	- Appuyer pour faire un appel sur le moniteur avec l'adresse 00

*Note :

Affichage de la force du signal : L'interface GSM utilise les 4 LED pour afficher la puissance du signal. Après un appui sur la touche Signal Quality, les quatre voyants vont s'éteindre pendant une seconde puis :

- Les 4 LED restent allumées : le signal est très bon
- Les LED Power, Network et Statut restent allumées : le signal est bon
- Les LED Power et Network restent allumées : le signal est faible
- Seule la LED Power reste allumée : le signal est de mauvaise qualité
- Les 4 LED restent éteintes : il n'y a pas de signal

Une seconde après, l'interface revient à l'état de fonctionnement normal.

6. PROGRAMMATION DU N° DE TRANSFERT


Le numéro de téléphone utilisé pour le transfert se paramètre sur chaque moniteur de l'installation.

Note :

Les moniteurs G VESTA GB2 acceptent un numéro et les moniteurs G THERA GB2 acceptent 3 numéros de transfert.

Programmation avec le moniteur G VESTA GB2:

1. Appuyez sur B pour entrer dans le menu transfert
2. Appuyez sur A pour saisir le numéro de téléphone
3. Appuyez sur A ou B pour faire défiler les chiffre du numéro et sur C pour accéder au chiffre suivant
4. Appuyez sur D pour enregistrer et sortir

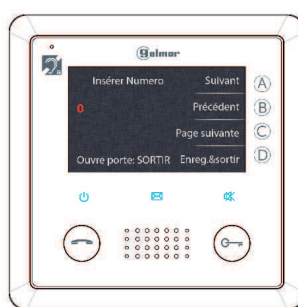

7. CARTE SIM

La carte SIM est à insérer obligatoirement pour activer la fonction transfert téléphonique.
Il est impératif de supprimer le code pin de la carte SIM avant de l'insérer dans le support de l'interface G GSM GB2.

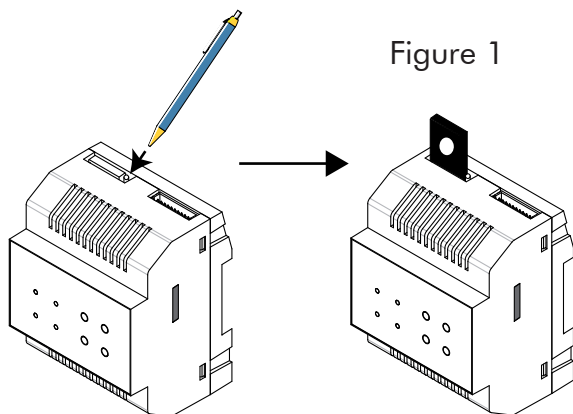


Figure 1

Pour sortir le tiroir de la carte SIM appuyez à l'aide d'une petite pointe (type stylo) sur le petit bouton jaune. La carte SIM s'insère sur le haut à gauche du module G GSM GB2 (Figure 1).

Note :

- Ne pas insérer ou retirer la carte SIM lorsque l'installation est alimentée.

6. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Lorsque la fonction du transfert d'appel de l'interface est activée, les appels réalisés depuis le portier audio vers l'habitation seront transférés aux numéros de téléphone programmés antérieurement sur les moniteurs

Il existe 3 types de mode de renvoi :

- **1: Pas de transfert** : les appels de la platine de rue ne sont pas transférés.
- **2: Non réponse** : les appels de la platine seront transférés si aucun moniteur ne répond à l'appel dans les 25 secondes. Dans ce mode, le moniteur s'éteint immédiatement après le transfert. Il sera possible en faisant un auto allumage avec le moniteur de visualiser, parler et ouvrir la porte sans affecter la conversation avec le téléphone.
- **3: Immédiat** : les appels de la platine seront transférés immédiatement à l'appel du moniteur. Dans ce mode le moniteur reste allumé, si le moniteur entre en conversation avec la platine de rue, la conversation avec le téléphone sera coupée immédiatement.

Fonction depuis le téléphone :

Fonction	Description
Ouvrir la porte	• Taper 1# sur le clavier du téléphone pour ouvrir la porte connectée sur le relais N°1 • Taper 2# sur le clavier du téléphone pour ouvrir la porte connectée sur le relais N°2
Raccrocher	• Taper 9# sur le clavier du téléphone pour raccrocher

8. NOTE

[illegible]

9. AVERTISSEMENT POUR L'INSTALLATEUR

- ▶ Ce dispositif a été développé pour être utilisé exclusivement sur les systèmes vidéo GB2 de la marque Golmar. Golmar ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou un usage autre que spécifié.
- ▶ L'alimentation doit être installée dans un endroit sec et protégé avec une ventilation suffisante.
- ▶ Contrôler le bon état de l'alimentation après l'avoir sortie de son emballage.
- ▶ Installer l'appareil conformément aux normes en vigueur du pays.
- ▶ Veiller à ne pas exercer un serrage trop important sur les vis du bornier de connexion.
- ▶ Protéger l'alimentation par un interrupteur magnétothermique.
- ▶ Une fois l'appareil installé, mettre en place le capot de protection sur le bornier de raccordement (230 110 0)
- ▶ Vérifier le câblage avant de mettre en marche le système.
- ▶ En cas de dysfonctionnement du système, couper l'alimentation électrique par l'interrupteur magnétothermique et contacter le service après vente Golmar habilité.
- ▶ Ce document doit être fourni impérativement avec chaque appareil.

Ce produit répond aux exigences Européennes, Les directives concernant la sécurité électrique **2006/95 / CEE**, la compatibilité électromagnétique **2004/108 / ECC**, et modifié pour le marquage CE **93/68 / ECC**.

Note :

Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes:

(1) Ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.



info@evicom.fr
www.evicom.fr





TECHNOLOGY



info@evicom.fr
www.evicom.fr

