


(*) **Description moniteur lors de la réception de l'appel de la plaque (de rue) et en communication.**

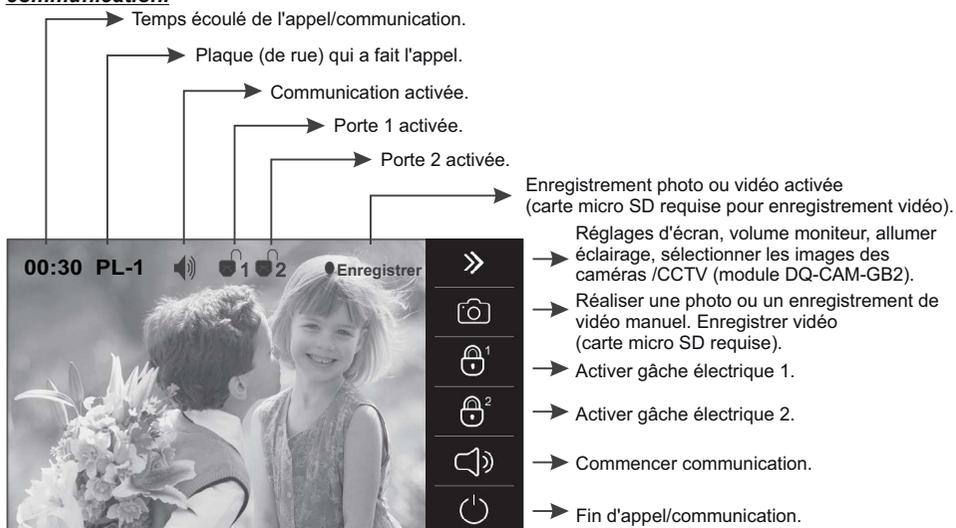


(*) **Répondre à l'appel de la plaque (de rue).**

Lorsque vous recevez un appel, le moniteur(s) vous avertira(ont) avec une mélodie et vous affichera l'image de la plaque sur le moniteur principal sans que le visiteur ne puisse le percevoir. Le moniteur réalisera automatiquement une photo ou un enregistrement vidéo (pour vidéo, carte micro SD requise). Si vous souhaitez répondre à l'appel, pressez l'option de l'écran du moniteur principal ou sur le logo sur l'avant de l'un des moniteurs secondaires de l'habitation (cependant, si la fonction « afficher image durant l'appel » du moniteur secondaire est activée, vous devez alors presser l'option). Si le moniteur est un modèle PENTHA GB2/H avec l'icône sur l'avant, placez l'écouteur à 15-25 cm du moniteur afin d'obtenir la meilleure qualité audio pendant la communication avec la plaque.

La communication prend fin après 1 minute et 30 secondes ou en pressant sur l'option de l'écran.

Si vous souhaitez ouvrir la porte 1 ou 2, pressez l'option de l'écran / correspondante au cours du processus d'appel ou de communication : une seule pression active la gâche électrique pendant 5 secondes.

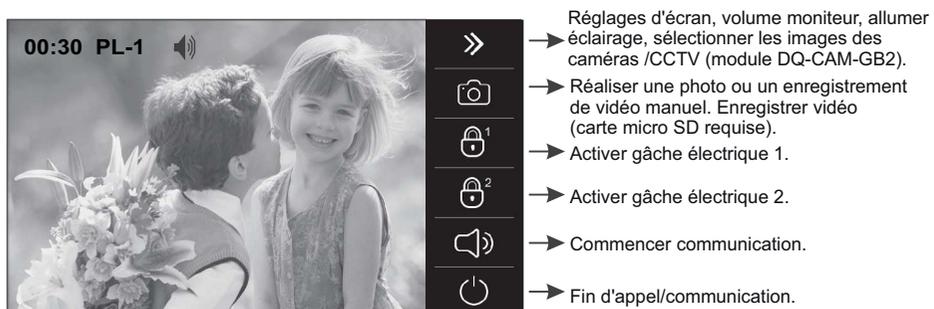

Si vous souhaitez ouvrir la porte 1, pressez l'option de gâche électrique au cours du processus d'appel ou de communication : une seule pression active la gâche électrique pendant 5 secondes.

Si vous souhaitez ouvrir la porte 2, pressez l'option de gâche électrique au cours du processus d'appel ou de communication : une seule pression active la gâche électrique pendant 5 secondes.

(*) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel « TPENTHA GB2 (code 50121913) ». <https://doc.golmar.es/search/manual/50121913>



MONITEUR PENTHA GB2



GUIDE RAPIDE

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis .

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.



Code Web 50121913

TPENTHA GB2 FR GR REV.0317

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'installation ou de toutes interventions sur le système, **veiller à couper l'alimentation électrique.**
- L'installation et la manipulation de ces systèmes ne doivent être prises en charge que **par le personnel autorisé.**
- L'installation doit passer à au moins **40 cm de toute autre installation.**
- Éviter de serrer de façon excessive les vis de l'étrier.
- Installer le moniteur dans un endroit sec et protégé, sans risque d'égouttement ou de projections d'eau.
- Éviter les emplacements trop proches d'une source de chaleur, humides, poussiéreux ou exposés à la fumée.
- Avant de connecter le système, vérifier la connexion entre la plaque de rue, l'alimentation, les distributeurs et les moniteurs.
- Suivre à tout moment les instructions de ce manuel.

(*) CARACTÉRISTIQUES


- Moniteur mains libres.
- Écran TFT couleur de 7".
- Moniteur avec installation simplifiée (bus de 2 fils non polarisés).
- Écran tactile pour accéder et sélectionner les fonctions du menu.
- Menu d'utilisateur.
- Menu de l'installateur.
- Menu des réglages d'écran, du volume et des commandes.
- Poussoir capacitif d'accès au menu (uniquement moniteur secondaire) début / fin de communication.
- Illumination de l'état du moniteur.
- LED d'indication mode « transfert téléphonique ».
- LED d'indication mode « ne pas déranger ».
- Micro-interrupteurs pour configurer l'adresse du moniteur (code d'appel) et fin de ligne.

(*) FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

- Pour effectuer un appel, le visiteur doit appuyer sur le poussoir correspondant à l'habitation qu'il désire appeler ; une tonalité d'appel indiquera que l'appel est en cours et la LED s'allumera. Si la synthèse vocale est habilitée le message « appelant » nous indiquera que l'appel est en cours. À ce moment, le(s) moniteur(s) de l'habitation reçoit(vent) l'appel. Si ce poussoir a été pressé par erreur, le visiteur peut renouveler son appel en pressant le poussoir de l'habitation désirée.
- La durée de l'appel est de 40 secondes, l'image apparaît sur le moniteur principal à la réception de l'appel sans que le visiteur ne puisse le percevoir. **Application kit chalet :** l'image apparaît sur le moniteur (avec le code 0 « habitation 1 » ou le moniteur avec code 16 si l'appel se produit dans « habitation 2 ») à la réception de l'appel sans que le visiteur ne puisse le percevoir. Si l'appel n'a pas eu de réponse pendant les 40 secondes, la LED s'éteindra et le canal sera libéré.
- Pour établir la communication, pressez l'option de l'écran du moniteur principal ou sur le logo **Golmar** sur l'avant de l'un des moniteurs secondaires de l'habitation (cependant, si la fonction « afficher image durant l'appel » du moniteur secondaire est activée, vous devez alors presser l'option de la plaque de rue s'allumera. Si le moniteur est un modèle PENTHA GB2/H avec l'icône sur l'avant, placez l'écouteur à 15-25 cm du moniteur afin d'obtenir la meilleure qualité audio pendant la communication avec la plaque de rue.
- La communication prend fin après 1 minute et 30 secondes ou en pressant sur l'option de l'écran du moniteur. Une fois la communication terminée, les LED et s'éteindront et le canal sera libéré. Si la synthèse vocale est habilitée, le message « appel fini » nous indiquera sur la plaque de rue que l'appel est terminé.
- Si vous souhaitez ouvrir la porte 1 ou 2, pressez l'option pertinente de l'écran du moniteur au cours du processus d'appel ou de communication : une seule pression active la gâche électrique pendant cinq secondes, la LED s'allumera elle aussi pendant cinq secondes. Si la synthèse vocale est habilitée, le message « ouverture de porte » sera indiqué sur la plaque de rue.

(*) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel « TPENTHA GB2 (code 50121913) ». <https://doc.golmar.es/search/manual/50121913>

(*) DESCRIPTION DU MONITEUR

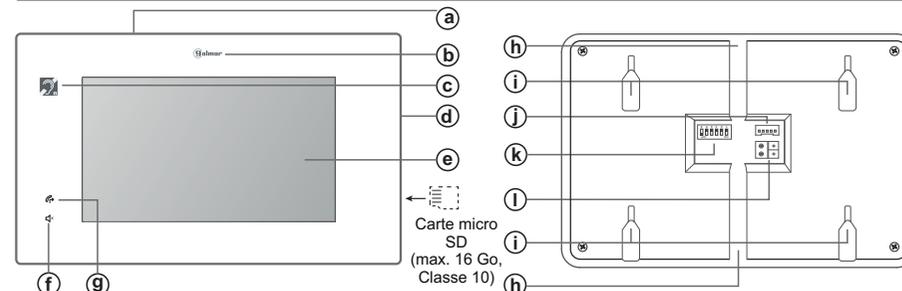

- a. Micro.
- b. Éclairage d'état du moniteur et poussoir capacitif d'accès au menu (au repos) / début de communication moniteur secondaire.
- c. Communication avec écouteurs (PENTHA GB2/H) Placez le sélecteur des écouteurs en mode T.
- d. Haut-parleur.
- e. Écran tactile TFT couleur 7".
- f. LED d'indication mode « ne pas déranger ».
- g. LED d'indication mode « transfert téléphonique ».
- h. Entrées pour câblage vertical.
- i. Trous de fixation pour l'étrier.
- j. Connecteur.
- k. Micro-interrupteur de configuration.
- l. Bornes pour connexion Bus.

LED d'indication :


- LED d'indication mode « transfert téléphonique » :
Éteinte : Mode « transfert téléphonique » désactivé.
Allumée : Mode « transfert téléphonique » activé.
- LED d'indication mode « ne pas déranger » :
Éteinte : Mode « ne pas déranger » désactivé.
Allumée : Mode « ne pas déranger » activé.

Illumination de l'état du moniteur :

- Repos : L'illumination est fixe (faible intensité).
- Appel : L'illumination clignote.
- Communication : L'illumination est fixe.
- Appel manqué : Illumination faible intensité et variable.

(*) Configuration du code moniteur :

Kit 1 habitation Kit 2 habitations

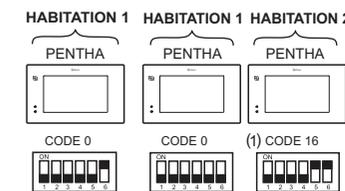

(1) Kit 2 habitations : le moniteur code 16 est le dernier, dip 6 de fin de ligne en position ON.

Bâtiment

- Dip 6 :** permet de configurer la fin de la ligne. Laisser sur ON les moniteurs où fini le parcours du câble vidéo. Pour le reste placer sur OFF.
- Dip 1 à Dip 5 :** Permettent de configurer l'adresse du moniteur (adresses de 0 à 31). Les interrupteurs placés sur OFF ont la valeur zéro. Sur ON, une valeur leur est assignée, voir table des valeurs ci-dessous. Le code du moniteur sera égal à la somme des valeurs des interrupteurs placés sur ON.


Table des valeurs

Interrupteur n°:	1	2	3	4	5
Valeur sur ON:	1	2	4	8	16



Exemple: 0+0+4+0+16 = 20

(*) INSTALLATION DU MONITEUR

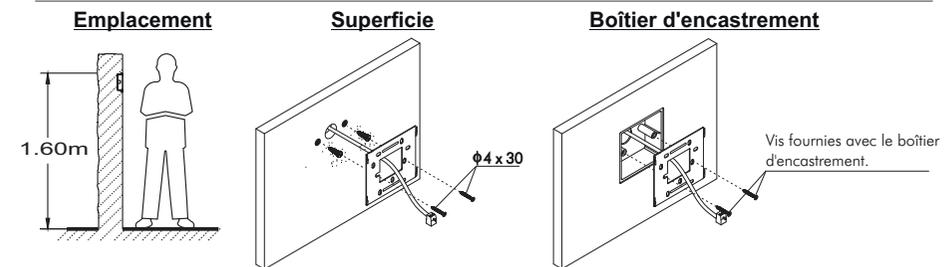

(*) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel « TPENTHA GB2 (code 50121913) ». <https://doc.golmar.es/search/manual/50121913>