



SGP-62-001

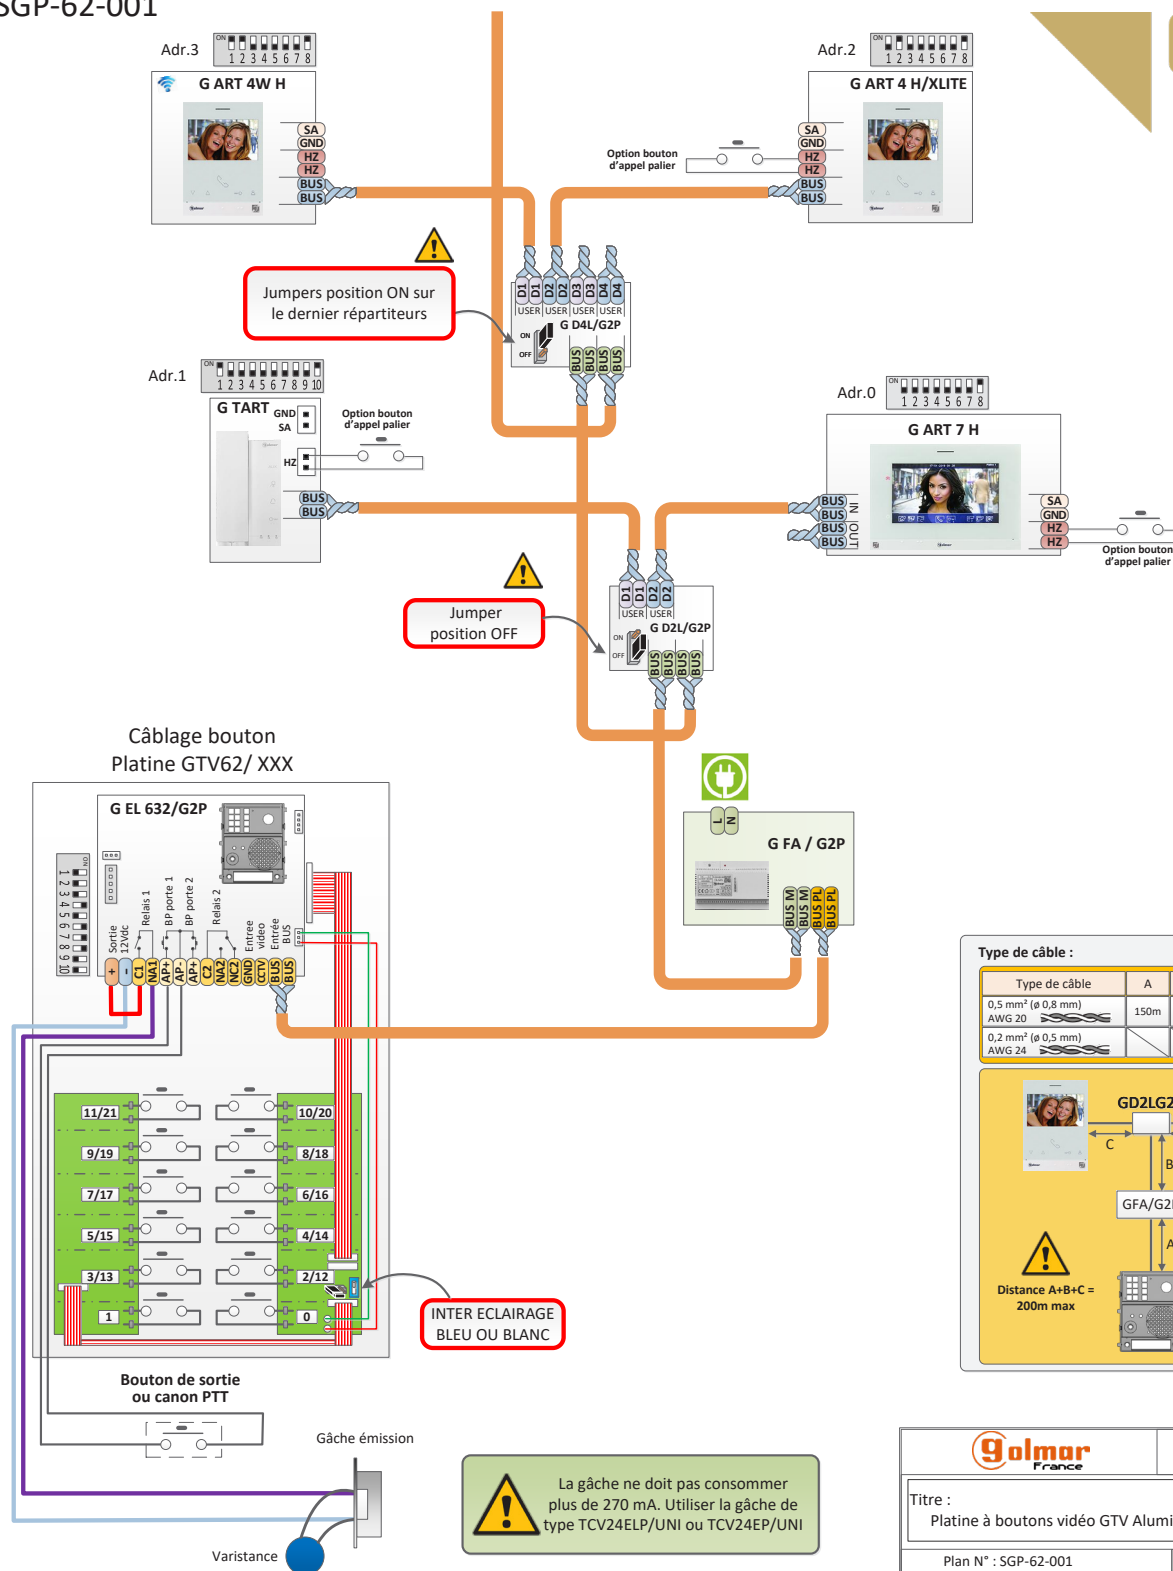


## TABLE D'ADRESSE DES MONITEURS JUSQU'A 32 MONITEURS


| Adresse / DIP |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Adr = 128(0)  | Adr = 1  | Adr = 2  | Adr = 3  | Adr = 4  | Adr = 5  | Adr = 6  | Adr = 7  |
| Adr = 8       | Adr = 9  | Adr = 10 | Adr = 11 | Adr = 12 | Adr = 13 | Adr = 14 | Adr = 15 |
| Adr = 16      | Adr = 17 | Adr = 18 | Adr = 19 | Adr = 20 | Adr = 21 | Adr = 22 | Adr = 23 |
| Adr = 24      | Adr = 25 | Adr = 26 | Adr = 27 | Adr = 28 | Adr = 29 | Adr = 30 | Adr = 31 |

SGP-22-002

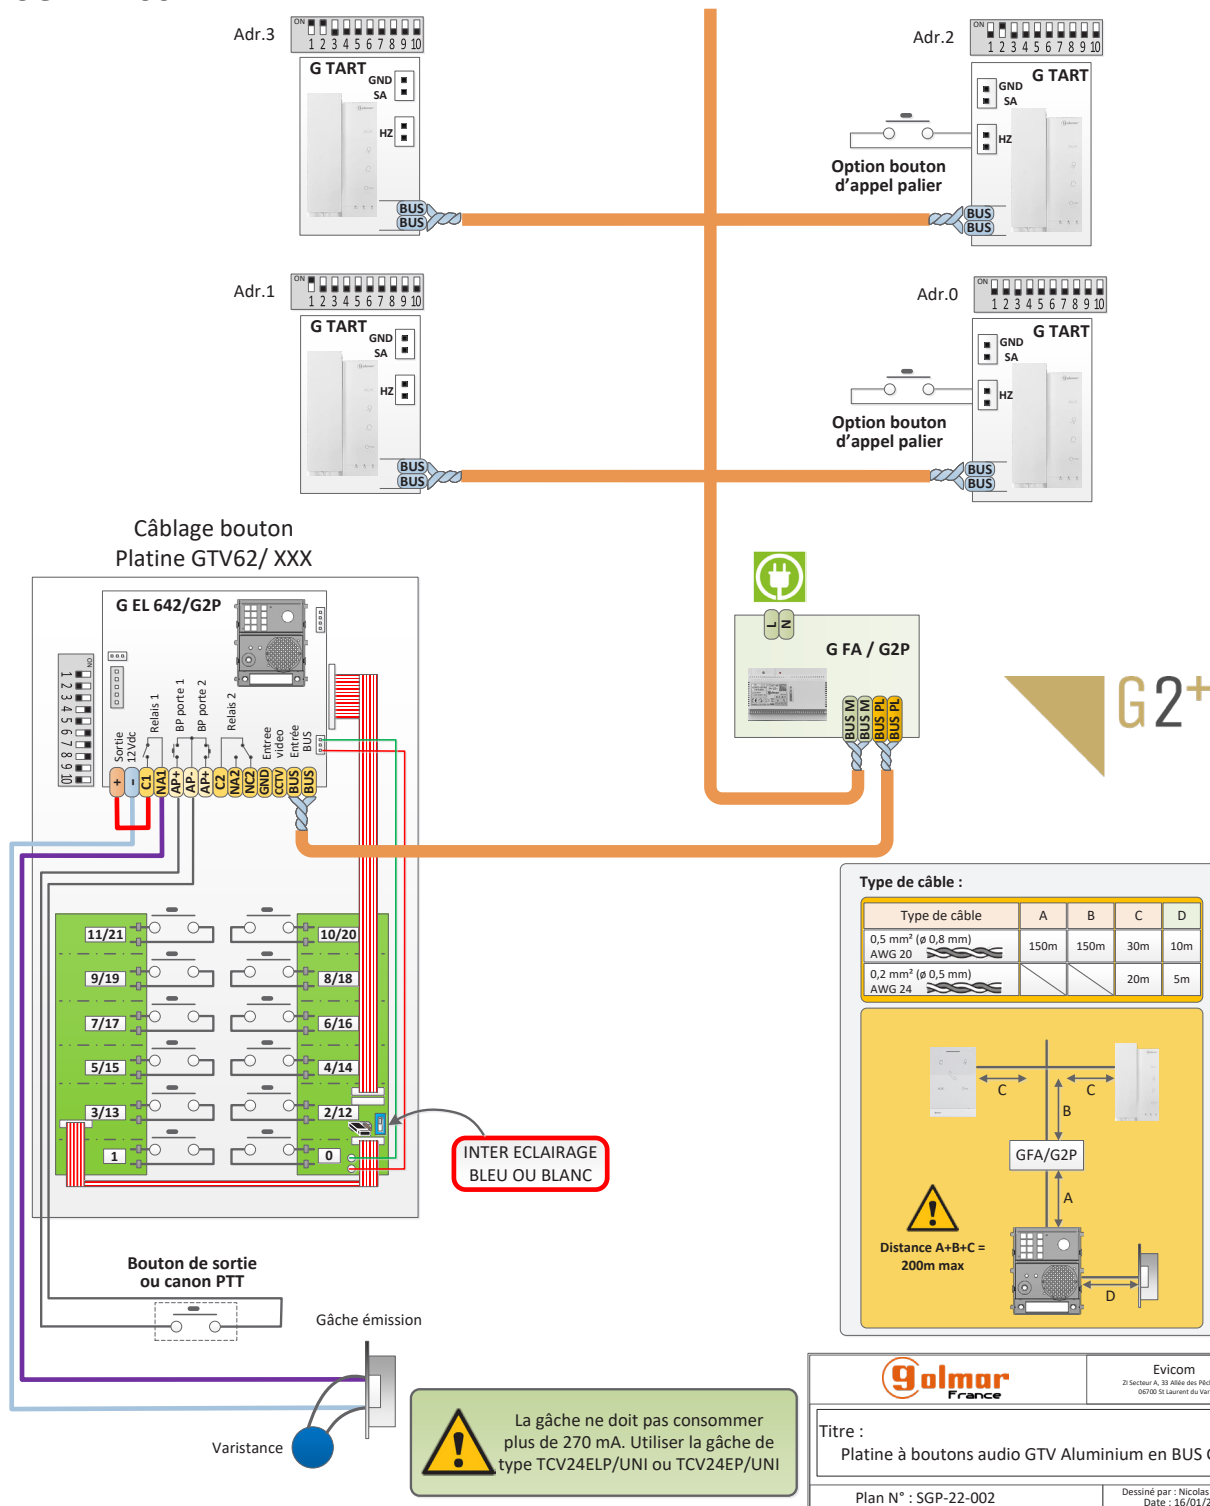

## SCHEMA AVEC BOUTON DE SORTIE TT03I/NH ET TT07I/NH

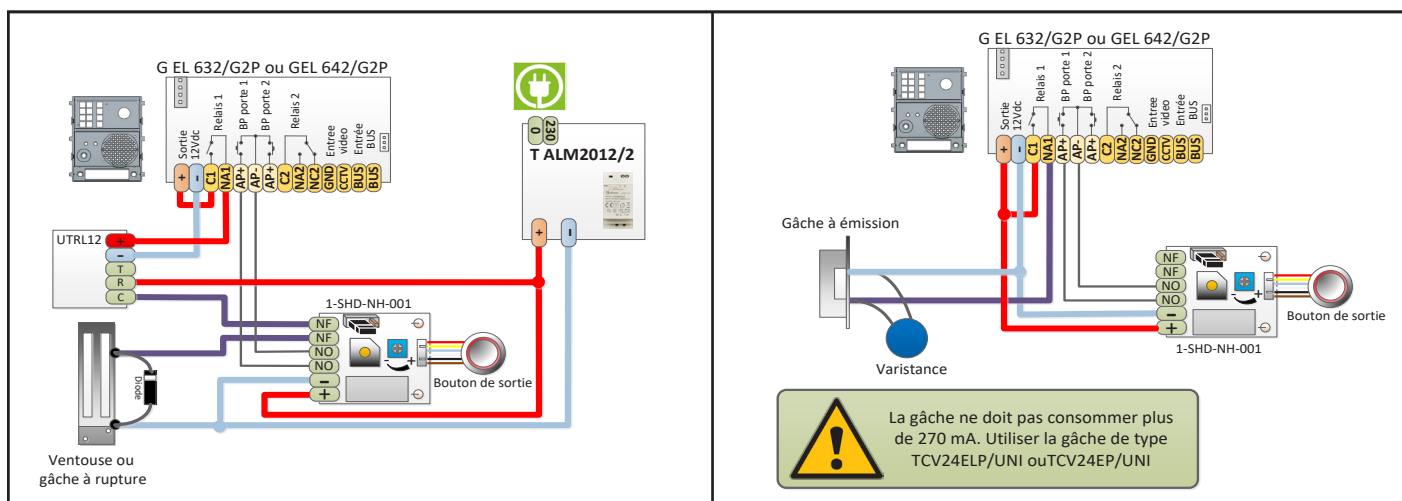



The image displays two wiring diagrams for the Platine GTV62CL/XXX, showing the connection of various modules and components.

**Left Diagram:**

- Platine GTV62CL/XXX:** Features modules G EL 632/G2P and G EL 642/G2P. It includes Relais 1, Relais 2, BP porte 1, BP porte 2, Entrée video, Entrée BUS, and Sortie 12Vdc.
- UXEX6TM:** A 12V module with pins for +LR, -LR, +9v, DATA, GND, PB1, PB2, +LG, -LG, Timp, NC, and NO.
- T ALM2012/2:** A module with a 230V 0V input and a green plug symbol.
- 1-SHD-NH-001:** A module with pins for NF, NF, NO, NO, and a Bouton de sortie.
- Ventouse ou gâche à rupture:** A component connected to the 1-SHD-NH-001 module.


**Right Diagram:**

- Platine GTV62CL/XXX:** Similar to the left diagram, but with a different internal configuration.
- UXEX6TM:** Same as the left diagram.
- G TF104:** A module with a 230V 0V input and a green plug symbol.
- Bouton de sortie ou canon PTT:** A component connected to the UXEX6TM module.
- Varistance:** A component connected to the UXEX6TM module.
- gâche émission:** A component connected to the UXEX6TM module.

## DIP switch G EL6x2/G2P

| DIP                                                   | Adresse                                                                           | Description DIP (*)                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIP1 et DIP2<br>Définition de l'adresse de la platine |  | Adresse platine par défaut = 1 (*)                                                                                 |
|                                                       |  | Adresse platine = 2                                                                                                |
|                                                       |  | Adresse platine = 3                                                                                                |
|                                                       |  | Adresse platine = 4                                                                                                |
| DIP3<br>Configuration module simple / double rangée   |  | <b>ON</b> pour utilisation de modules touches à simple rangée GEL610D<br><b>OFF</b> pour utilisation de modules touches à double rangée ou interface boutons GTV, GCVANEXA/10 ou GEL610D (par défaut) |
| DIP4 à DIP8<br>Configuration du mode                  |  | Dip de sélection du mode de fonctionnement du groupe vidéo : Mode bouton, mode défilement (voir notice G EL632/G2P)                                                                                   |
| DIP9                                                  |  | Permet supprimer la fonction ouverture automatique docteur de ce groupe vidéo (OFF ouverture auto autorisé, ON pas autorisé(*)).                                                                      |
| DIP10                                                 |  | Permet de modifier l'adresse des boutons P1 et P2 (voir notice G EL632/G2P)                                                                                                                           |

**DIP Switch GEL6x2/G2P réglé en mode collectif avec interface GTV ou CVA-NEXA/10, synthèse vocale en français et adresse de platine 1.**

## REGLAGE DU VOLUME AUDIO DE LA SYNTHÈSE VOCALE


Le réglage du volume de la synthèse vocale de la platine de rue se réalise grâce au jumper situé à l'arrière du module GEL632/G2P

3 réglages sont possibles :

(\*)  Le jumper placé entre 2 et 3, permet de régler le volume au **minimum**.


 Le jumper placé entre 1 et 2, permet de régler le volume au **maximum**.

 Le jumper retiré permet de couper le volume.

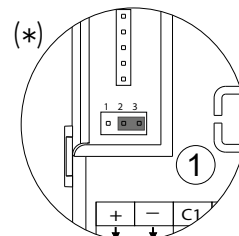


## REGLAGE DU VOLUME DE COMMUNICATION

Le groupe vidéo G EL632/G2P permet de régler la phonie montante et descendante grâce à 2 potentiomètres situés sur la face avant du groupe vidéo

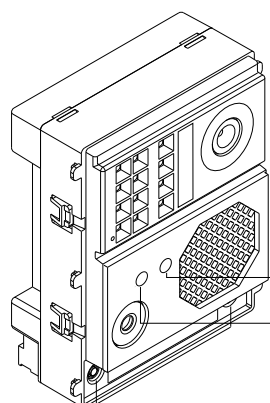


Le réglage doit être effectué à l'aide d'un petit tournevis cruciforme

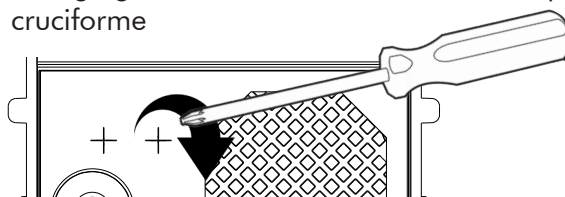

Réglage haut-parleur (phonie descendante)

Réglage micro (phonie montante)

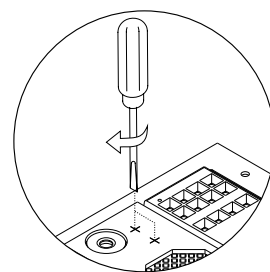

(\*) Valeur d'usine