iPG+

Platine défil écran tactile Sixty5

6507/G+



MANUEL D'INSTALLATION

www.golmar.es
golmar@golmar.es

6507/G+ FW2.01 V01 REV.0125 | FRANÇAIS

INDEX

1. Sécurité, précautions et avertissements 3
2. Spécifications du système IP G+ 3
3. Description de la platine de rue 3
4. Installation de la platine de rue 4
5. Configuration à partir des menus de la platine de rue 5
5.1 Enregistrement de la platine de rue 5
5.2 Menus de configuration de l'installateur 6
5.2.1 Réglages de la platine de rue 7
5.2.2 Paramètres d'accès 10
5.2.3 Paramètres système 12
6. Configuration par serveur Web 13
6.1 Paramètres 14
6.2 Badges d'accès 19
6.3 Appareils 20
6.4 Serveurs SIP et téléphones VoIP 23
6.5 Liste des deuxièmes appels 25
6.6 Journal des événements 26
6.7 À propos 26
7. Connexion à distance au serveur Web 27
8. Schémas de connexion 28
8.1 Connexion d'un déverrouillage de porte 28
8.2 Connexion de deux déverrouillages de porte 28
8.3 Schéma type de connexion réseau 29
8.4 Connexion en série IP G+ BUS 30

1. SÉCURITÉ, PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

- L'installation et la configuration de cet équipement doivent être effectuées par un installateur agréé sur une surface appropriée et conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées, ni à l'aide de liquides ou d'aérosols de nettoyage.
- Installez l'appareil dans un endroit sec et sûr, à l'abri des gouttes d'eau ou des projections.
- Évitez de placer l'appareil à proximité de sources de chauffage/refroidissement, dans des zones humides ou poussiéreuses.
- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil afin d'assurer la circulation de l'air.
- N'ouvrez pas le couvercle de l'appareil et ne manipulez pas le circuit électrique du moniteur.
- Risque d'électrocution.

Par la présente, GOLMAR S.A. déclare que les équipements radio de la **platine de rue type 6507/G+** sont conformes à la directive 2014/53/UE. Bande de fréquence : 13,56 MHz. Puissance de sortie (max) : 19 dBm.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : **https://www.golmar.es**

2. SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME IP G+

- Système d'interphone vidéo TCP/IP avec technologie IP G+.
- Installation sur réseau Ethernet.
- Jusqu'à 98 blocs dans un seul système.
- Jusqu'à 99 platine de rue d'entrée par bloc.
- Jusqu'à 19 platines de rue générales par installation.
- Jusqu'à 799 appartements par bloc.
- Jusqu'à 19 centrales de conciergerie pour l'ensemble du complexe et 9 centrales de conciergerie par bloc.
- Jusqu'à 256 caméras ONVIF et 30 serveurs SIP.

3. DESCRIPTION DE LA PLATINE DE RUE

A. Face avant :

① IK-10 et IP-65
Température de fonctionnement :
-40 à 60 °C

② Caméra grand angle 130º

③ LED blanches pour vision nocturne
Capteur IR

④ Écran LCD TFT 7 pouces
600 x 1024 pixels

⑤ Lecteur RFID 13,56 MHz
Capteur de lumière

⑥ Vis de fixation de la façade

⑦ Cache vis de fixation

⑧ Vis de fixation du cache vis de finition



B. Bornes de connexion :


① Connecteurs RJ-45

② Connecteur 12 V (I)

③ Connecteur 2SAFE (II)

④ Connecteur Wiegand (II)

⑤ Connecteur pour serrures de porte

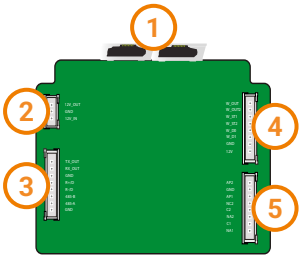


(I) Si la platine de rue est alimenté par une source d'alimentation locale, le câble Ethernet ne peut pas être connecté à une sortie PoE du switch.

*(II) Reportez-vous aux **manuels IP Opener** pour les connexions Wiegand et 2SAFE.*

4. INSTALLATION DE LA PLATINE DE RUE


1. Évitez de placer la platine de rue à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de lumière externes telles que des lampadaires, afin d'obtenir une bonne image.

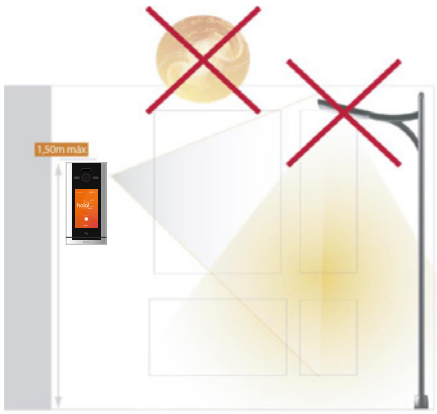

2. Placez la partie supérieure de la platine de rue à 1,65 m de hauteur par rapport au sol.




3. Percez un trou dans le mur à l'endroit où vous souhaitez installer le boîtier d'encastrement CE-6502/G+. Les dimensions du boîtier sont 132 (L) x 308 (H) x 45 (P). Assurez-vous que le boîtier est correctement fixé à l'endroit.

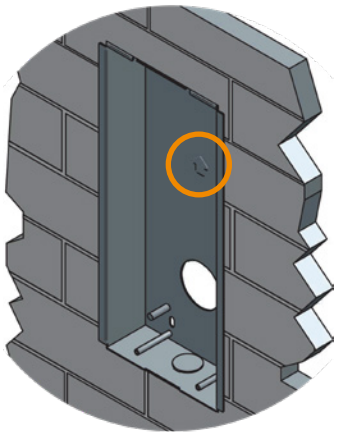


Faites attention à l'orientation du boîtier d'encastrement. Il est recommandé de suivre les instructions et les conseils mentionnés dans le guide de montage du boîtier d'encastrement.


4. Connectez le câble Ethernet (1) et accrochez la partie supérieure de la platine de rue encoche qui dépassent du boîtier (2), puis inclinez le platine pour l'insérer dans la partie inférieure du boîtier (3).

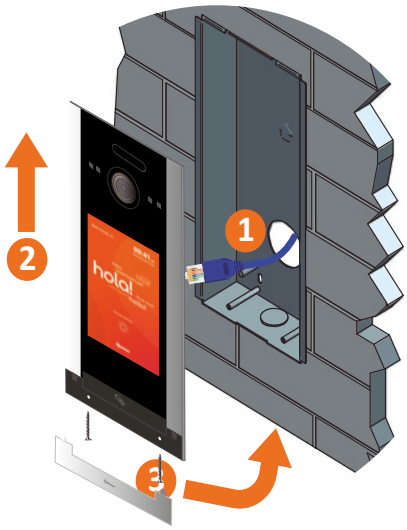

5. Fixez la partie inférieure de la platine de rue à l'aide des vis fournies.

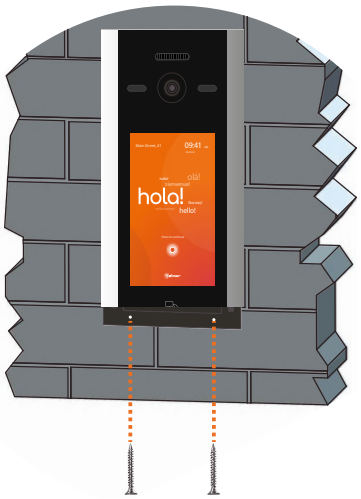

6. Faites glisser vers le haut le cache vis, afin de recouvrir la partie inférieure de la platine de rue, puis serrez les vis (III) situées en dessous.

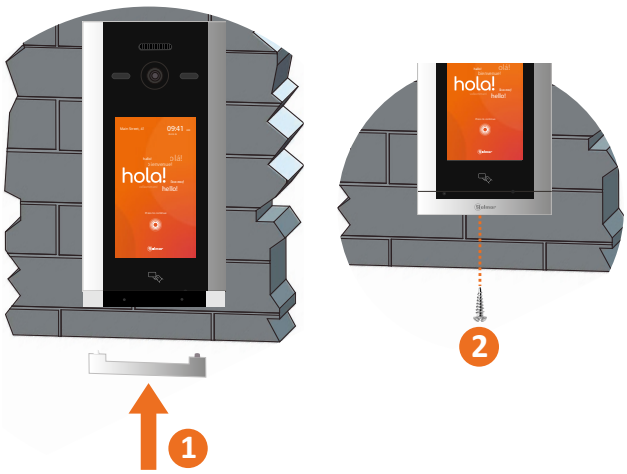

(III) Le cache vis doit être serrée à l'aide de l'outil fourni.

5. CONFIGURATION À PARTIR DES MENUS DE LA PLATINE DE RUE

Remarque importante concernant la configuration initiale :

L'une des platines de rue de l'installation est chargé de gérer le système. Il doit être enregistré et connecté au réseau tout au long du processus d'enregistrement des différents appareils de l'installation. Lors du premier démarrage, la platine de rue demandera la saisie des différents paramètres d'enregistrement.

La platine de rue peut être configuré de trois manières :

- À l'aide des menus la platine de rue (détaillés dans cette section).
- Via le serveur web (section 6).
- À l'aide du logiciel SCT (téléchargez le logiciel et son manuel dans la zone de téléchargement de la platine de rue).

Nous vous recommandons vivement de configurer le système à l'aide du logiciel « System Configuration Tool » (Outil de configuration du système).

5.1 Enregistrement de la platine de rue

Lorsque la platine de rue est connecté au réseau et qu'il démarre pour la première fois, il s'ouvre sur l'écran de configuration qui commence par l'écran de sélection de la langue.


IMPORTANTE : Il est nécessaire qu'une platine de rue soit défini comme platine de rue maître du système. Le platine de rue maître est automatiquement défini sur la platine de rue configuré comme platine de rue numéro 1 au numéro de bloc 1. Aucune autre action n'est nécessaire.

Il est nécessaire d'enregistrer d'abord la platine de rue maître et de le maintenir connecté au réseau pendant tout le processus de configuration des autres appareils.


A. Configuration des platines de rue du bâtiment A :



Définissez la langue souhaitée. Si une langue est grisée, cela signifie qu'elle n'est pas encore disponible.

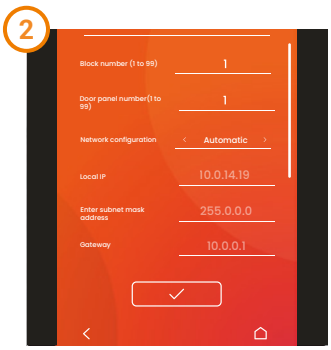

Définissez le **numéro de bloc** comme numéro de bloc 1 s'il s'agit du premier bloc, ou son numéro de bloc correspondant.
Définissez **le numéro de la platine de rue** comme numéro 1 s'il s'agit de la première platine de rue, ou son numéro de platine correspondant.

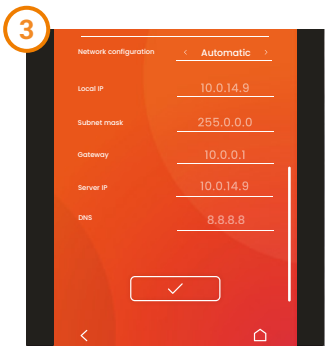

Choisissez l'attribution « automatique » des paramètres réseau et la platine de rue redémarrera (IV).

Le numéro de bloc peut prendre une valeur comprise entre 1 et 98, car il s'agit du nombre maximal de blocs dans un système. Le numéro d'une platine de rue peut prendre une valeur comprise entre 1 et 99.

(IV) Sauf en cas de conflit réseau spécifique, il est toujours recommandé de choisir l'attribution automatique, le système configurera alors automatiquement chaque appareil avec son adresse IP correspondante.

Le système IP G+ utilise les réseaux de la plage 10.xxx.xxx.xxx dans l'attribution automatique d'adresses IP.

B. Configuration des platines de rue générale :

Si la platine de rue est une platine de rue général, le numéro de bloc attribué doit être le numéro 99. La platine de rue général peut appeler tous les appartements du système, et pas seulement ceux d'un seul immeuble comme s'il s'agissait d'une platine de rue d'immeuble unique (les platines de rue d'immeuble peuvent prendre la plage comprise entre 1 et 98).


Pour une **attribution manuelle** des paramètres IP, suivez la même procédure que celle décrite, mais à l'étape 3, choisissez le **mode manuel**, puis suivez les étapes décrites ci-dessous :



- Entrez l'adresse IP de l'appareil.
- Entrez le masque de sous-réseau.
- Entrez la passerelle.
- IP du serveur : Elle correspond à l'adresse IP locale qui a été définie dans la platine de rue. Cette adresse IP est l'adresse IP locale qui a été définie dans la platine de rue numéro 1 du bâtiment numéro 1. Appuyez ensuite sur Valider.
- Entrez l'adresse DNS et appuyez sur Valider.

C. Section À propos et vérification de la configuration enregistrée :

Vérifiez les paramètres réseau et l'adresse physique définis pour cette platine de rue dans la page À propos (V). Pour y accéder, procédez comme suit :

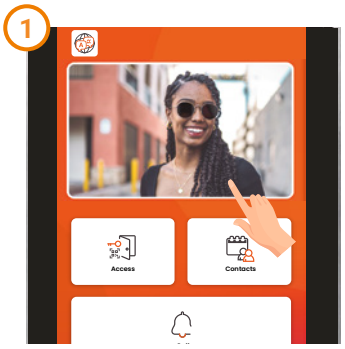

Accédez à la configuration en appuyant 5 fois sur la vidéo à l'écran ou sur l'image de bienvenue (image avec le mot « Hola ! »).



Numéro de bloc et de la platine de rue défini.

(V) Dans la page À propos, vous trouverez l'UID de la platine de rue pour la gestion à distance, comme décrit dans la section 7 de ce manuel.

5.2 Menus de configuration de l'installateur


Pour accéder aux différents menus de configuration de la platine de rue, procédez comme suit à partir de la page d'accueil :



Accédez à la configuration en appuyant 5 fois sur la vidéo à l'écran ou sur l'image de bienvenue (image avec le mot « Hola ! »).



Accédez au menu de configuration.

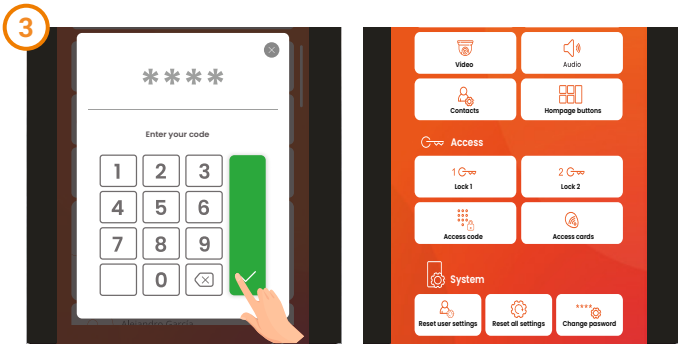

Entrez le code d'installateur **2718** (VI) à l'aide du clavier et appuyez sur Valider.

(VI) Il est vivement recommandé de modifier le mot de passe par défaut de l'installateur. Si vous le modifiez, conservez le nouveau numéro en lieu sûr. En cas de perte, vous devrez contacter le service clientèle de Golmar.

5.2.1 Réglages de la platine de rue

A. Adresse :

Il est possible de modifier la configuration d'enregistrement de la platine de rue, ce qui permet d'attribuer la platine de rue à une autre position du système ou de modifier ses paramètres IP.

Attention, si la platine de rue est la platine de rue maître, il est recommandé de la réinitialiser aux paramètres d'usine et de l'enregistrer à nouveau. Il doit exister une autre platine de rue maître dans le système pour effectuer cette opération.



- Entrez l'adresse IP de l'appareil.
- Entrez le masque de sous-réseau.
- Entrez la passerelle.
- Entrez l'adresse IP de la platine de rue maître. Cette adresse IP est l'adresse IP locale qui a été définie dans la platine de rue numéro 1 du bâtiment numéro 1. Appuyez ensuite sur Valider.
- Entrez l'adresse DNS et appuyez sur Valider.

B. Affichage :

Dans la section des paramètres d'affichage, vous pouvez sélectionner :

- La couleur d'arrière-plan de la platine de rue, en choisissant entre orange et noir.
- Régler la durée ou désactiver l'image de bienvenue affichée à l'écran lorsque la platine de rue est activé à partir du mode veille.
- Il est possible d'ajouter le nom de la rue ou du bâtiment à afficher sur l'écran principal, ainsi que d'afficher ou de masquer la date et l'heure à l'écran.
- Modifier la langue native dans laquelle la platine de rue s'affiche lorsqu'il sort du mode veille (VII).








(VII) La platine de rue reviendra à la langue native sélectionnée lorsqu'il passera en veille après utilisation, même si la langue est modifiée depuis l'écran principal par l'utilisateur final.

C. Vidéo :

Dans la section des paramètres vidéo, il est possible de sélectionner si la vidéo transmise aux moniteurs lors d'un appel ou d'un processus de prévisualisation provient de la platine de rue elle-même ou de n'importe quelle caméra CCTV enregistrée dans le système. Il est également possible de modifier le fonctionnement des LED d'éclairage, en choisissant entre « toujours allumé », « toujours éteint » ou « s'allumer automatiquement en fonction des conditions d'éclairage du lieu ».




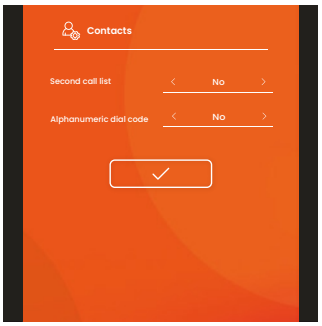

D. Audio :

La section des paramètres audio permet de régler le volume des haut-parleurs et le gain du microphone, d'activer ou de désactiver les messages acoustiques de la platine de rue et de régler le volume auquel ils sont émis. Il est également possible d'activer ou de désactiver l'alarme anti-sabotage (VIII) et la tonalité émise par la platine de rue lorsque les boutons de l'écran tactile sont enfoncés.



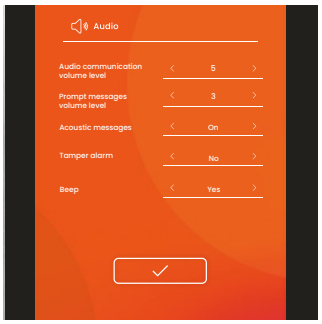

(VIII) La platine de rue est équipé d'un dispositif anti-sabotage. Lorsque vous sélectionnez cette option, la platine de rue émet une alarme sonore lorsqu'elle est retiré du boîtier mural.


E. Contacts :

Dans le système IP G+, les contacts sont ajoutés au moment de l'enregistrement d'un moniteur. Si le moniteur d'un appartement n'est pas enregistré, il n'apparaîtra pas dans la liste des noms de la platine de rue.

Dans cette section, il est possible de définir les paramètres suivants :

- Deuxième liste d'appels : utilisez un deuxième table pour appeler les adresses des moniteurs, qui doit être modifié à partir du serveur web du panneau maître. Consultez la section 6.5 pour plus d'informations.
- Méthode de numérotation alphanumérique : permet d'utiliser des codes de numérotation contenant des chiffres et des lettres. La deuxième liste d'appels doit d'abord être activée.



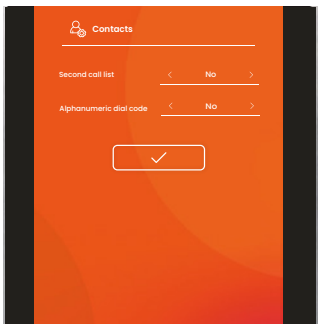

F. Boutons de la page d'accueil :

La section des paramètres des boutons de la page d'accueil permet de sélectionner les options qui apparaissent sur l'écran d'accueil de la platine de rue.





Afficher le visiteur à l'écran:

Lorsque cette option est sélectionnée, l'image du visiteur s'affiche sur l'écran d'accueil, ainsi que pendant le processus d'appel et de communication. Le flux vidéo supprimera le chevauchement de l'image d'accueil. Cette option n'est pas effective lorsque l'option « Définir la liste de contacts comme page principale » est activée.

Contacts:

Cela activera un bouton permettant d'accéder à la liste des contacts. Dans cette méthode, les contacts afficheront toutes les informations, telles que l'avatar, le logo ou la photo choisis, ainsi que des informations supplémentaires.

Concierge:

Cela activera le bouton concierge. S'il n'y a qu'un seul concierge, il appellera directement. Sinon, cela affichera la liste des concierges afin de sélectionner celui souhaité.

Accès:

Cette option active le contrôle d'accès via le bouton du code PIN.

Livraisons:

La fonction livraisons fera apparaître un bouton. En appuyant sur ce bouton, la porte s'ouvrira automatiquement. Ce bouton n'apparaîtra que pendant la période prédéfinie. Sélectionnez l'outil pour définir les paramètres de temps et l'activation de la porte.

Mode Villa:

Lorsque ce mode est activé, appuyez sur le bouton de sonnette pour que la platine de rue appelle le numéro 1.

Définir la liste de contacts comme page principale:

Lorsque cette option est activée, la platine de rue affiche la liste de contacts a la sortie de veille. Il affichera la liste de contacts avec des informations détaillées.

5.2.2 Paramètres d'accès

A. Verrouillage 1 et verrouillage 2 :

Dans les menus « Accès », il est possible de modifier les paramètres des relais de déverrouillage des portes et le temps de retard du bouton de sortie. La même procédure doit être suivie pour modifier les paramètres de l'ouvre-porte 2.



Dans la section « Accès » des paramètres, sélectionnez le dispositif d'ouverture de porte que vous souhaitez configurer.



Entrez le temps d'ouverture du relais (0,5 s - 10 s) et le temps de retard du bouton-poussoir d'ouverture de porte externe (0,5 s - 10 s).

B. Codes d'accès :



Dans la section « Accès » des paramètres, sélectionnez l'option « Code d'accès ».




- Sélectionnez si l'ouverture par code est activée ou désactivée.
- Sélectionnez le déverrouillage qui peut être activé, en choisissant entre le déverrouillage 1, 2 ou les deux, puis entrez les codes d'accès souhaités (4 chiffres).
- Les deux codes sont valables pour déverrouiller les ouvre-portes, quel que soit celui qui est activé.
- Double sécurité : Il est possible d'augmenter la sécurité d'accès en exigeant que l'utilisateur présente le badge de proximité et entre le code d'accès pour ouvrir la porte.

C. Badges d'accès:


Pour gérer les badges d'accès, sélectionnez l'option « Badges d'accès ». Choisissez si vous souhaitez ajouter des badges utilisateur, des badges administrateur ou supprimer des badges. L'antenne RFID de la platine de rue peut être désactivée en sélectionnant « Non » dans le champ badges d'accès.



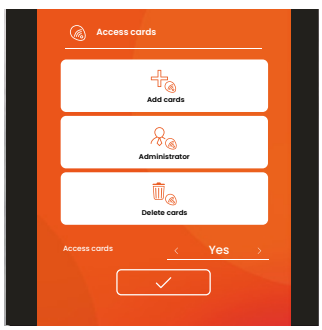


- **Ajouter des badges d'accès utilisateur :**


Si vous souhaitez ajouter des badges d'accès pour les utilisateurs, vous devez sélectionner l'option « Ajouter des badges ». L'écran suivant qui s'affichera sera la liste des contacts du site. Les badges seront associées à un appartement :

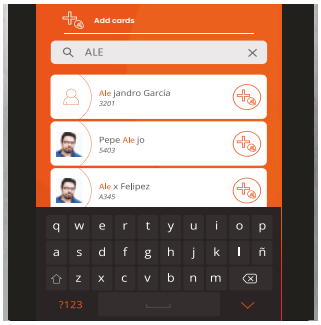


Sélectionnez ou saisissez le contact et validez pour continuer.

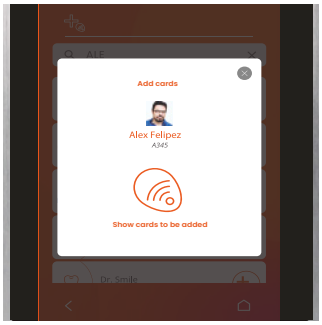

Présentez le badge à enregistrer et attendez le message de confirmation.

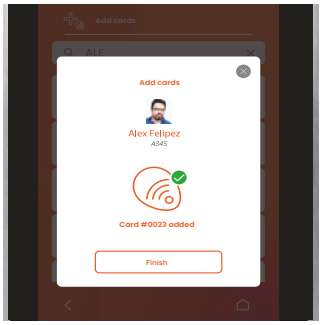


Si le badge n'est pas enregistrée, il sera enregistrée correctement.

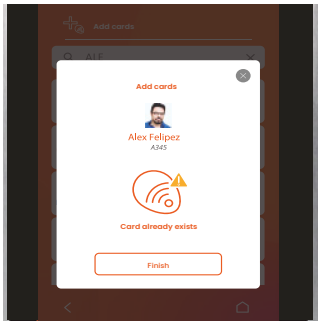


Si le badge est déjà enregistrée, la platine de rue affichera l'écran suivant.

- **Ajouter des badges d'accès administrateur :**


Si vous souhaitez ajouter des badges d'accès pour les administrateurs, tels que le concierge de l'immeuble ou le gestionnaire de la communauté, vous devez sélectionner l'option « Administrateur » et suivre les mêmes étapes que pour l'ajout de badges d'accès pour les utilisateurs. Les badges attribuées à un administrateur ne sont attribuées à aucun logement.

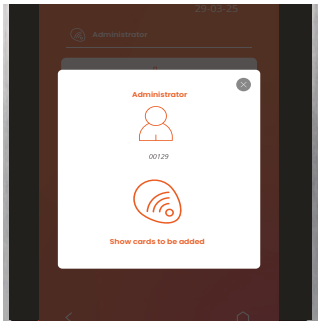

Présentez le badge à supprimer et attendez le message de confirmation.

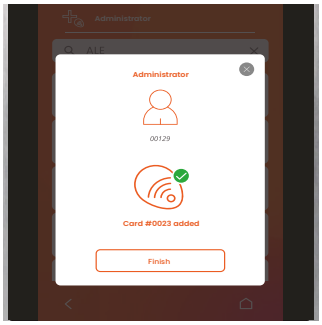

Si le badge n'est pas enregistrée, il sera enregistrée correctement.

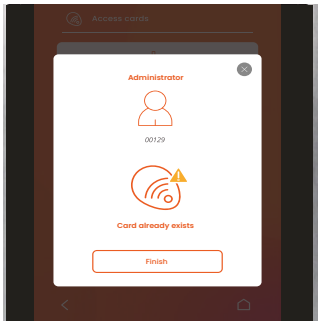

Si le badge est déjà enregistrée, la platine de rue affichera l'écran suivant.


- **Supprimer des badges :**

Si vous souhaitez supprimer les badges d'accès enregistrées dans la platine de rue, vous devez sélectionner l'option « Supprimer les badges ». La platine de rue affichera l'option de suppression d'un seule badge, de suppression de toutes les badges d'un appartement ou de suppression de toutes les badges d'accès enregistrées dans la platine de rue. Voici comment procéder pour chacune des différentes options :


Pour **supprimer un seule badge de la base** de données des badges d'accès 6507/G+, vous devez suivre les étapes suivantes :



Sélectionnez l'option « Une badge ».

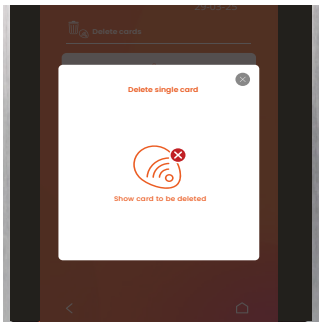

Présentez le badge à supprimer et attendez le message de confirmation.

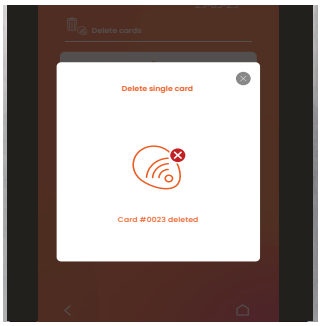


Si le badge est enregistrée, il sera supprimée avec succès.


En cas d'agenda, pour **supprimer toutes les badges d'accès enregistrées dans l'un des appartements**, vous devez suivre les étapes suivantes :



Sélectionnez l'option « Sélectionner les badges utilisateur » et appuyez sur Valider.

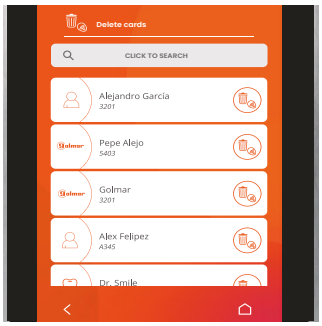

Sélectionnez ou recherchez le contact pour lequel vous souhaitez supprimer les badges d'accès.

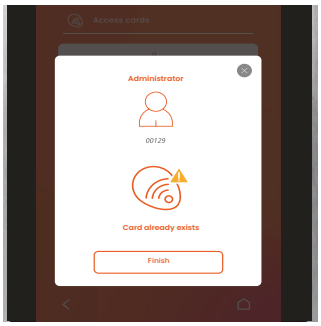

Confirmez que vous souhaitez supprimer les badges d'accès du contact sélectionné. Si le contact a enregistré des badges, celles-ci seront supprimées.

Pour supprimer toutes les badges d'accès enregistrées dans la platine de rue, sélectionnez l'option « Supprimer toutes les badges » et confirmez la suppression sur l'écran suivant.


5.2.3 Paramètres système

La section Système vous permet de supprimer les paramètres utilisateur de la platine de rue, de supprimer tous les paramètres et de modifier le mot de passe pour accéder aux paramètres de la platine de rue.

La procédure suivante explique comment modifier le mot de passe permettant d'accéder aux paramètres de la platine de rue. Il est recommandé de modifier le mot de passe afin d'éviter toute modification des paramètres de la platine de rue susceptible de compromettre le fonctionnement du système.



Cliquez sur l'option « Modifier le mot de passe ».

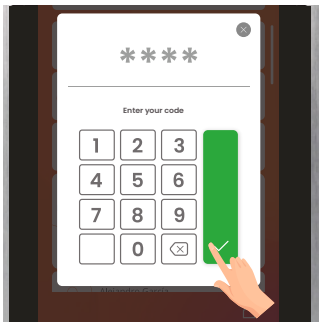

Saisissez le code installateur actuel. Le code par défaut est **2718** (IX).



Entrez le nouveau mot de passe, confirmez-le et validez la modification ultérieurement.

(IX) Il est vivement recommandé de modifier le mot de passe par défaut de l'installateur. Si vous le modifiez, conservez le nouveau numéro en lieu sûr. En cas de perte, vous devrez contacter le service clientèle de Golmar.


Si vous souhaitez supprimer les paramètres personnels de la platine de rue (carnet d'adresses, paramètres d'ouverture de porte, images d'accueil, etc.), sélectionnez l'option « Réinitialiser les paramètres utilisateur » et confirmez votre choix ultérieurement.
Si vous souhaitez rétablir les paramètres d'usine de la platine de rue, sélectionnez l'option « Réinitialiser tous les paramètres » et confirmez votre choix par la suite.

6. CONFIGURATION PAR SERVEUR WEB


La platine de rue à défilement 6507/G+ peut être configuré via son serveur web. Pour ce faire, vous devez connecter votre ordinateur au réseau.

L'adresse IP d'usine de la platine de rue est **10.0.0.254**. Vérifiez que la connexion réseau de votre ordinateur se trouve dans la même plage. Pour modifier les paramètres réseau de votre ordinateur, procédez comme suit :


1. Accédez aux paramètres réseau dans la platine de rue de configuration :

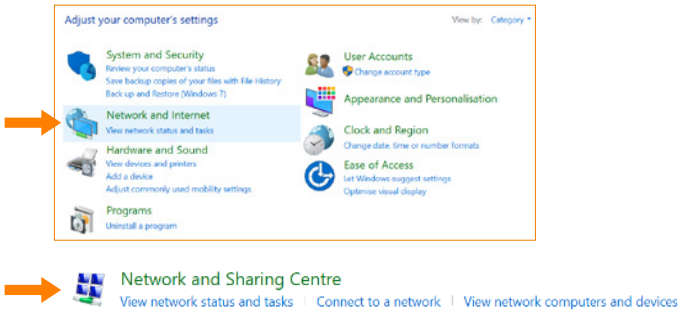


2. Modifiez le réseau Ethernet actif :

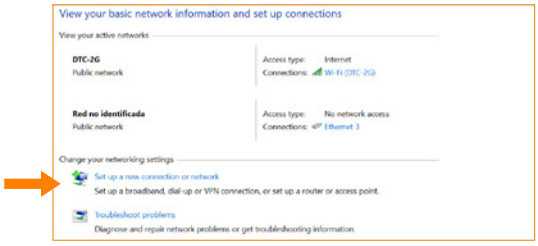


3. Entrez dans « Propriétés » :

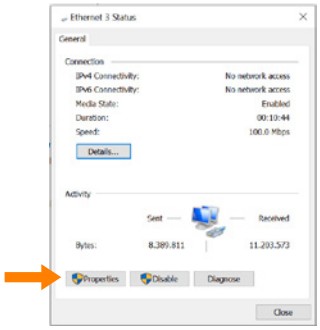

4. Sélectionnez le protocole Internet IPv4 :

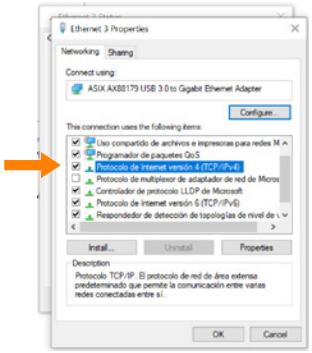

5. Définissez la plage IP :

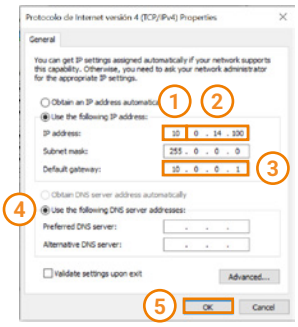

① L'adresse IP doit commencer par 10

② Les trois chiffres suivants doivent avoir une valeur inférieure à 255


③ Attribuer 10.0.0.1 comme passerelle

④ N'attribuez pas de DNS

⑤ Confirmez les paramètres

L'ordinateur est désormais configuré pour fonctionner dans la même plage IP que la platine de rue.

- Saisissez l'adresse IP dans le navigateur : **10.0.0.254** (valeur d'usine)

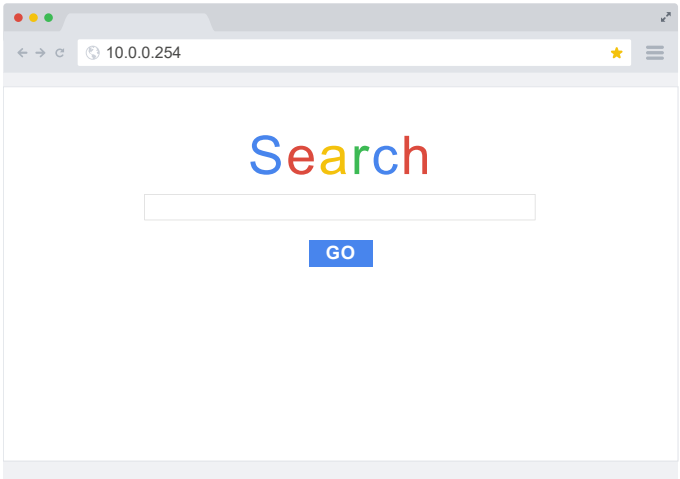


- Connectez-vous au serveur web. Le mot de passe par défaut est **2718**.



6.1 Paramètres

L'écran initial du client Web est décrit ci-dessous :

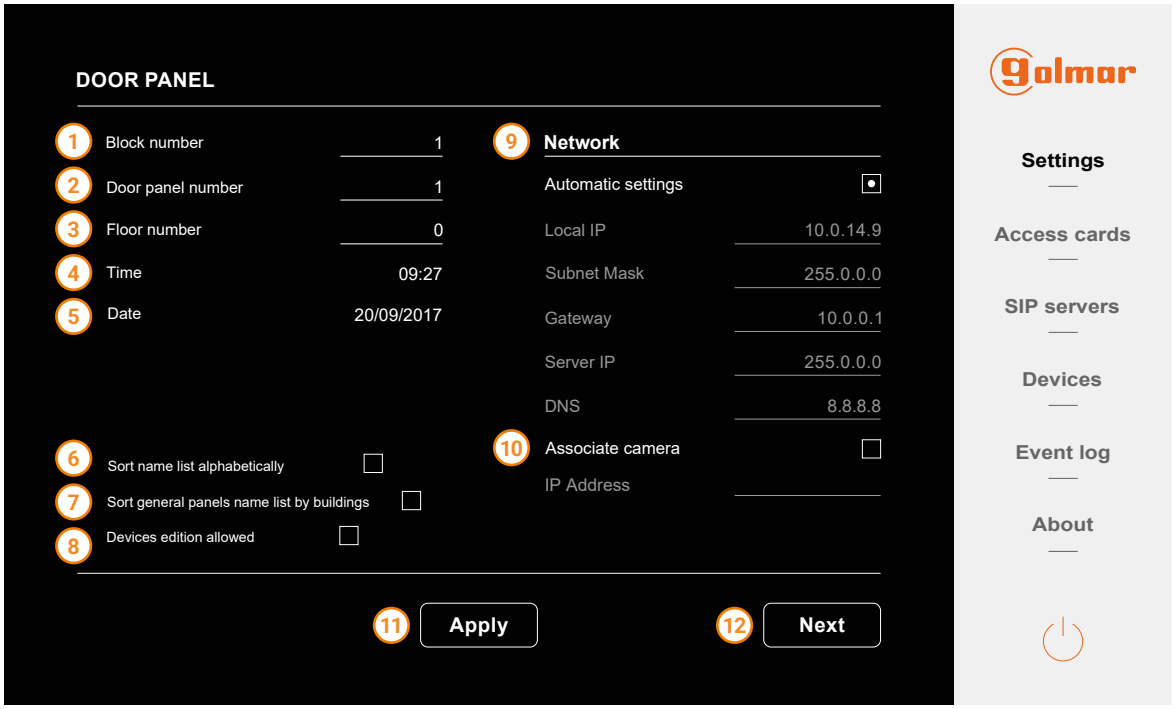

① Numéro du bloc (1-98) (X)

② Numéro de la platine de rue (1-99)

③ Numéro d'étage

④ Heure

⑤ Date

⑥ Trier la liste des noms par ordre alphabétique

⑦ Séparer la liste des noms des platines de rue générales par bâtiment

⑧ Édition de l'appareil par lui-même

⑨ Paramètres réseau (XI)

⑩ Associer une caméra IP

⑪ Appliquer les paramètres définis


⑫ Accédez à ce qui suit

(X) Dans le cas d'une platine de rue générale, définissez le champ du numéro de bloc sur 99.

(XI) Si les paramètres automatiques sont activés, il n'est pas nécessaire d'attribuer un paramètre réseau, la platine de rue les prendra automatiquement.

Tous les paramètres de la platine de rue peuvent être définis à partir du serveur Web. Certains ne sont pas disponibles dans le menu des platines de rue.

- **Autoriser la modification des appareils :** Cette option permet à l'utilisateur final de modifier son propre code d'accès et son nom à partir de l'écran « Paramètres utilisateur » du moniteur.
- **Trier la liste des noms des platines de rue générales par bâtiment :** Cette option répertorie tous les utilisateurs d'un site dans une seule liste, regroupant tous les utilisateurs des bâtiments.
- **Associer une caméra :** Cette option permet de diffuser la vidéo d'une caméra IP externe via le protocole ONVIF. La caméra doit d'abord être ajoutée à la liste des appareils de la platine de rue.
- **Mode Villa :** Lorsque ce mode est activé, en appuyant sur le bouton de la sonnette, le platine de rue appellera le numéro d'adresse 1.
- **RTSP activé :** Permet à un NVR de cibler le flux vidéo RTSP de la platine de rue, afin que l'audio et la vidéo de la caméra de la platine de rue puissent être enregistrés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour effectuer cette action, contactez le service clientèle de Golmar. Golmar garantit uniquement une compatibilité totale avec les NVR CCTV Golmar.

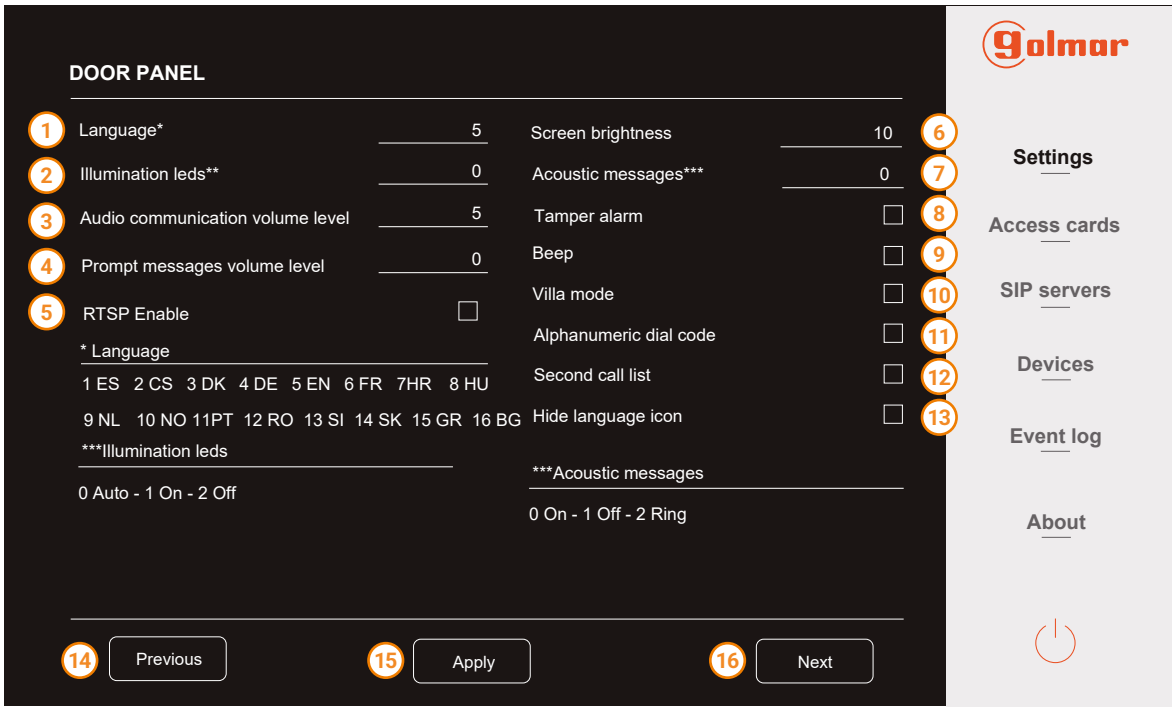

1. Langue
2. LED d'éclairage
3. Niveau de communication audio
4. Niveau sonore des messages d'alerte
5. Activer le flux RTSP
6. Luminosité de l'écran
7. Activer les messages ou les tonalités d'invite
8. Activer l'alarme anti-sabotage
9. Activer la tonalité de confirmation de la pression
10. Activer le mode villa
11. Activer le code d'appel alphanumérique
12. Activer le deuxième code d'appel
13. Masquer l'icone de langue
14. Retour à l'écran précédent
15. Appliquer les paramètres définis
16. Aller à l'écran suivant

- **Double sécurité :** Lorsque cette fonction est activée, la platine de rue demande à l'utilisateur de saisir son propre code PIN d'accès lorsqu'un badge d'accès RFID est présentée devant le lecteur pour ouvrir la porte.
- **Codes d'accès 1 et 2 :** Il s'agit d'un code d'accès générique, qui peut être utilisé pour ouvrir la porte. Les codes peuvent comporter entre 4 et 12 chiffres.
- **Cartes d'accès :** Détermine si la platine de rue utilise ou non des badges d'accès RFID.




① Temps d'ouverture de l'ouvre-porte 1
② Délai du bouton de sortie AP
③ Temps d'ouverture de la porte 2
④ Délai du bouton de sortie AP
⑤ Activer la double sécurité (XII)
⑥ Codes d'accès administrateur 1 et 2
⑦ Activer le lecteur RFID
⑧ Retour à l'écran précédent
⑨ Appliquer les paramètres définis
⑩ Aller à l'écran suivant

(XII) Lorsque l'utilisateur passe le badge RFID, la platine de rue lui demande d'entrer le code d'accès.

Vous pouvez définir deux pages d'accueil différentes dans la platine de rue 6507/G+. La première est celle qui s'affiche pendant le processus de réveil. Cette image restera affichée pendant le nombre de secondes défini dans le champ Durée. Définissez la durée sur 0 pour éviter qu'elle ne s'affiche lorsque la platine de rue sort de l'état de veille.

La deuxième image est celle qui apparaît sur l'écran d'accueil, sauf si l'option « Afficher le visiteur sur l'écran de la platine » a été sélectionnée.

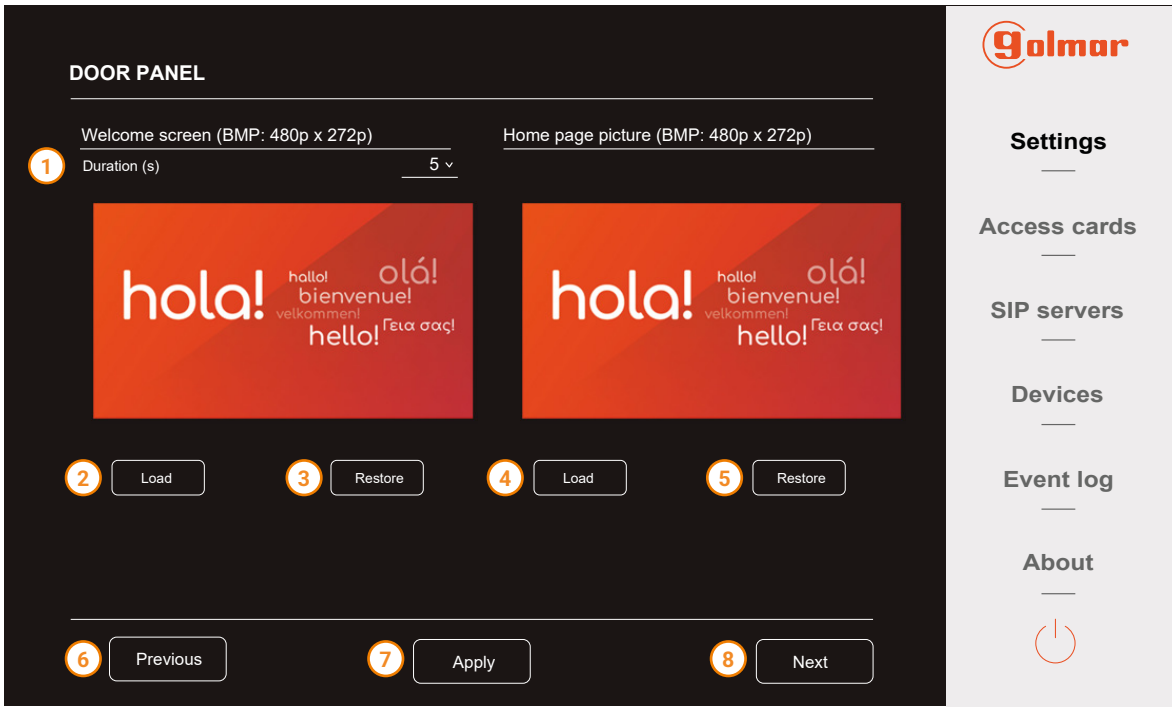

① Durée de l'écran d'accueil. Définissez 0 pour le désactiver

② Télécharger un nouvel écran d'accueil (XIII)

③ Restaurer l'écran d'accueil aux paramètres d'usine par défaut

④ Télécharger un nouvel écran d'accueil (XIII)

⑤ Restaurer l'écran d'accueil aux paramètres d'usine par défaut


⑥ Retour à l'écran précédent

⑦ Appliquer les paramètres définis

⑧ Passez à l'écran suivant

(XIII) Le fichier doit être au format BMP et mesurer 480 x 272 pixels.

- **Configuration du bouton d'accès libre :** Cette fonction permet d'ouvrir la serrure de porte sélectionnée, en appuyant simplement sur le bouton-poussoir clé. Cette action n'est valable que pendant la période prédéfinie. En dehors de cette période, la platine de rue n'affichera pas le bouton livraisons.

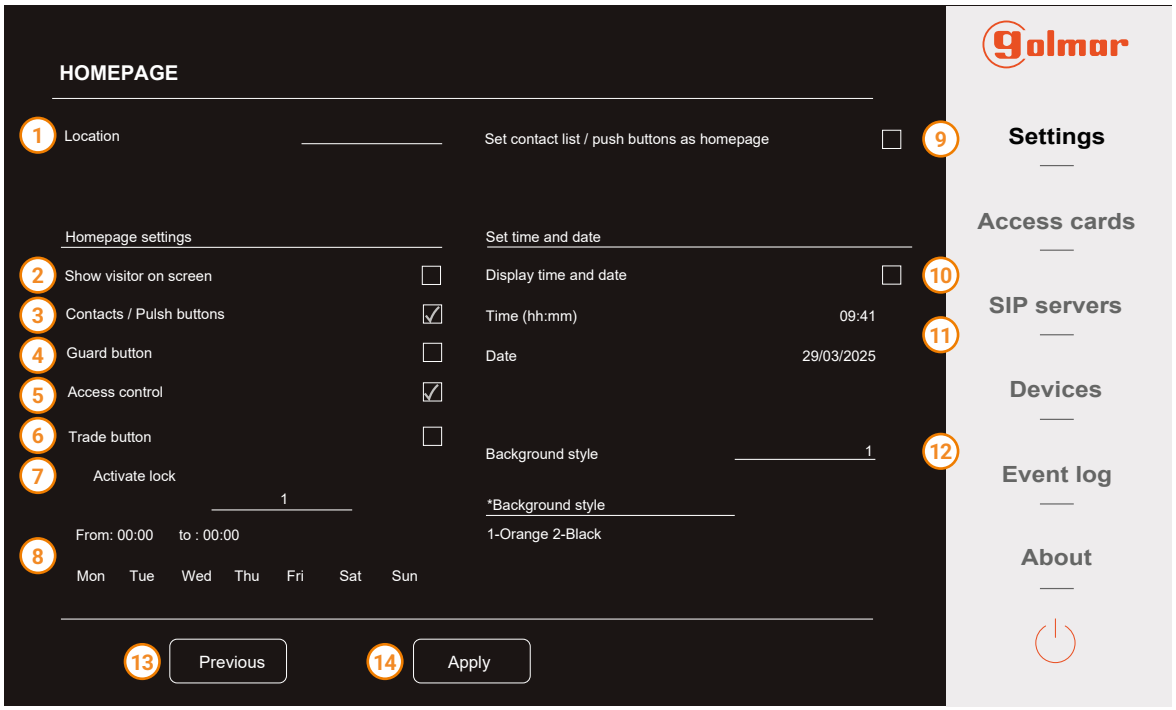

1. Adresse de l'emplacement du bâtiment
2. Flux de la caméra de la platine de rue
3. Agenda ou boutons poussoirs
4. Bouton d'appel du concierge
5. Bouton de contrôle d'accès
6. Bouton de livraison
7. Sélection de la serrure de porte pour le bouton de livraison
8. Période d'activation du bouton de livraison
9. Définissez l'agenda ou les boutons poussoirs comme écran principal
10. Afficher l'heure et la date à l'écran
11. Régler l'heure et la date
12. Style de sélection de la couleur d'arrière-plan
13. Retour à l'écran précédent
14. Appliquer les paramètres définis

6.2 Cartes d'accès

Dans la section « Cartes d'accès », il est possible de vérifier combien de identifiants d'accès, cartes ou badges, sont enregistrés dans la platine de rue et à quel appartement appartient l'identifiant d'accès. La platine de rue affiche également le numéro d'identification de chaque badge d'accès.

Il est possible d'exporter la liste des identifiants d'accès et d'importer un fichier existant provenant d'un autre platine de rue de l'installation.



① Exporter le fichier de liste des identifiants d'accès

② Exporter le fichier Excel de la liste des appareils

③ Importer le fichier de liste des identifiants d'accès

Pour la gestion à distance, il est possible de modifier le fichier .csv et d'enregistrer de nouveaux badges à l'aide du lecteur USB (USB-1356).


6.3 Appareils


Dans la section « Appareils », il est possible de vérifier quels appareils, tels que les moniteurs, les platines de rue ou les caméras de vidéosurveillance, sont enregistrés dans le système et de les modifier.

REMARQUE : La section « Périphériques » n'est visible que dans la platine de rue maître, car c'est celui-ci qui gère les enregistrements des périphériques du système.

- **Édition des moniteurs :**

Il est possible de modifier le nom des moniteurs apparaissant dans la liste des noms de la platine de rue, de vérifier quelle adresse IP a été attribuée et de définir le numéro d'étage auquel appartient le moniteur, s'il existe une unité de contrôle d'ascenseur dans le système.

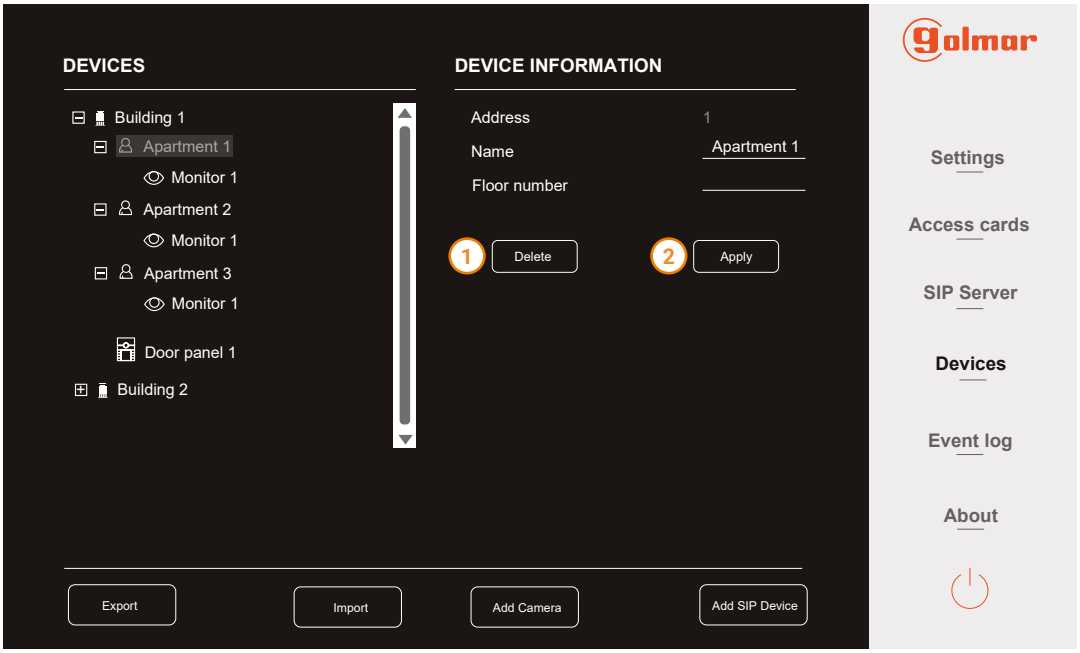

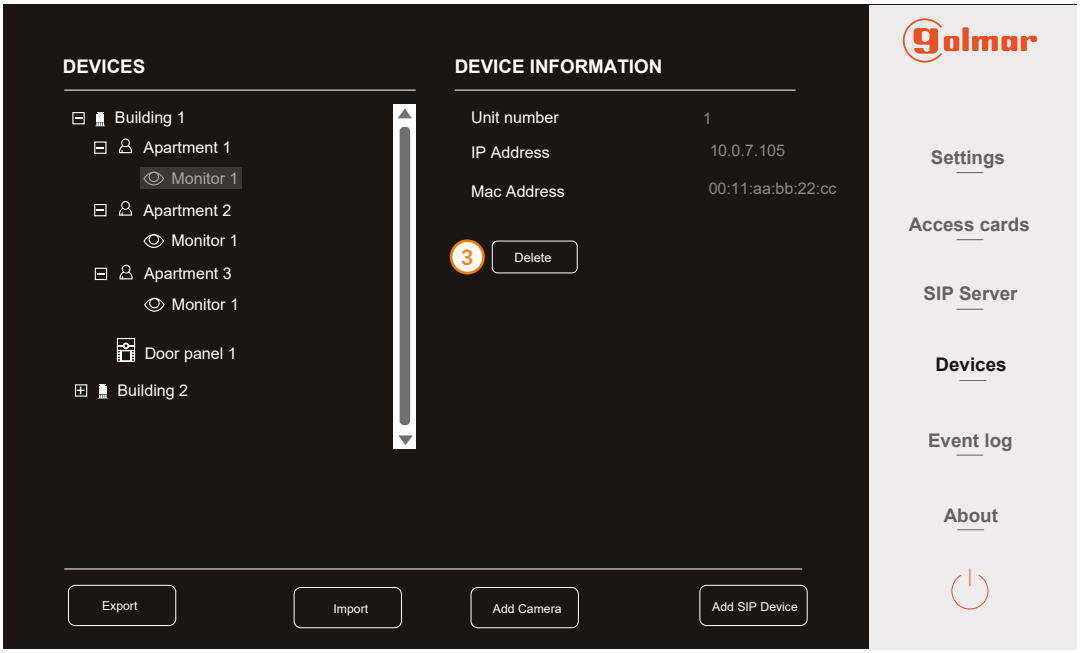

① Supprimer l'appartement

② Appliquer les modifications

③ Supprimer le moniteur


- **Édition de la platine de rue :**


Il est possible de modifier les noms des platines de rue qui apparaissent dans la liste des appareils, de vérifier leur adresse IP et de définir un numéro d'étage, s'il y a une unité de contrôle d'ascenseur dans le système. Il est également possible de gérer la visibilité, afin de définir quels appartements peuvent prévisualiser les images de la platine de rue et lesquels ne le peuvent pas. Les platines de rue générales sont toujours visibles par les moniteurs.

- **Exporter la liste des appareils :**

Il est très important de faire une copie de sauvegarde de la configuration de la liste des appareils de la platine de rue. Si la platine de rue maître doit être réparé, nous pouvons facilement télécharger la configuration des appareils dans la nouvelle platine de rue à l'aide de ce fichier.

Une copie de sécurité est effectuée sur la carte microSD locale fournie avec la platine de rue. Elle doit être insérée dans le lecteur de carte SD situé sur le côté de la platine de rue. Pour télécharger les informations de la carte SD vers la nouvelle platine de rue, contactez le service clientèle de Golmar.

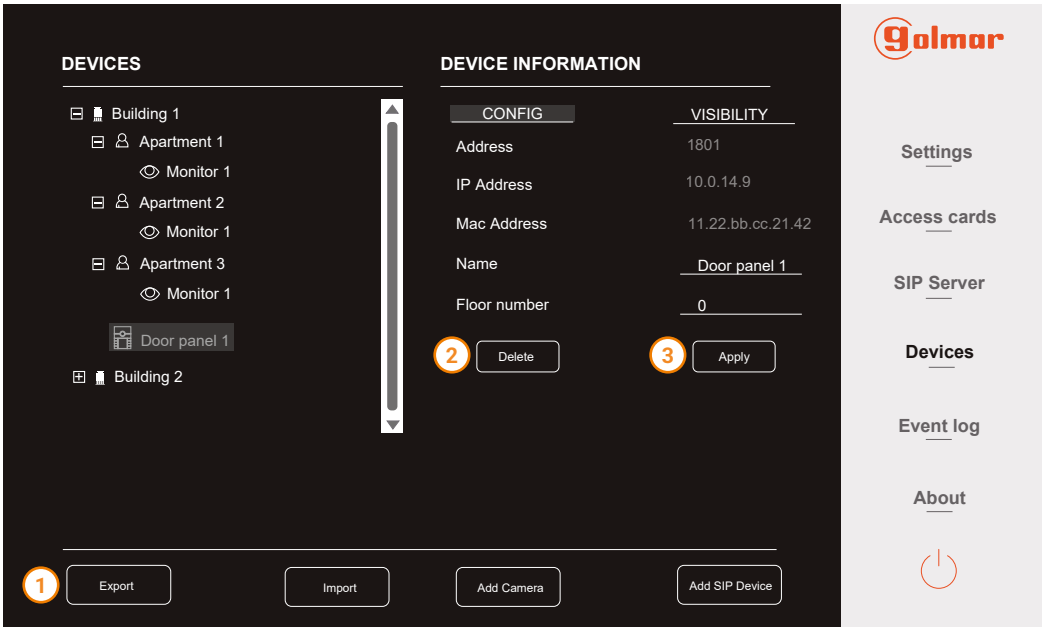

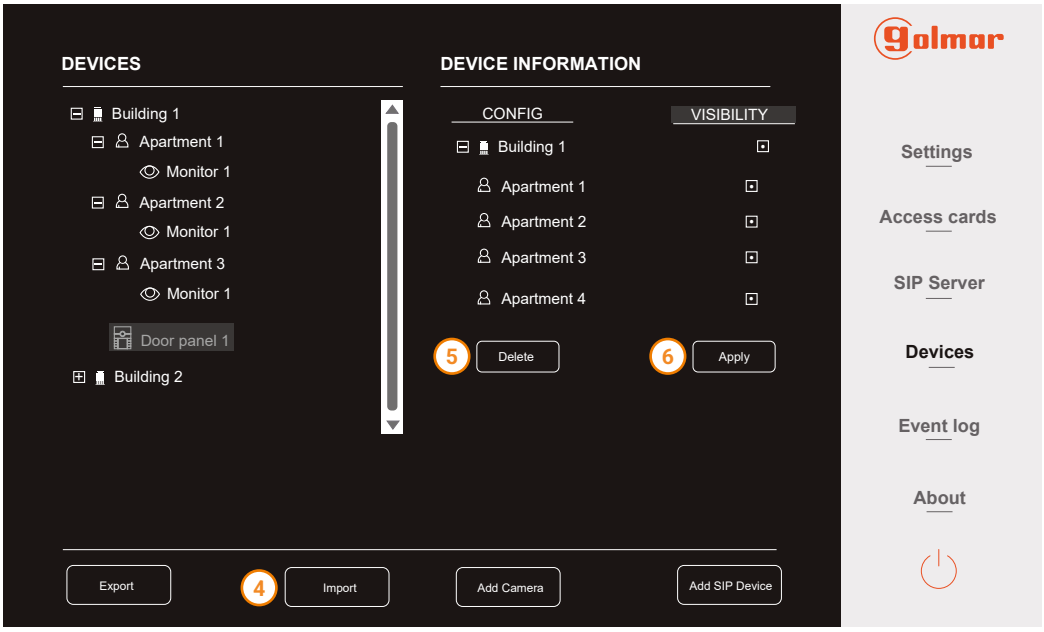

① Exporter la liste des appareils

② Supprimer une platine de rue

③ Appliquer les modifications


④ Importer une liste de périphériques

⑤ Supprimer une platine de rue

⑥ Appliquer les modifications

- **Caméras de vidéosurveillance :**

Il est possible d'ajouter des caméras CCTV connectées au réseau. Les caméras doivent être compatibles ONVIF et se trouver dans la même plage de réseau IP. Golmar garantit la compatibilité totale qu'avec les caméras Golmar.

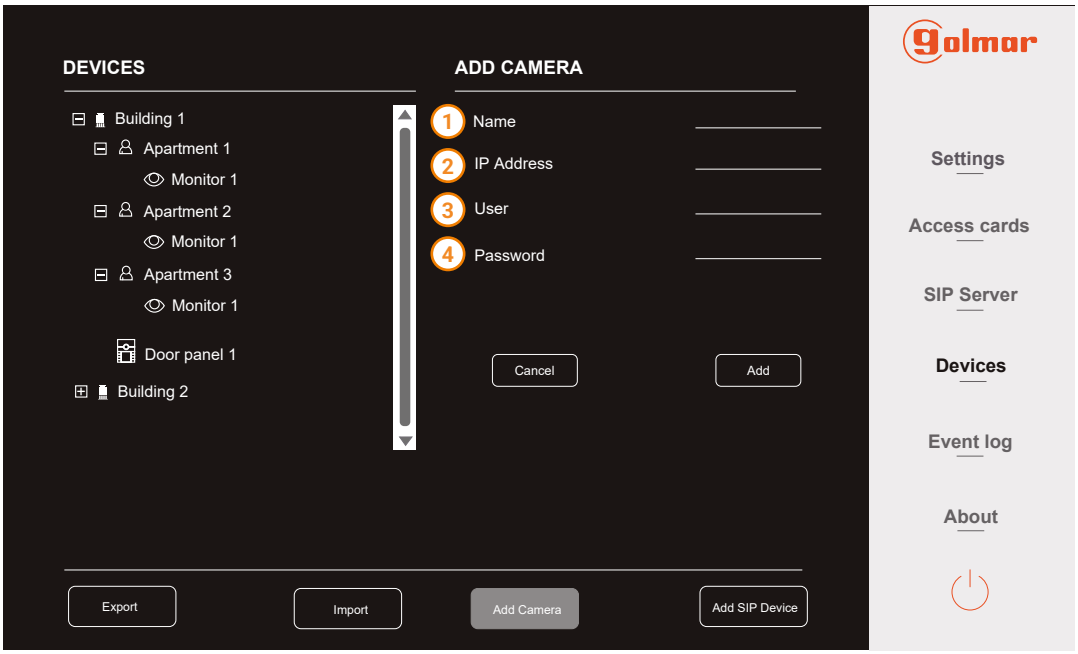

① Définissez un nom pour la caméra

② Adresse IP de la caméra CCTV IP

③ Utilisateur du serveur Web de la caméra CCTV


④ Mot de passe pour accéder au serveur Web de la caméra

La caméra CCTV doit définir les paramètres vidéo :

- **Canal de flux :** Sous-flux
- **Résolution :** 640x480 max
- **FPS :** 25
- **Compression :** H.264
- **Codification :** Baseline
- **Débit binaire :** CBR, 512
- **Intervalle entre les trames :** 20 ms

6.4 Serveurs SIP et téléphones VoIP

Dans la section « Appareils », il est possible d'ajouter des appareils SIP. Les périphériques SIP doivent être compatibles SIP 2.0.

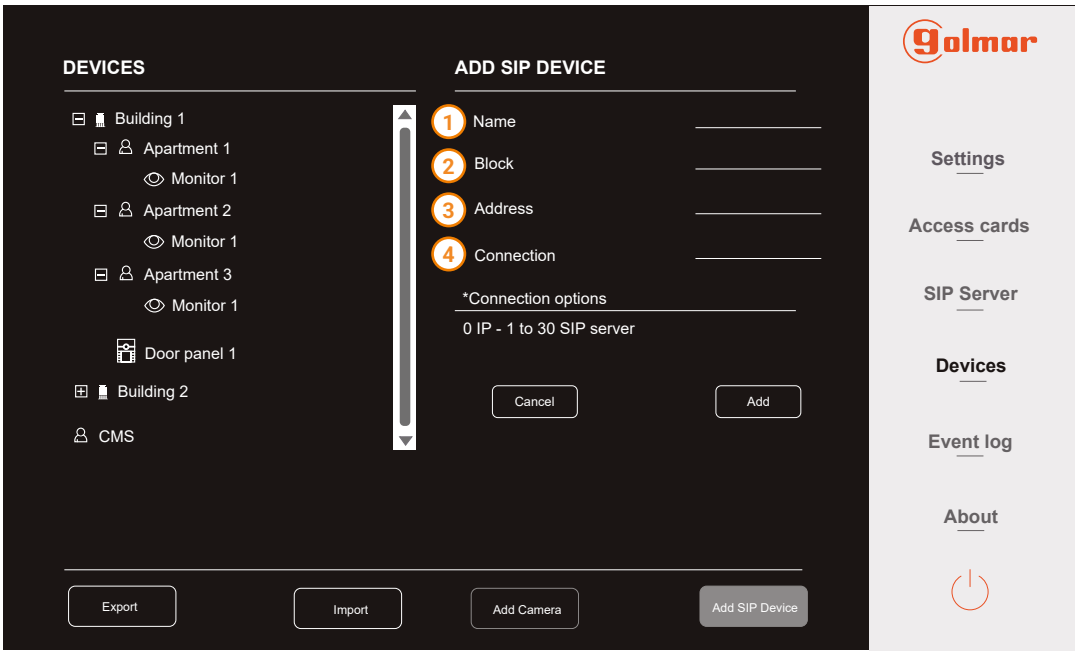

① Définissez un nom pour le périphérique SIP

② Bloc dans lequel le périphérique VoIP doit être enregistré (1-98)

③ Adresse système du périphérique VoIP (1-799)

④ 0 IP statique - 1 à 30 provenant des différents serveurs SIP (XIV)

(XIV) Si le mode de transmission IP 0 est sélectionné, il est nécessaire de remplir un champ supplémentaire avec l'adresse IP du périphérique SIP cible à créer.
Si le mode est 1-30, il sera d'abord nécessaire d'enregistrer la platine de rue dans le serveur PABX comme expliqué ci-dessous.

Dans la section « Serveurs SIP », il est possible de vérifier combien de serveurs SIP sont enregistrés dans la platine de rue et d'en créer de nouveaux. Le nombre maximum de serveurs SIP est de 30. Pour obtenir de l'aide sur la manière d'enregistrer la platine de rue dans un serveur SIP, contactez le service clientèle de Golmar.



① Activer/désactiver le serveur SIP

② Nom du serveur SIP

③ Adresse IP du serveur SIP

④ Port de communication (5060 par défaut)

⑤ Extension créée pour la platine de rue

⑥ Mot de passe de l'extension créée

⑦ Mode de transmission (0 -UDP - 1-TCP)

⑧ Supprimer le serveur SIP sélectionné

⑨ Appliquer les paramètres définis


6.5 Liste des deuxièmes appels

La deuxième liste d'appels permet à l'installateur de définir des codes de numérotation différents des codes système. Elle permet la numérotation via n'importe quel autre code, même alphanumérique. La corrélation entre l'adresse du système de surveillance et le code de numérotation doit être définie via le serveur Web de la platine de rue maître.

L'activation peut être effectuée via les menus de la platine de rue ou uniquement via le serveur Web de la platine de rue maître.

REMARQUE : Pour utiliser la liste des seconds appels, la platine de rue maître doit être une platine de rue à défilement. La platine de rue Nexa ne dispose pas de cette fonctionnalité.

Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour activer la deuxième liste d'appel directement dans les menus de la platine de rue :

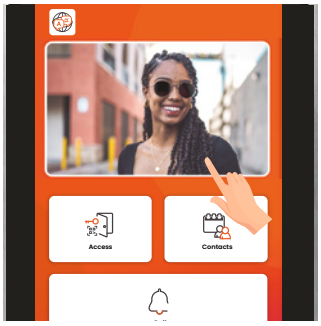


Accédez à la configuration en appuyant 5 fois sur la vidéo à l'écran.



Appuyez sur l'option « Paramètres ».




Entrez le code installateur **2718** à l'aide du clavier et appuyez sur Valider.

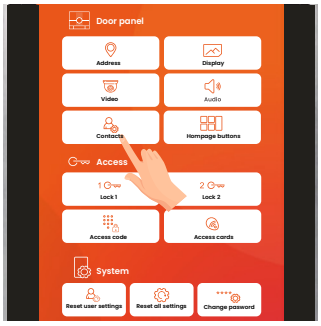

Entrez les paramètres des contacts.

Si la deuxieme liste d'appels est activée dans de la platine de rue, il est possible de gérer les codes de numérotation via la section « Appareils » du serveur Web.

Lorsque l'appartement est sélectionné, les champs de l'image ci-dessous apparaissent. Il est possible d'attribuer jusqu'à 10 noms différents avec 10 codes d'appel alternatifs au même appartement, par exemple deux colocataires qui vivent ensemble et souhaitent apparaître tous les deux dans la liste des noms.

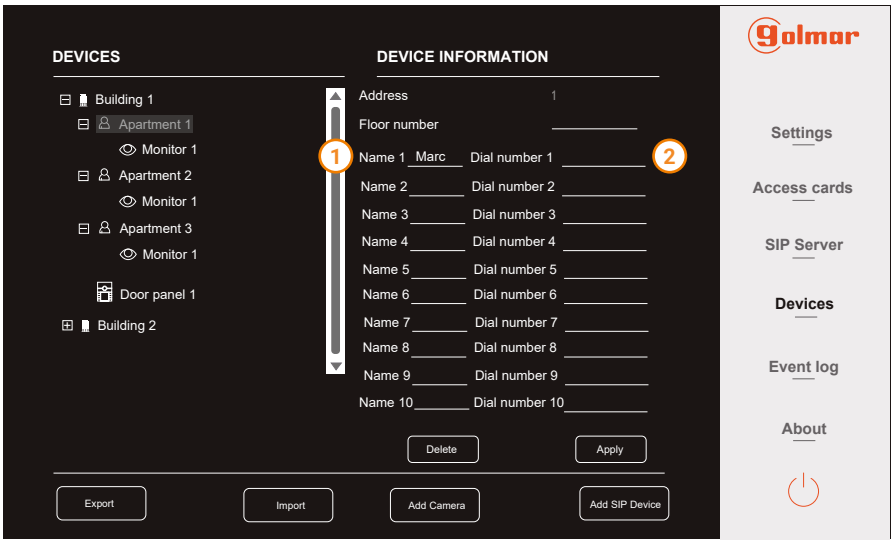

1 Noms alternatifs

2 Codes d'appel alternatifs

REMARQUE : Les journaux d'événements sont associés à l'adresse du système, il n'est donc pas possible de savoir si l'appel a été effectué par l'un ou l'autre des utilisateurs enregistrés parmi les 10 sous la même adresse système de l'appartement. De même, il n'est pas possible d'identifier quel utilisateur de l'appartement a ouvert la porte à l'aide du code d'accès.

6.6 Journal des événements

Dans la section « Journal des événements », il est possible de vérifier les événements survenus dans l'installation et les appareils concernés. Il est possible de voir l'heure et la date auxquelles l'événement s'est produit et d'exporter la liste du journal des événements dans un fichier Excel.



① Retour à l'écran précédent

② Exporter le fichier Excel du journal des événements

③ Passez à l'écran suivant

6.7 À propos

Dans la section « À propos », il est possible de vérifier les informations locales de la platine de rue, l'adresse physique et les paramètres réseau. Il est également possible de vérifier la version du matériel et du micrologiciel de l'appareil et de modifier le mot de passe pour accéder aux paramètres.



① Redémarrer la platine de rue

② Réinitialisation aux paramètres d'usine par défaut

③ Mettre à jour le micrologiciel de la platine de rue

- **Mise à jour :** Cela mettra à jour la version FW de l'appareil. Choisissez le fichier .bin pour mettre à jour la version du micrologiciel de la platine de rue.

AVERTISSEMENT : Ne débranchez pas l'alimentation ou la connexion LAN pendant la mise à jour du micrologiciel, celle-ci prend quelques minutes. Si la mise à jour est interrompue, cela peut endommager la platine de rue.


- **Diagnostic :** Si vous constatez un comportement étrange de la platine de rue, vous pouvez exporter le fichier journal de la platine et le partager avec le service clientèle de Golmar.

7. CONNEXION À DISTANCE AU SERVEUR WEB

Il est possible d'accéder à distance au serveur Web de la platine de rue, c'est-à-dire sans connecter l'ordinateur directement au même réseau local physique.

Pour ce faire, vous devez fournir à la platine de rue les paramètres réseau qui lui permettent d'accéder à Internet (passerelle et DNS). Vous saurez que la platine de rue est connecté au serveur lorsque l'icône en forme de nuage apparaîtra sur l'écran principal .

Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur et tapez l'URL « sixty5.golmar.cloud » dans la barre de recherche du navigateur. Une fois sur la page Web, saisissez l'UID de la platine de rue dans le champ « Cloud ID » et le mot de passe d'accès aux paramètres (2718 par défaut) dans le champ « Device password » pour accéder à distance au client Web de l'appareil.

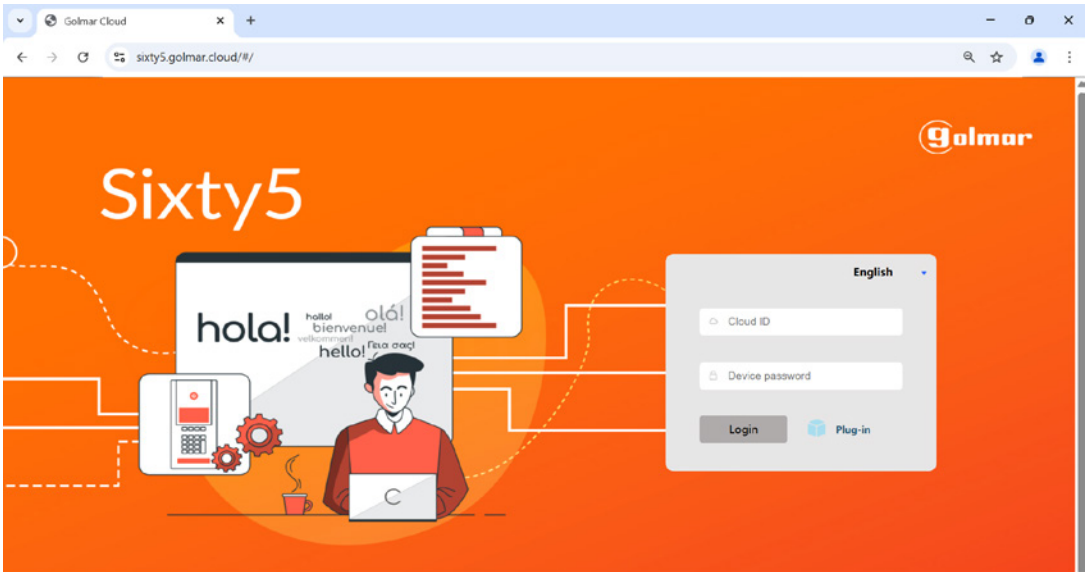

REMARQUE : Vous serez peut-être invité à installer le plugin. Le plugin est nécessaire pour effectuer la connexion à distance. Nous améliorons constamment la sécurité et les performances de nos systèmes. Si un jour le site Web semble ne pas fonctionner, pensez à réinstaller le plugin, car il a peut-être été modifié.

8. SCHÉMAS DE CONNEXION


8.1 Connexion d'un déverrouillage de porte

REMARQUE : N'oubliez pas de toujours connecter la varistance de protection fourni avec la serrure.


AP1 est un bouton de sortie.

Nous recommandons vivement d'utiliser des serrures Golmar. La platine de rue ne prend pas en charge plus de 12 Vcc-270 mA.

La platine de rue fournit une alimentation de 12 Vcc. Pour les serrures CA, il est nécessaire d'ajouter un transformateur externe.

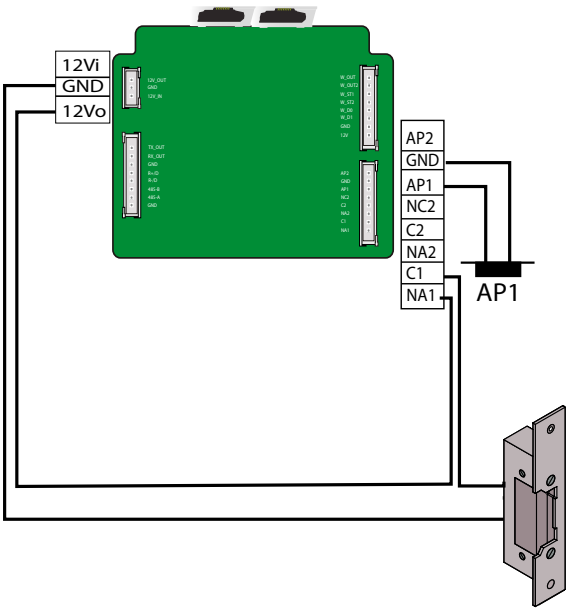

Déverrouillage de serrure de porte CC

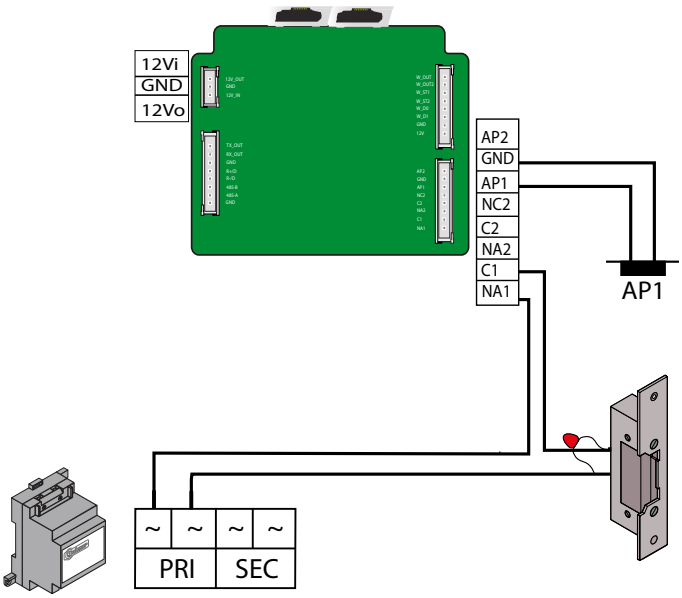

Déverrouillage de serrure de porte CA


8.2 Connexion de deux déverrouillages de porte

REMARQUE : N'oubliez pas de toujours connecter la varistance de protection fourni avec la serrure.


AP1 est un bouton de sortie.

Nous recommandons vivement d'utiliser des serrures Golmar. La platine de rue ne prend pas en charge plus de 12 Vcc-270 mA.

La platine de rue fournit une alimentation de 12 Vcc. Pour les serrures CA, il est nécessaire d'ajouter un transformateur externe.

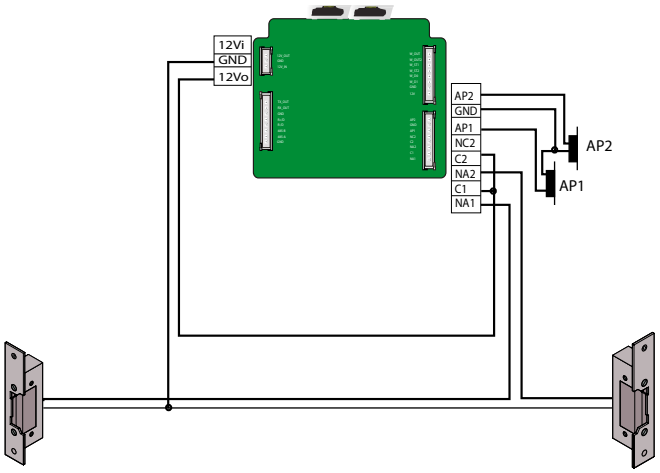


Deux déverrouillages de serrure de porte CC

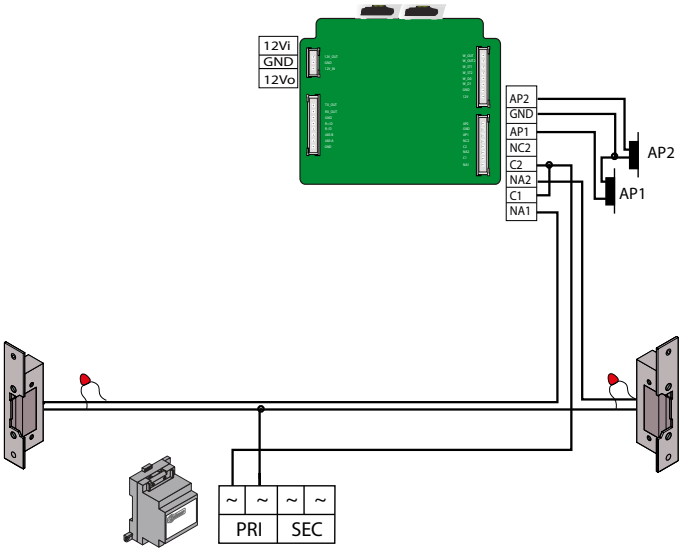

Deux déverrouillages de serrure de porte CA

8.3 Schéma type de connexion réseau

- Ce type d'installation est réalisé à l'aide de commutateurs PoE conformes à la norme IEE 802.3af. Nous recommandons vivement d'utiliser les commutateurs PoE Golmar SW-104...SW-124.
- Dans le cas des switch Golmar, n'utilisez pas le port n° 1 pour les platine de rue. Réservez-le pour les moniteurs ou les postes audio.
- Les distances réseau doivent respecter 100 m entre les points.
- Les switch PoE doivent être reliés à l'aide de la liaison montante. Nous recommandons de ne pas connecter en série plus de 14 switch PoE via le port de liaison montante. Utilisez plutôt un autre switch de base, comme indiqué sur le schéma.

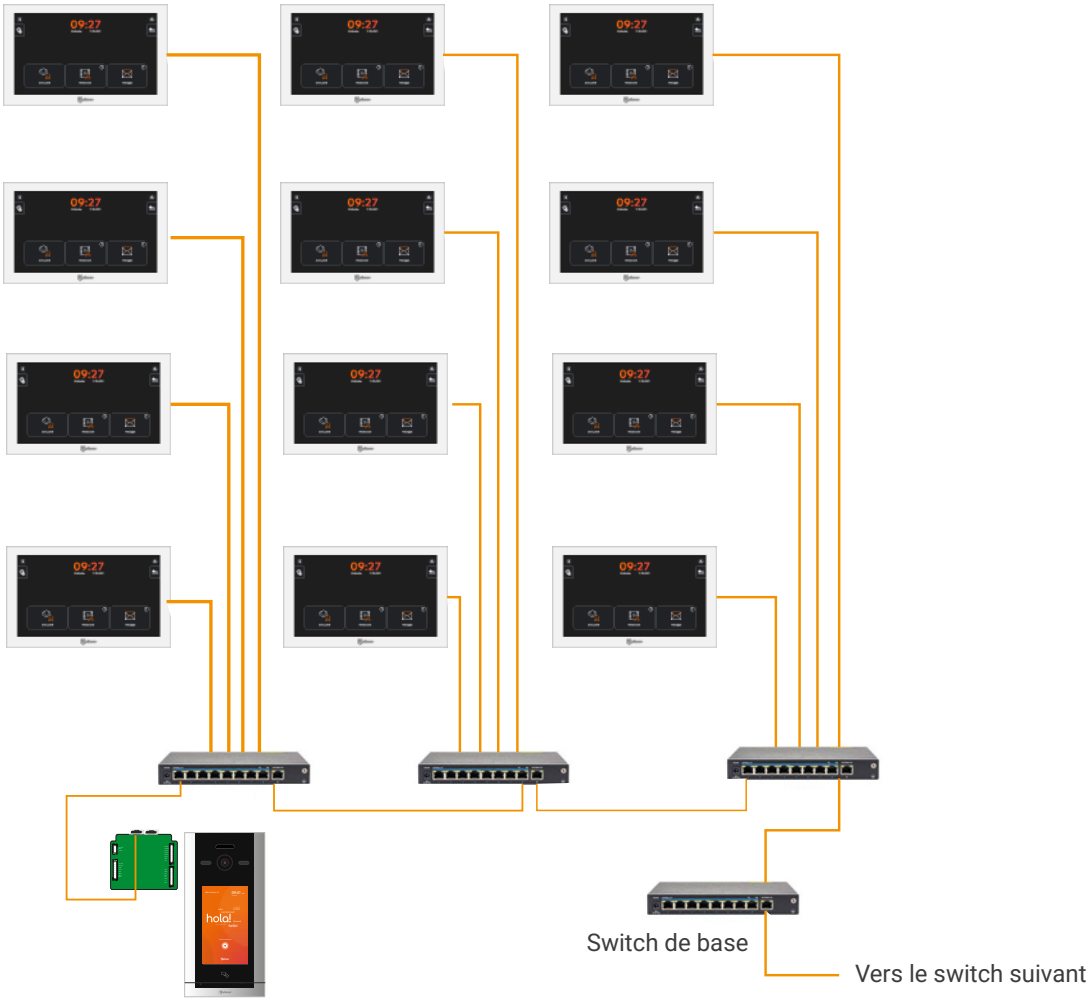


8.4 Connexion en série IP G+ BUS

Golmar a développé une solution BUS pour les installations IP, qui rend la connectivité et la disposition des installations plus flexibles, comme s'il s'agissait d'une topologie BUS traditionnelle.

Il est possible d'effectuer des connexions en série (entrée-sortie) grâce au BUS IP G+ de Golmar. Pour ce faire, utilisez les switch DCP-G+/48 et DCS-G+/48 ou utilisez un moniteur EDGE 7/IO/G+ qui dispose de ports LAN d'entrée et de sortie.

Éléments nécessaires pour réaliser une installation en série (entrée-sortie) :

- Alimentation FA-DC48/G+ pour chaque injecteur DCP/G+.
- Chaque injecteur DCP-G+/48 peut alimenter jusqu'à 20 moniteurs EDGE.
- Utilisez une unité DCS-G+ pour chaque moniteur dans la chaîne de connexion des moniteurs.
- Choisissez des platine de rue 6507/G+ ou une platine de rue Nexa afin de pouvoir enregistrer toutes les unités qu'il contient et configurer un système d'interphone vidéo comme indiqué ci-dessous.
- Alimentez les platines de rue via des switch PoE standard ou directement dans la sortie DCP-G+/48.
- Il est possible de connecter un autre DCP-G+/48 à la sortie d'un DCP-G+/48. Respectez une limite de 40 appareils connectés via les ports d'entrée-sortie afin d'éviter que la latence du système ne devienne trop élevée.

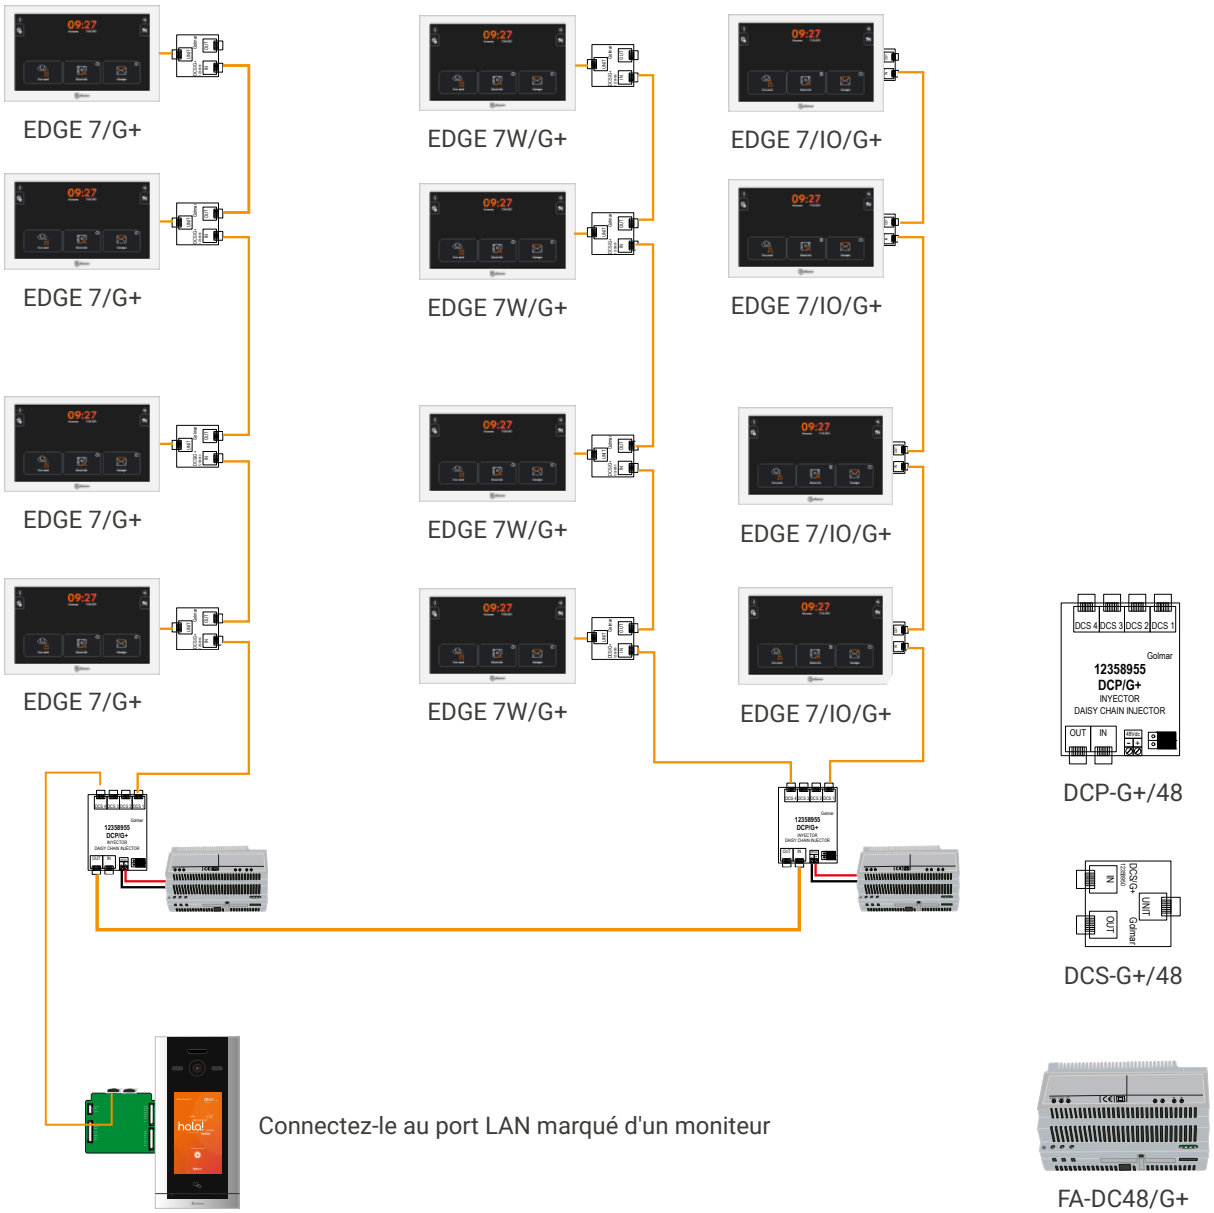

Nous recommandons d'utiliser l'alimentation FA-DC48/G+ (48 Vcc 3 A). D'autres alimentations peuvent être utilisées pour atteindre un nombre plus élevé de moniteurs dans la chaîne. Consultez notre service clientèle pour toute demande de ce type.

iPG+

golmar

we take care of your home

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
C/ Silici 13. Polígono Industrial Famadas
08940 - Cornellà de Llobregat - Espagne
golmar@golmar.es - 93 480 06 96

www.golmar.es

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.