




Unité audio mains libres

ART 1/G+ SE

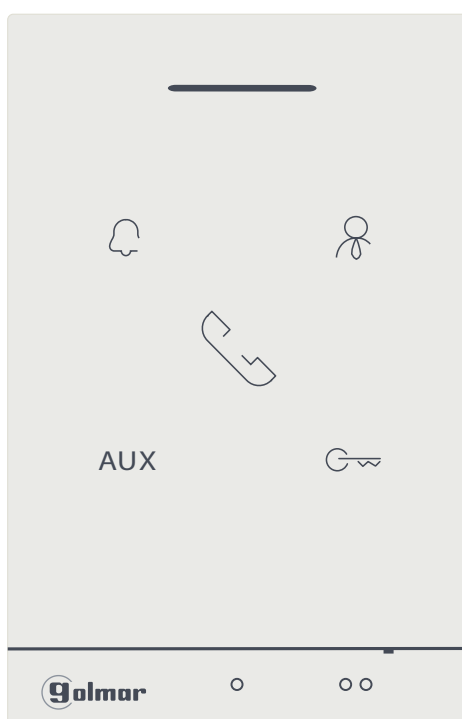

MANUEL D'UTILISATION

INDEX


1. Sécurité, précautions et avertissements	3
2. Description de l'appareil	3
3. Fonctionnement de l'appareil	4
3.1 Réception d'appels.....	4
3.2 Communication.....	4
3.3 Auto-allumage de la platine de rue	5
3.4 Intercom entre postes	5
4. Réglages de l'appareil.....	6
4.1 Réglage du volume et mode « Ne pas déranger »	6
4.2 Sélection de mélodies de sonnerie.....	6

1. SÉCURITÉ, PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

- L'installation et la configuration de cet équipement doivent être effectuées par un installateur agréé, sur une surface appropriée et conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées, ni à l'aide de liquides ou d'aérosols de nettoyage.
- Installez le moniteur dans un endroit sec et sûr, à l'abri des gouttes d'eau ou des projections.
- Évitez de placer l'appareil à proximité de sources de chauffage/refroidissement, dans des zones humides ou poussiéreuses.
- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil afin d'assurer la circulation de l'air.
- N'ouvrez pas le moniteur, ne le couvrez pas et ne manipulez pas son circuit électrique.
- Risque d'électrocution.

2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

ART 1/G+ est un poste audio intérieure qui fonctionne avec le système IP G+. Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques de l'appareil.

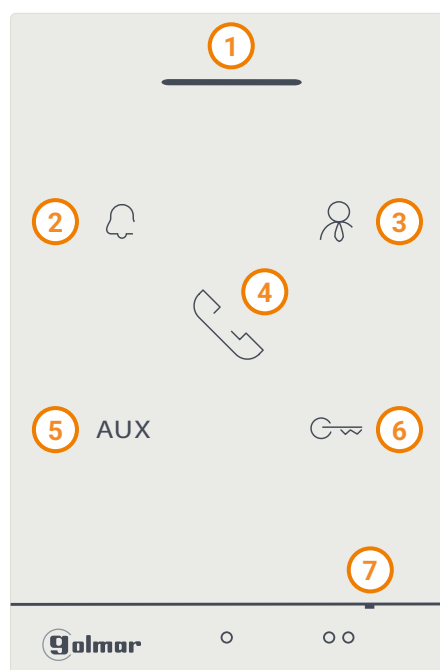

- ① Haut-parleur
- ② Réglage du volume / Ne pas déranger
- ③ Appel au concierge
- ④ décrocher / raccrocher
- ⑤ Fonction auxiliaire
- ⑥ Commande de porte
- ⑦ Micro

3. FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

3.1 Réception d'un appel

Lorsqu'un appel est reçu, l'appareil se met à sonner et le bouton Répondre, situé au centre, commence à clignoter. Vous trouverez ci-dessous la description des fonctions pouvant être exécutées dans cet état.



- ① Démarrer la communication
- ② Ouvrir la porte 2 (I)
- ③ Ouvrir la porte 1

3.2 Communication

Pendant un processus de communication, il est possible d'effectuer les actions suivantes décrites dans l'image.



- ① Régler le volume de la communication audio
- ② Terminer la communication
- ③ Ouvrir la porte 2 (I)
- ④ Ouvrir la porte 1


(I) Cette fonction ne fonctionne que si une deuxième serrure de porte a été installée dans la platine de rue.

3.3 Auto-allumage de la platine de rue

Il est possible d'ouvrir le canal de communication avec la platine de rue sans être appelé.

Appuyez sur le bouton décrocher pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il émette une tonalité, pour confirmer que le canal de communication audio est établi avec la platine de rue 1. Dans cet état, l'appareil se comporte de la même manière que lorsqu'il est en **3.2 Communication**.

IMPORTANT : Cette fonction ne fonctionne que sur la platine de rue 1 de son propre bâtiment.

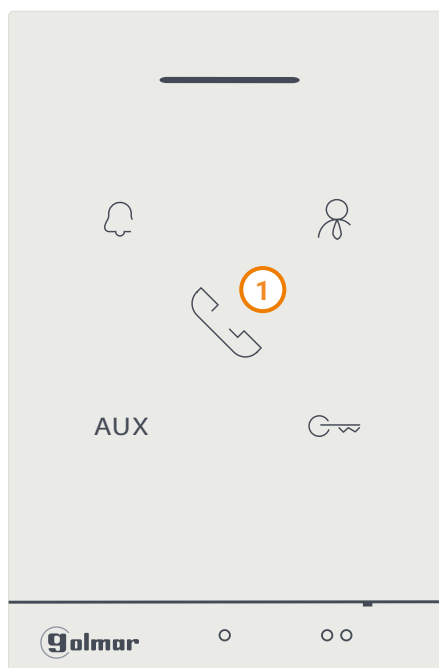


① Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes

3.4 Intercom entre postes

Art 1 peut communiquer avec les autres postes dans le même appartement. Pour ce faire, appuyez deux fois rapidement sur le bouton décrocher. Cela lancera un appel intercom vers tous les autres postes de l'appartement.

IMPORTANT : Cette fonction ne fonctionne que sur les moniteurs EDGE avec la fonction intercom activée.

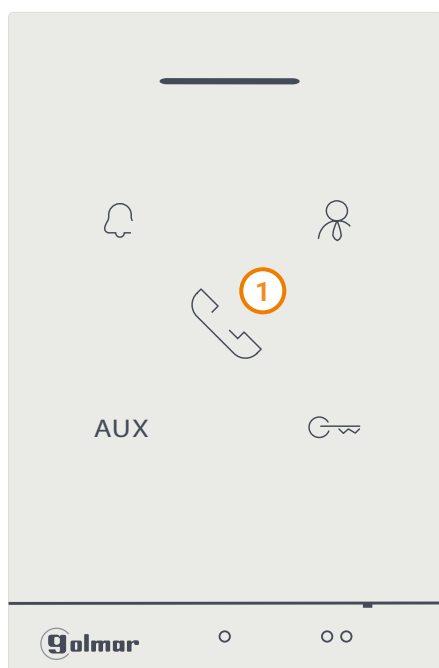

① Appuyez deux fois rapidement


4. PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

4.1 Réglage du volume et mode ne pas déranger

Lorsque le poste audio est en veille, il est possible de régler le volume de la sonnerie de l'appareil.

Appuyez sur le bouton en forme de cloche pour régler le volume de manière cyclique :

- Minimum - Moyen - Maximum - Mode ne pas déranger (II)

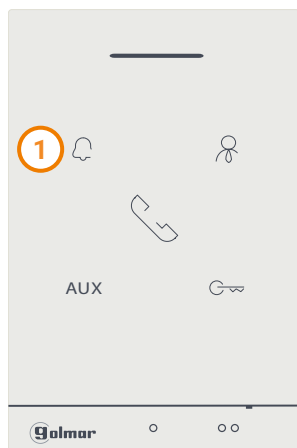

① Réglage du volume / Ne pas déranger

(II) Sourdine (Ne pas déranger) : L'appareil indique cet état en changeant la couleur de la LED du bouton de réglage du volume en rouge.


4.2 Sélection de la mélodie des sonneries

Il est possible de modifier la sonnerie de l'appareil pour chacune des différentes sources. Actuellement, l'appareil peut être appelé à partir de trois sources différentes:

- Sonnette
- Platine de rue
- Intercom

Pour modifier les mélodies, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton volume pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il émette 3 bips courts.
2. Réglez la mélodie des différentes sources en appuyant sur le bouton correspondant. Chaque pression change la mélodie de manière cyclique. Vous avez le choix entre 6 mélodies différentes. Consultez l'image pour identifier le bouton qui modifie la source souhaitée.

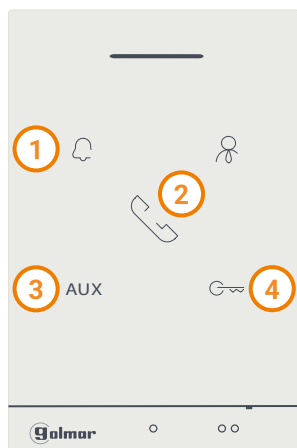

- ① Volume : Appuyez pendant 5 secondes pour entrer ou sortir du menu de réglage de la mélodie
- ② Sélection de la mélodie de l'intercom
- ③ Sélection de la mélodie de la sonnette
- ④ Sélection de la mélodie du platine de rue

3. Une fois que chaque source a été réglée sur la mélodie souhaitée, appuyez à nouveau sur le bouton de volume pendant 5 secondes pour quitter le menu. Deux bips courts indiquent que l'appareil a quitté ce menu.



we take care of your home

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

C/ Silici 13. Polígono Industrial Famadas
08940 - Cornellà de Llobregat - Espagne
golmar@golmar.es - (+34) 93 480 06 96

www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.