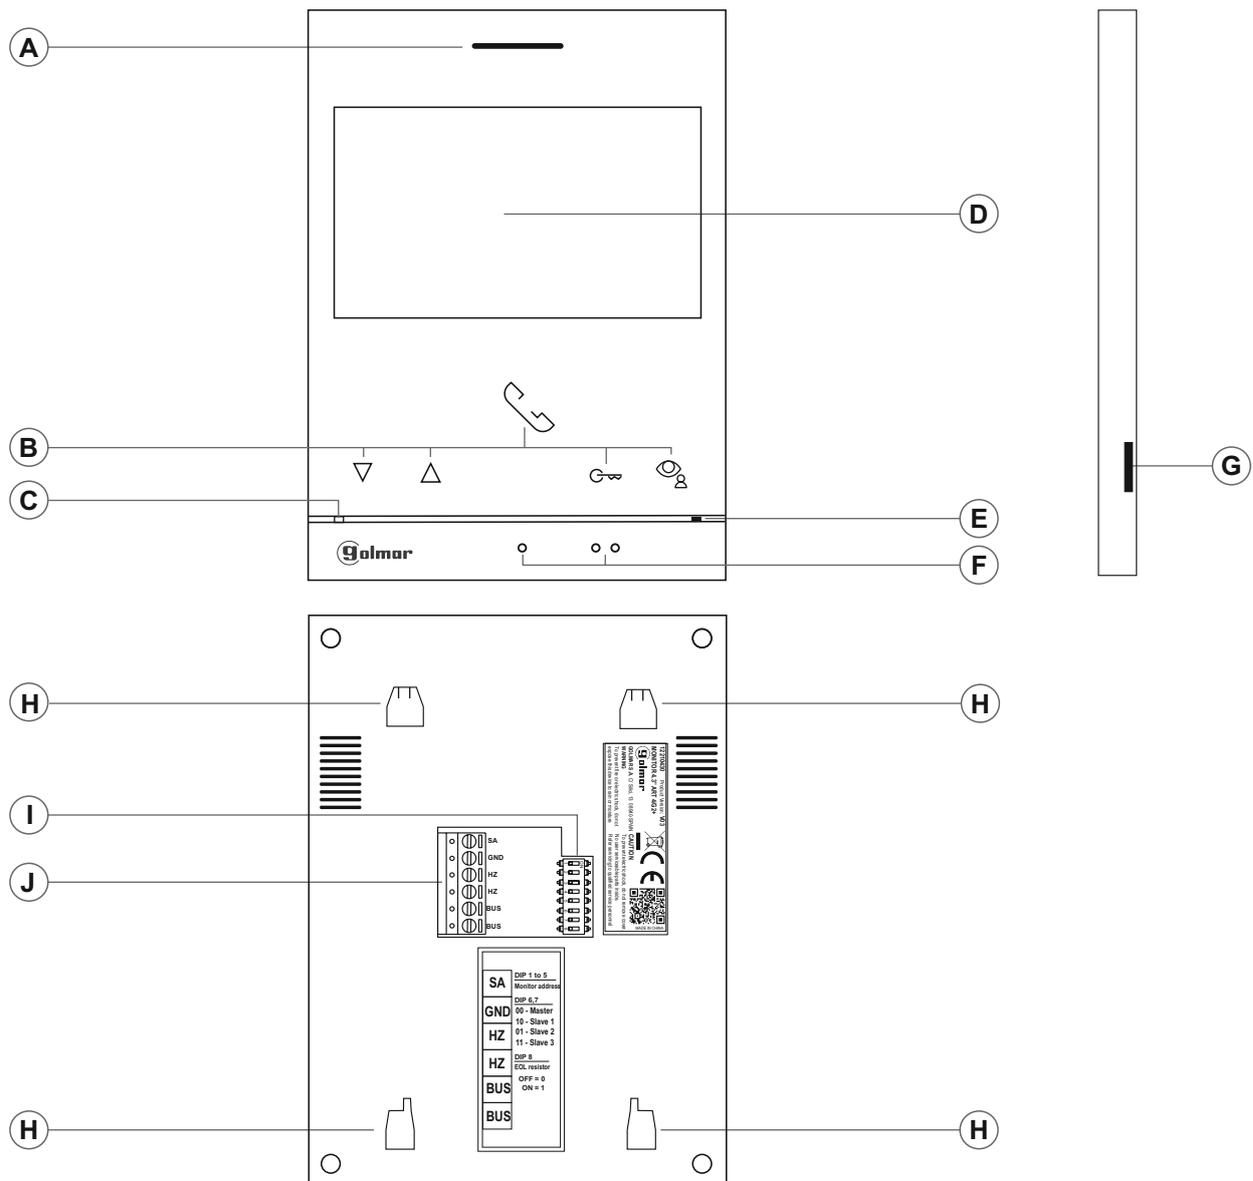



Description


A. Haut-parleur.

B. Boutons de fonction, accès et sélection des fonctions du menu.

La fonction de chaque poussoir est affichée sur l'écran du moniteur à l'aide d'une icône située juste au-dessus de chaque poussoir (Voir manuel "TART4 G2+", cod. 50122527).

G Poussoir d'accès rapide (moniteur au repos):

- Avec le code spécial '0441' (ouverture automatique de la porte) déjà entré dans le moniteur (voir manuel "TART4 G2 +", code 50122527), pressez le poussoir pendant 5 sec. pour activer/ désactiver la fonction.
- La LED du poussoir clignotera en blanc si la fonction (ouverture automatique de la porte) est activée et s'éteindra si la fonction est désactivée.

G Poussoir d'accès rapide (moniteur au repos):

- La LED du poussoir clignotera en blanc, afin d'indiquer qu'une photo / vidéo est en attente de visualisation. Pressez le poussoir pour accéder au menu des enregistrements.

C. LED d'état du moniteur:

- Jaune allumée: Repos sans notification
- Rouge allumée: Mode « ne pas déranger » activé

D. TFT couleur 4.3"

E. Micro

F. Points d'orientations pour personnes malvoyantes.

En appel/communication:

- Le poussoir masqué de «début/fin de communication» se trouve sur ce point d'orientation.
- Le poussoir masqué «ouverture de porte» se trouve sur ce point d'orientation.

G. Fente pour carte micro SD (non incluse).

Type : MicroSD Clase 10 de 4 GB jusqu'à 128 GB.

H. Fixation de l'étrier de fixation au mur (x4).

I. Interrupteurs de configuration.

J. Bornes d'installation.



Installation


Éviter les emplacements trop proches d'une source de chaleur, poussiéreux ou exposés à la fumée.

Pour procéder à une bonne installation, utilisez le gabarit fourni avec le produit.

1. Placez la partie supérieure du gabarit à 1,65 m de hauteur.
2. Si vous souhaitez utiliser un boîtier d'encastrement pour acheminer les câbles, veillez à le faire coïncider avec les trous qui correspondent au modèle de boîtier choisi, puis fixez-le au mur. Si vous préférez fixer l'étrier directement sur le mur, percez quatre trous de 6 mm au niveau des points indiqués (A), puis installez les chevilles fournies et vissez l'étrier.
3. Faites passer les câbles par le trou central et branchez-les aux bornes extractibles, en suivant les instructions des schémas installation. Avant de brancher les bornes extractibles au moniteur, veuillez configurer l'interrupteur en suivant les instructions fournies ci-après.
4. Branchez les bornes extractibles au moniteur, puis placez le moniteur face à l'étrier, en faisant coïncider les fixations. Déplacez le moniteur vers le bas pour le fixer.

Bornes d'installation (J)

Dans le but de faciliter l'installation, les bornes sont extractibles et sont fournies dans un sachet séparé. Une fois les bornes branchées, mettez-les en place.

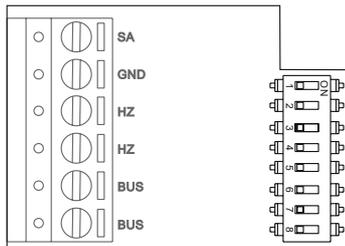

BUS, BUS : bus de communication entrée moniteur (non polarisé).

SA, GND : sortie sonnerie additionnelle (maxi 50 mA/12V), relais SAR-12/24.

HZ, HZ : entrée poussoir de porte d'entrée du palier :


Brancher seulement sur le moniteur principal. Par la suite, le signal reçu est envoyé aux moniteurs secondaires de la même habitation à travers le BUS.

Interrupteurs de configuration (I)

Interrupteurs 1 à 5.


Attribuent l'adresse du moniteur correspondant à son poussoir d'appel de la plaque (de rue). Les interrupteurs 4 à 5 doivent demeurer commutés sur OFF (moniteur installé avec KIT SOUL).

*** Remarque: « ART 4/G2+ » installé avec « KIT SOUL S5110/ART 4 1P » permet seulement une Habitation. Habitation 1 (Dip1 sur ON) moniteur ART4 G2+ V.03 et ultérieure.**

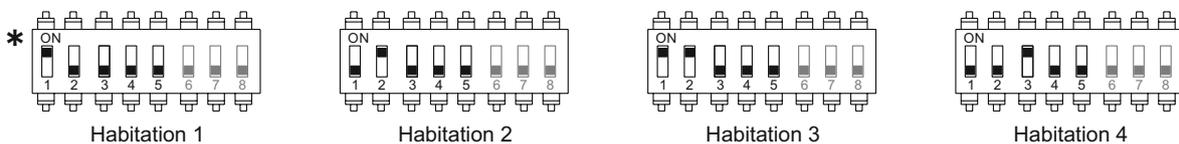

Interrupteurs 6 et 7.

Établissent si le moniteur est principal ou secondaire. Chaque habitation doit avoir un seul moniteur principal.

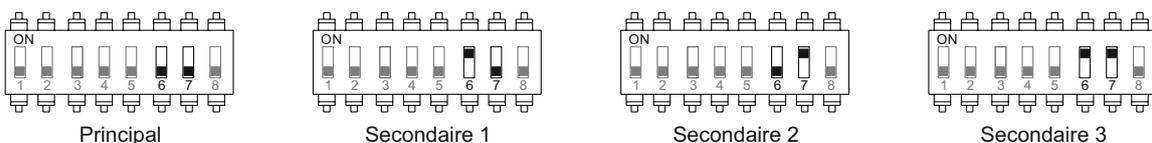

Interrupteur 8.

Commute la résistance de fin de ligne sur ON. L'activer sur les moniteurs où fini le parcours du câble bus. Le désactiver sur les moniteurs intermédiaires.