


(*) ÉCRAN D'APPEL ET COMMUNICATION DE LA PLAQUE (DE RUE)

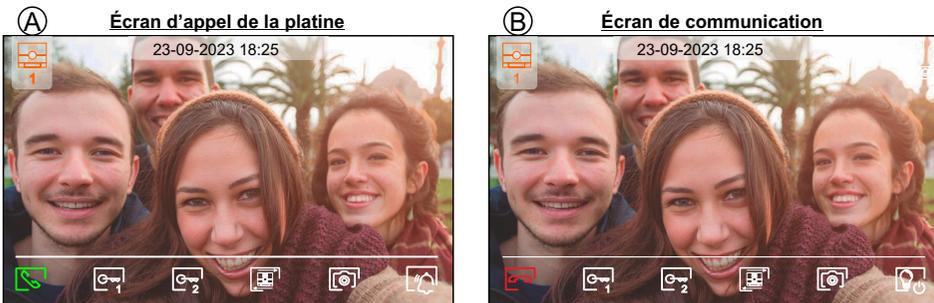

L'écran (A) s'affiche à la réception d'un appel ou si vous avez appuyé sur le poussoir masqué sous l'icône du menu principal. Au cours d'un appel, l'icône affichée sur l'écran en vert (tout au long de l'appel). La date et l'heure sont affichées en haut au centre de l'écran, et la source d'origine d'où provient l'image est indiquée sur le côté gauche. L'appel prendra fin après 45 secondes. Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône pour mettre fin à la tonalité de l'appel du moniteur.

L'écran (B) s'affiche pendant le processus de communication. Au cours de communication, l'icône affichée sur l'écran en rouge. La date et l'heure sont affichées en haut au centre de l'écran, et la source d'origine d'où provient l'image est indiquée sur le côté droit. La communication prendra fin après 90 secondes.

Seulement si vous avez appuyé sur le poussoir masqué sous l'icône du menu principal, l'icône apparaîtra sur l'écran (A) d'appel pour interrompre l'affichage en cours et retourner au menu principal.

Pressez pendant 3 secondes le poussoir masqué situé sous l'icône pour accéder au menu des paramètres principaux de l'image et du volume du moniteur en communication. Placez-vous sur l'option que vous souhaitez modifier en pressant sur le poussoir/poussoir masqué situés sous les icônes / correspondantes et modifiez le niveau en pressant les poussoirs masqués situés sous les icônes / correspondantes, puis, pour finir, confirmez les modifications en pressant sur le poussoir situé sous l'icône .

Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône pour modifier la source d'origine de l'image. Cette opération n'est possible que si le système est équipé de plusieurs plaques (de rue) ou d'au moins une caméra externe et que la visualisation est activée (se reporter au manuel du moniteur et au manuel de la platine correspondant). Vous pouvez modifier la source au cours des processus de visualisation, d'appel et de communication.

Pressez le poussoir situé sous l'icône / pour commencer ou interrompre, respectivement, la communication avec la plaque (de rue) en cours de visualisation. La communication prendra fin après 90 secondes. Une fois la communication terminée, l'écran s'éteint.

Pressez le poussoir situé sous l'icône pour activer la gâche électrique (ou le dispositif connecté à la sortie du relais 1 de la plaque (de rue)) pendant 3 secondes (valeur d'usine, programmable par l'installateur ; se reporter au manuel du moniteur et au manuel de la platine correspondant). Pendant l'activation, l'indicateur s'allumera.

Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône pour activer la gâche électrique (ou le dispositif connecté à la sortie du relais 2 de la plaque (de rue)) pendant 3 secondes (valeur d'usine, programmable par l'installateur ; se reporter au manuel du moniteur et au manuel de la platine correspondant). Pendant l'activation, l'indicateur s'allumera.

Quelques secondes après avoir reçu un appel, vous permet de lancer automatiquement l'enregistrement d'une photographie. L'icône s'affichera en haut droit de l'écran et l'indicateur s'allumera. Pressez le poussoir masqué situé sous l'icône pendant 1 seconde pour prendre une photo. (Voir le manuel du moniteur pour la configuration du mode d'enregistrement).

Si vous utilisez une carte micro SD, vous permet de lancer l'enregistrement d'une vidéo de 15 secondes à peine quelques secondes après avoir reçu un appel. L'icône s'affichera en haut droit de l'écran et l'indicateur s'allumera.


Pour prendre une photo, faites une pression brève de 1 seconde sur le poussoir masqué situé sous l'icône ou une pression longue de 3 secondes pour réaliser un enregistrement vidéo. (Voir le manuel du moniteur pour la configuration du mode d'enregistrement).

Au cours de communication, pressez le poussoir situé sous l'icône pour activer « Éclairage d'escalier » (module SAR-G2+ et SAR-12/14 requis).

(*) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel "TART 7H/G2+ (cód. 50122464)".
<https://doc.golmar.es/search/manual/50122464>



MONITEUR ART 7H/G2+

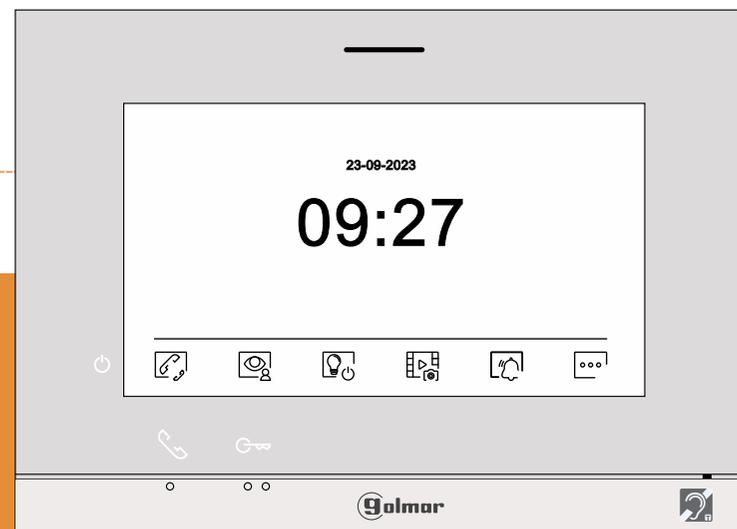

GUIDE RAPIDE

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

50122739



TART 7H/G2+ FR GR REV.0123 V03



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lors de l'installation ou de toutes interventions sur le système, **veiller à couper l'alimentation électrique.**
- L'installation et la manipulation de ces systèmes ne doivent être prises en charge que **par le personnel autorisé.**
- L'installation doit passer à au moins **40 cm de toute autre installation.**
- Évitez de serrer de façon excessive les vis de l'étrier.
- Installer le moniteur dans un endroit sec et protégé, sans risque d'égouttement ou de projections d'eau.
- Évitez les emplacements trop proches d'une source de chaleur, humides, poussiéreux ou exposés à la fumée.
- Avant de connecter le système, vérifier la connexion entre la plaque de rue, l'alimentation, les distributeurs et les moniteurs.
- Suivez à tout moment les instructions de ce manuel.

(*) CARACTÉRISTIQUES

- Moniteur mains libres.
- Écran TFT couleur de 7".
- Le moniteur ART 7H/G2+ peut s'utiliser avec des écouteurs intégrant le mode T, ce qui permet de faciliter la conversation habitation-plaque (de rue).
- Poussoirs/ poussoirs masqués pour l'accès et la sélection de la fonction du menu.
- Moniteur avec installation simplifiée (bus de 2 fils non polarisés)
- Menu principal.
- Menu paramètres principaux.
- Paramètres principaux de l'image et de communication.
- Sortie vers le répéteur d'appel auxiliaire (maximum 50mA/12Vcc).
- Connexion pour le poussoir d'appel palier "HZ".
- Poussoir de commande de gâche électrique 1 et poussoir masqué de commande de gâche électrique 2.
- Leds de notification.
- Interrupteurs de configuration pour attribuer l'adresse d'appel (1 à 128) et la fin de ligne.
- Codes spéciaux pour définir si le moniteur est principal ou secondaire (par défaut : principal).

(*) FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME


- Pour effectuer un appel, le visiteur doit appuyer sur le poussoir correspondant à l'habitation qu'il désire appeler ; une tonalité d'appel indiquera que l'appel est en cours et la LED  s'allumera. Si la synthèse vocale est habilitée le message « appel en cours » sera indiqué sur la plaque (de rue). À ce moment, le moniteur de l'habitation reçoit l'appel. Si ce poussoir a été pressé par erreur, le visiteur peut renouveler son appel en pressant le poussoir de l'habitation désirée.
- À la réception de l'appel, l'image s'affichera sur l'écran du moniteur principal (et, le cas échéant, sur le secondaire 1) sans que le visiteur ne puisse le percevoir, et l'icône  affichée à l'écran en vert. Si vous souhaitez visualiser l'image sur les moniteurs secondaires 2 ou 3, pressez l'un des poussoirs (situés sur les points d'orientation pour les personnes malvoyantes) du moniteur afin d'afficher l'image. Si l'appel ne reçoit aucune réponse dans un délai de 45 secondes, la LED  de la plaque (de rue) s'éteindra et le système sera libéré.
- Pour établir une communication, pressez le poussoir masqué qui se trouve sous l'icône de décrocher  affichée à l'écran. La LED  de la platine s'éteindra et la LED  s'allumera. Si le moniteur est un modèle Art 7H/G2+ avec l'icône  sur l'avant, placez l'écouteur à 15 - 25 cm du moniteur afin d'obtenir la meilleure qualité audio pendant la communication avec la plaque de rue. La communication prend fin après 90 secondes ou en pressant sur le poussoir situé sous l'icône de raccrocher  affichée à l'écran. Une fois la communication terminée, la LED  de la plaque (de rue) s'éteindra et le système sera libéré.
- Pour ouvrir la porte  ou  de la platine, pressez le poussoir qui se trouve sous l'icône  ou pressez le poussoir masqué qui se trouve sous l'icône affichée à l'écran au cours du processus d'appel ou de communication: une seule pression active la gâche électrique pendant 3 secondes, et la LED de la platine s'allumera. Si la synthèse vocale est habilitée le message « porte ouverte » sera indiqué sur la platine.
- Pour connaître les instructions de fonctionnement et de configuration du moniteur se reporter au manuel du moniteur.

(*) INSTALLATION DU MONITEUR

(*) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel "TART 7H/G2+ (cód. 50122464)". <https://doc.golmar.es/search/manual/50122464>



(*) DESCRIPTION DU MONITEUR

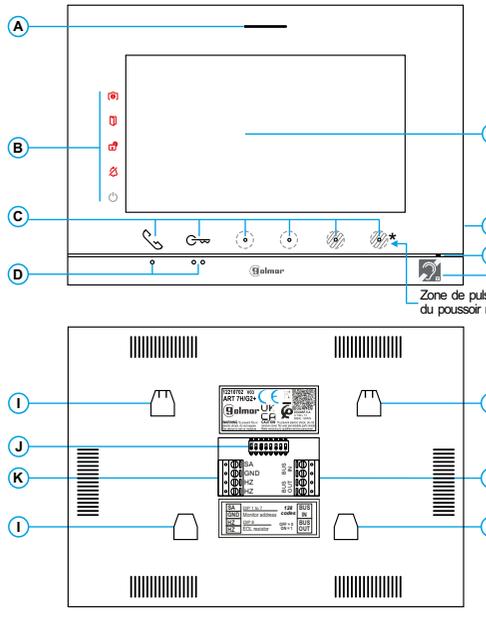

A. Haut-parleur.

B. Icône de notification:
 Indicateur de mise en marche.
 Ouverture de porte 1.  Relé auxiliaire activado.
 Ne pas déranger.  Nueva imagen / video.

C. Led d'indication des poussoirs masqués :
 Pour accéder au menu principal (moniteur au repos) pressez l'un des deux poussoirs  /  situés au dessus des points d'orientation pour les personnes malvoyantes (voir manuel "TART 7 H/G2+").
 En cours d'appel / communication: Pressez pour début/ fin respectivement la communication.
 En cours d'appel / communication: Pressez pour activer la gâche électrique 1 pendant 3 secondes.
 En cours d'appel / communication: Une Led indique l'emplacement de chacun des poussoirs masqués.
 La fonction de chaque poussoir masqué est affichée sur l'écran du moniteur à l'aide d'une icône située juste au-dessus de chaque poussoir (voir manuel "TART 7 H/G2+").

D. Points d'orientations pour personnes malvoyantes.
Repos:
 Les poussoirs masqués permettant d'accéder au menu principal se trouvent sur les deux points d'orientation  / .
En appel:
 ● Le poussoir  de début/ fin de communication se trouve sur ce point d'orientation.
 ● Le poussoir  ouverture de porte 1 se trouve sur ce point d'orientation.

E. Écran TFT couleur 7".

F. Fente pour carte micro SD (non incluse).
 Type: microSD Classe 10 de 4Gb jusqu'à 128Gb.

G. Micro.

H. Comunicación con audífonos (monitor ART 7H/G2+).
 Coloque el selector del audífono en posición T.

I. Fixation de l'étrier de fixation au mur (x4).

J. Interrupteurs de configuration.

K. Bornes d'installation.

(*) Configuration adresse (code) du moniteur :

Bâtiment/Chalet (Platine Nexa)

Dip 1 à Dip 7 : Permettent de configurer l'adresse du moniteur (adresses de 1 à 128). Les interrupteurs placés en position OFF ont la valeur zéro. En position ON, une valeur leur est assignée, voir table des valeurs ci-dessous. Le code du moniteur sera égal à la somme des valeurs des interrupteurs placés en position ON.

Important :

Habitation 1 (Dip 1 sur ON et Dip 2 - DIP 7 sur OFF).	Interrupteur n° :	1	2	3	4	5	6	7
Habitation 128 (Dip 1 - Dip 7 sur OFF).	Valeur sur ON :	1	2	4	8	16	32	64

Exemple : 0+0+4+0+16+0+0= 20

Dip 8 : Permet de configurer la fin de la ligne. Laisser en position ON sur les moniteurs où fini le parcours du câble Bus. Pour le reste placer en position OFF.



Remarque: Établissent si le moniteur est principal ou secondaire., par code de fonction correspondant: "0550" Principal (par défaut), "0551" Secondaire 1, "0552" Secondaire 2 ou "0553" Secondaire 3.

*** Chalet (Platine Soul)**

Dip1 a Dip7: Attribuent l'adresse du moniteur correspondant à son poussoir d'appel de la plaque (de rue). Les interrupteurs 4 à 7 doivent demeurer commutés sur OFF.



Dip8: Permet de configurer la fin de la ligne. Laisser en position ON sur les moniteurs où fini le parcours du câble Bus. Pour le reste placer en position OFF.



Remarque: Établissent si le moniteur est principal ou secondaire., par code de fonction correspondant: "0550" Principal (par défaut), "0551" Secondaire 1, "0552" Secondaire 2 ou "0553" Secondaire 3.

(*) Pour de plus amples informations, se reporter au manuel "TART 7H/G2+ (cód. 50122464)". <https://doc.golmar.es/search/manual/50122464>

