




Moniteur HD numérique à 2 fils

EDGE 7/G2HD | EDGE 7W/G2HD

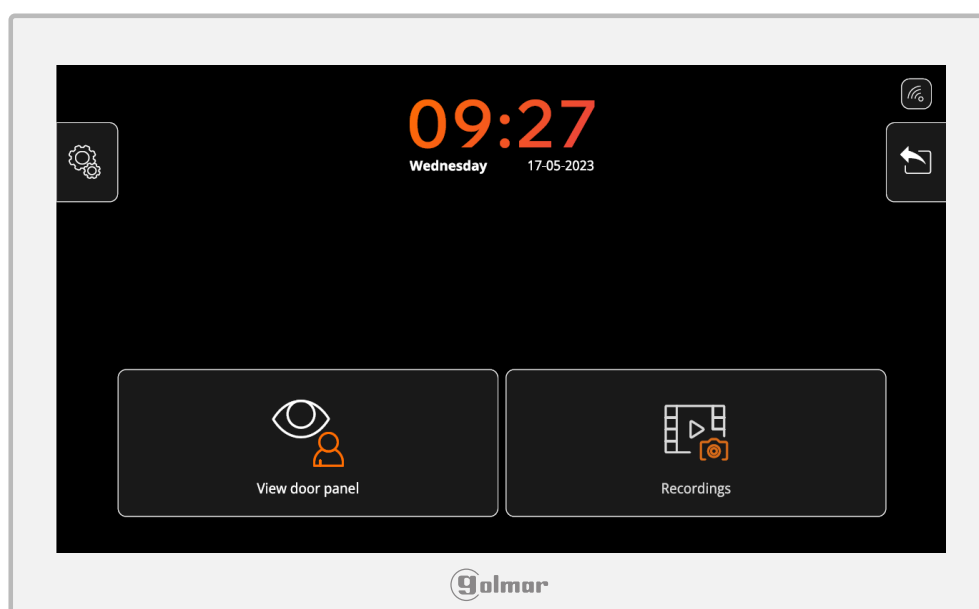

UTILISATEUR MANUEL

INDEX

1. Sécurité, précautions et avertissements	3
2. Écran d'accueil et À propos	3
3. Fonctionnement du moniteur	4
4. Aperçu de la platine de rue	5
5. Enregistrements	6
6. Intercommunication	7
7. Vidéosurveillance	8
8. Paramètres et raccourcis	9
8.1. Paramètres utilisateur	9
8.2. Transfert d'appel vers l'application	12
8.3. Raccourcis	12
9. Appairage du moniteur Wi-Fi avec l'application G2Call+	13
9.1. Paramètres Wi-Fi	13
9.2. Application G2Call+ : appairage, utilisation et paramètres	14
9.3. Associer Alexa au moniteur Edge	18
9.4. Associer Google Home au moniteur Edge	19

1. SÉCURITÉ, PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

- L'installation et la configuration de cet équipement doivent être effectuées par un installateur agréé sur une surface appropriée et conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées, ni à l'aide de liquides ou d'aérosols de nettoyage.
- Installez l'appareil dans un endroit sec et sûr, à l'abri des gouttes d'eau ou des projections.
- Évitez de placer l'appareil à proximité de sources de chauffage/refroidissement, dans des zones humides ou poussiéreuses.
- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil afin d'assurer la circulation de l'air.
- N'ouvrez pas le capot de l'appareil et ne manipulez pas le circuit électrique du moniteur. Risque d'électrocution.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

Pour l'entretien, n'utilisez pas de solvants, de détergents ou de produits de nettoyage contenant des acides, du vinaigre ou des composants abrasifs. - Utilisez un chiffon doux et humide (pas mouillé) qui ne peluche pas. - Essuyez toujours le moniteur dans le même sens, de haut en bas. - Après avoir nettoyé le moniteur, éliminez toute trace d'humidité à l'aide d'un chiffon doux et sec qui ne peluche pas.

Déclaration de conformité à la directive 2014/53/UE :

Par la présente, GOLMAR S.A. déclare que les équipements radio 12705113 C5110/EDGE 7W/G2HD et 12705113B C5110/EDGE 7WB/G2HD sont conformes à la directive 2014/53/UE (RED) et au règlement délégué (UE) 2022/30, articles 3.3(d) à 3.3(e). EDGE 7W/G2HD et EDGE 7WB/G2HD : Wi-Fi

Bande de fréquence : 2,4 GHz. Puissance de sortie (max.) : 18 dBm / Bande de fréquence Wi-Fi : 5 GHz. Puissance de sortie (max.) : 16 dBm. CLIP/G2HD : RFID Bande de fréquence : 13,56 MHz. Puissance de sortie (max.) : 12,72 dBμA/m. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [https:// www.golmar.es](https://www.golmar.es)

Les moniteurs Wi-Fi ouvrent les ports 443 et 8443 pour les services connexes suivants :


- 443 : Utilisé par l'application G2Call+ pour gérer les paramètres de configuration du moniteur intérieure.
- 8443 : Utilisé pour la diffusion multimédia entre la platine de rue extérieure et l'application G2Call+.

Le réseau Wi-Fi est utilisé pour fournir une connexion réseau directe entre le moniteur et le service cloud pour le transfert d'appels et la prévisualisation à distance de la platine de rue depuis l'application. Le moniteur dispose d'un bouton dans le menu permettant de désactiver le réseau Wi-Fi à la demande de l'utilisateur. Le moniteur ne disposant d'aucune interface physique externe, il n'y a pas de risques liés à la sécurité du réseau.

2. ÉCRAN D'ACCUEIL ET À PROPOS

Le moniteur Edge est un moniteur à écran tactile. L'image ci-dessous décrit les différentes sections affichées par le moniteur sur l'écran d'accueil de sa configuration de base.

Écran d'accueil:

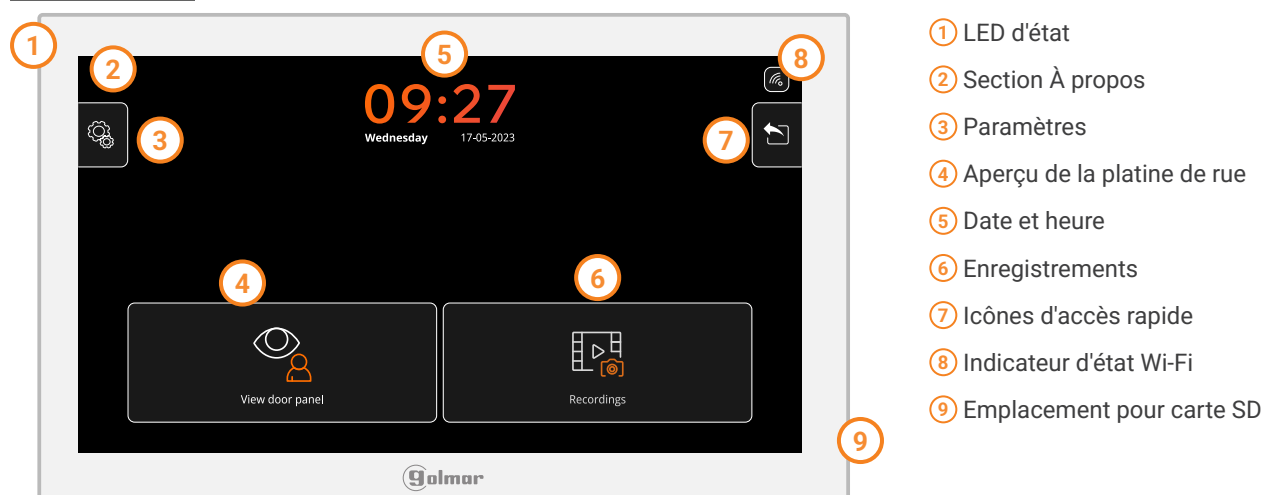

Le voyant LED peut prendre trois états :

- **Blanc - allumé en continu** : Le moniteur est en veille (éteint si désactivé dans le menu « Ne pas déranger »).
- **Rouge - allumé en continu** : La fonction « Ne pas déranger » (DND) du moniteur est activée.
- **Blanc - clignotant** : Le moniteur a un événement à vérifier dans la section « Enregistrements ».

3. FONCTIONNEMENT DU MONITEUR

A. Réception d'un appel:

Lorsqu'un appel est reçu, le moniteur se met à sonner et affiche à l'écran l'identité de l'appelant.


Si la fonction d'enregistrement est activée, le moniteur prendra automatiquement une photo ou enregistrera une vidéo (I), de sorte que si l'appel n'est pas pris, il est possible de consulter l'enregistrement de l'image du visiteur dans la section Appels manqués.



- ① Mettre fin à la communication et revenir à l'écran d'accueil
- ② Couper la sonnerie
- ③ Lancer la communication
- ④ Ouvrir la porte 1
- ⑤ Ouvrir la porte 2 (II)
- ⑥ Enregistrer une vidéo
- ⑦ Prendre une photo

B. En communication:

Lors d'une communication avec la platine de rue, les options sont similaires à celles de la « Réception d'un appel », mais il est également possible de régler le volume de la communication ou de couper le microphone pour plus de confidentialité.

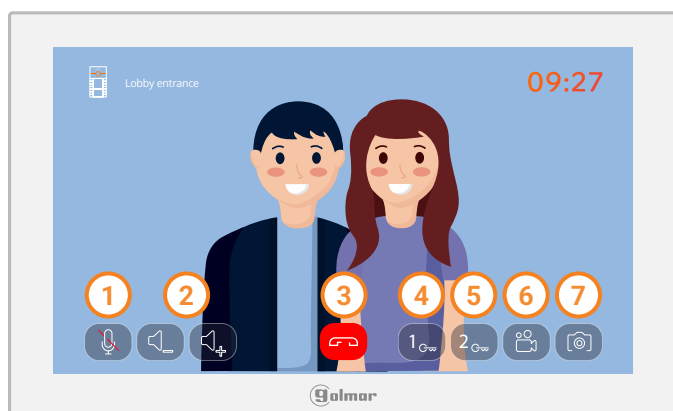

- ① Couper le micro
- ② Régler le volume de la communication
- ③ Mettre fin à la communication
- ④ Ouvrir la porte 1
- ⑤ Ouvrir la porte 2 (II)
- ⑥ Enregistrer une vidéo
- ⑦ Prendre une photo

(I) Pour passer d'un mode à l'autre (pas d'enregistrement, photo, vidéo), appuyez sur l'icône affichée sur l'écran d'accueil, à côté de l'icône Info dans le coin supérieur gauche.


(II) Le bouton « Serrure 2 » n'apparaîtra que si le moniteur est autorisé à ouvrir une deuxième serrure.

4. APERÇU DE LA PLATINE DE RUE

Il est possible d'accéder à l'image en direct de la platine de rue en appuyant sur l'  icône depuis l'écran d'accueil.

A. Sélection de la platine de rue:


Le moniteur affichera l'image en direct de la platine de rue ou la liste des platine de rue si plusieurs sont disponibles.

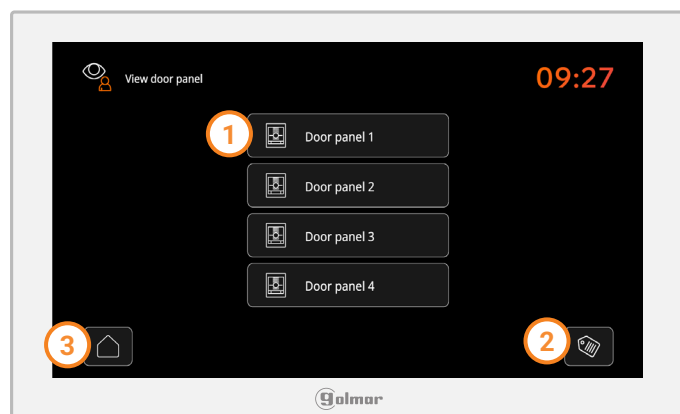

- ① Platine de rue pouvant faire l'objet d'un aperçu
- ② Modifier le libellé de la platine de rue.
- ③ Aller à l'écran d'accueil

B. Aperçu de l'image en direct:

Lors de la prévisualisation d'une platine de rue, l'image s'affiche en direct à l'écran. Il est possible de naviguer entre les différentes platine de rue si plusieurs sont disponibles. Les différentes actions pouvant être effectuées pendant un processus de prévisualisation sont décrites ci-dessous.

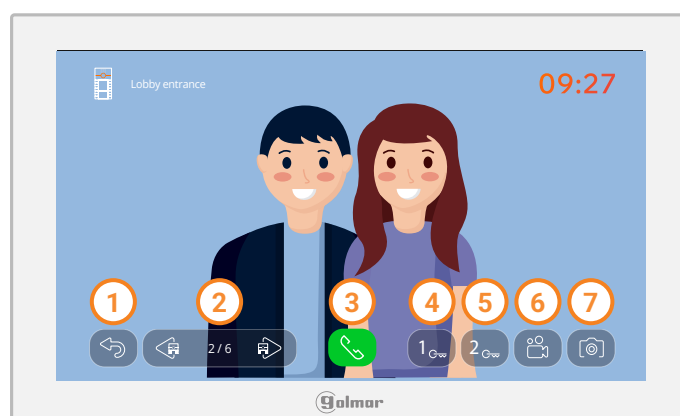

- ① Mettre fin à la communication et revenir à l'écran d'accueil
- ② Naviguer entre les platine de rue
- ③ Ouvrir la communication audio
- ④ Ouvrir la porte 1
- ⑤ Ouvrir la porte 2 (II)
- ⑥ Enregistrer une vidéo
- ⑦ Prendre un instantané

5. ENREGISTREMENTS

Il est possible d'accéder à la liste des appels manqués et des événements en appuyant sur l'  icône depuis l'écran d'accueil.



- ① Notifications d'appel
- ② Passer d'un écran à l'autre
- ③ Mettre fin à la communication et revenir à l'écran d'accueil
- ④ Supprimer la notification d'appel

A. Types d'événements:

Les événements reçus par le moniteur dépendront de la configuration du système. Voici les types d'événements les plus courants :

- Appel manqué depuis le platine de rue
- Enregistrements : instantané ou vidéo.

D'autres types d'événements peuvent s'afficher en fonction de la configuration du système, comme les appels d'intercommunication ou les alarmes de sabotage.

B. Supprimer des événements:

En appuyant sur l'icône de la corbeille, il est possible de supprimer les notifications d'appel.


Une fois que vous avez cliqué sur la corbeille, vous pouvez choisir les images ou les événements à supprimer en cliquant sur chacun d'entre eux, ou tout sélectionner en cliquant sur l'icône de sélection  qui apparaît à gauche de la corbeille.

Une fois les notifications d'appel à supprimer sélectionnées, appuyez à nouveau sur l'icône de la corbeille et confirmez la suppression des notifications.


C. Vérifier les enregistrements:

Si l'appel provient d'une platine de rue et que la fonction d'enregistrement a été activée, un événement d'enregistrement s'affichera sous forme de notification. La notification peut être un enregistrement vidéo ou un instantané, qui peut être vérifié en appuyant sur l'événement.

Instantané

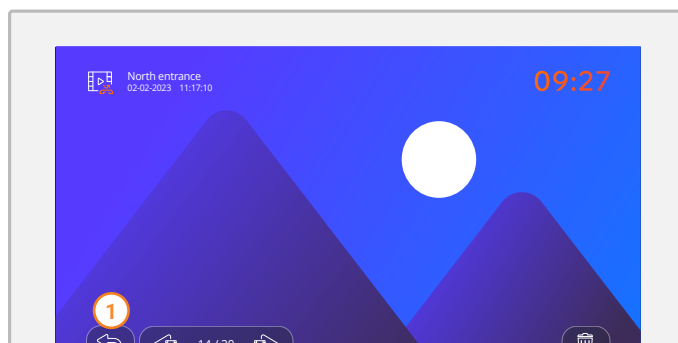

Enregistrement vidéo

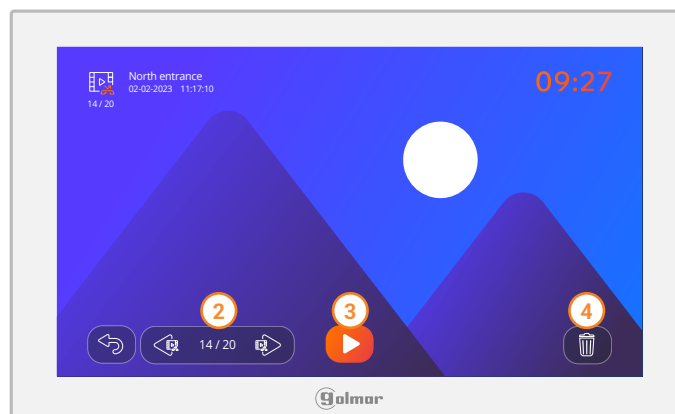


- ① Accéder au menu « Appels manqués »
- ② Parcourir les notifications

- ③ Écouter l'enregistrement
- ④ Supprimer

6. INTERCOMMUNICATION

Le moniteur Edge peut passer et recevoir des appels intercom provenant d'autres appareils situés dans le même appartement. L'écran d'accueil suivant s'affiche si cette fonction a été activée.

REMARQUE : Cette fonction n'est accessible que si elle a été préalablement activée par l'installateur et qu'il y a plusieurs moniteurs

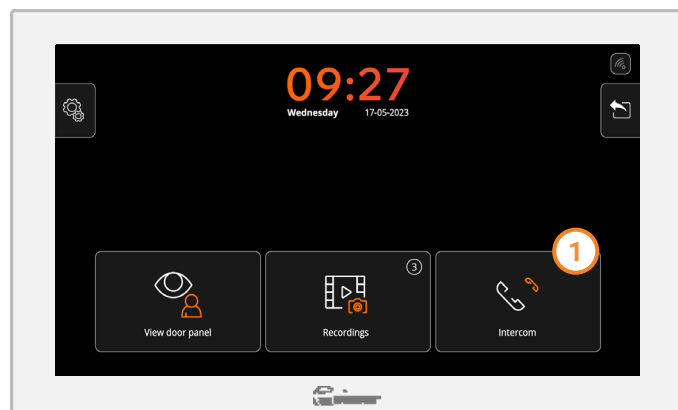


① Lancer un appel intercom

dans l'appartement.

A. Appeler un moniteur:

Appuyez sur le bouton correspondant au moniteur que vous souhaitez appeler. Il est également possible de lancer un appel vers

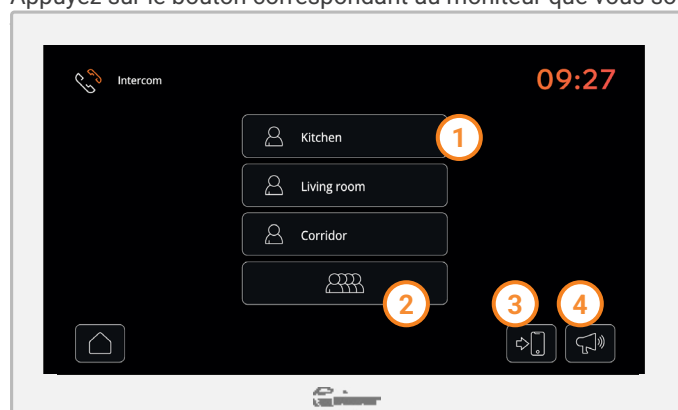

① Appeler un moniteur

② Appeler tous les moniteurs

③ Appel vers l'application G2Call+

④ Lancer un message diffusé sur les moniteurs

B. Répondre à un appel intercom et paramètres de confidentialité


Pendant la communication, il est possible de couper le micro pour plus de confidentialité ou de régler le volume de la communication



① Refuser l'appel

② Couper la sonnerie

③ Répondre à l'appel

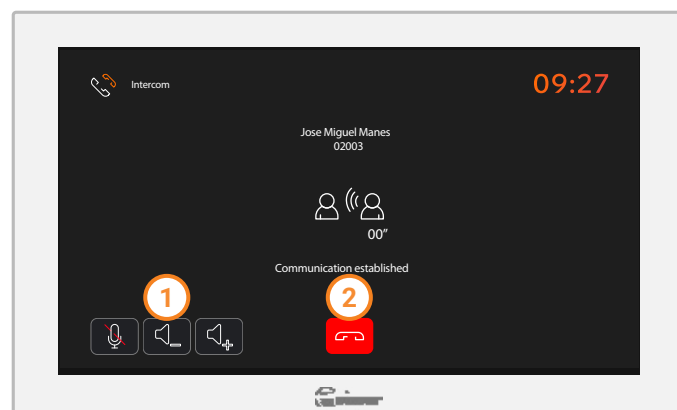


① Régler le volume de communication

② Mettre fin à la communication

7. VIDÉOSURVEILLANCE


Le moniteur Edge peut diffuser en direct les images des caméras de vidéosurveillance d'une installation. Si cette fonctionnalité a été activée, le moniteur affichera l'icône suivante pour accéder au flux en direct des caméras.

REMARQUE : Cette fonction n'est accessible que si elle a été préalablement activée par l'installateur et si les caméras ont été

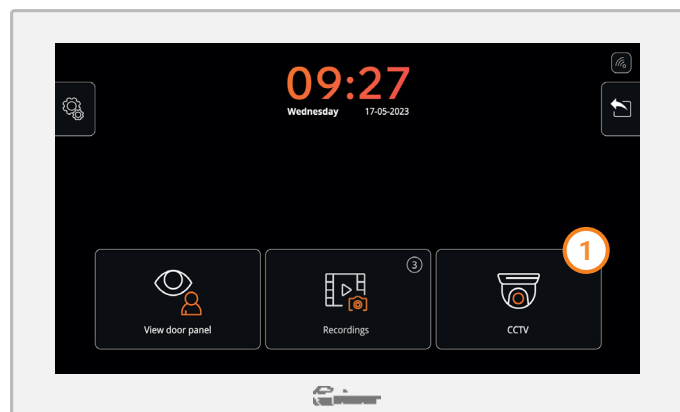

① Accéder à la liste des caméras de vidéosurveillance

configurées.

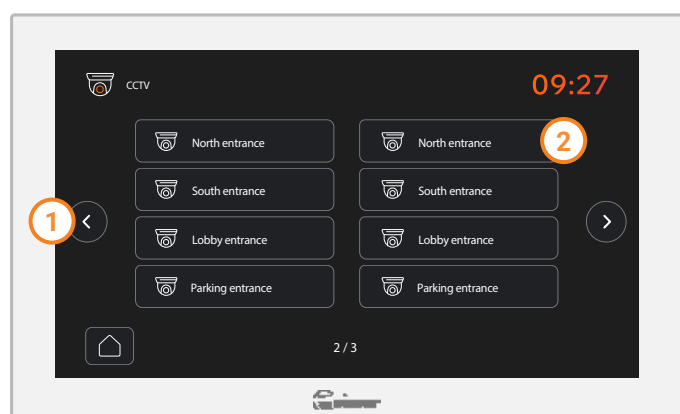

① Passer d'un écran à l'autre

② Sélectionner la caméra à visualiser

Une fois dans la liste des caméras, naviguez parmi les différentes pages si votre moniteur affiche plus de 8 caméras. Cliquez sur la caméra souhaitée pour la visualiser.

Pendant la visualisation de la vidéo en direct, il est possible de passer à la caméra suivante disponible, d'enregistrer une vidéo ou de prendre un instantané.



① Retour à la page précédente

② Passer d'une caméra à l'autre

③ Prendre un instantané / Enregistrer une vidéo

8. PARAMÈTRES ET RACCOURCIS


Déployez l'onglet contenant les différentes options de paramètres du moniteur à partir de l'écran d'accueil. Vous le trouverez sur le



côté gauche.

8.1 Paramètres utilisateur

Dans la section des paramètres utilisateur, il est possible de régler :

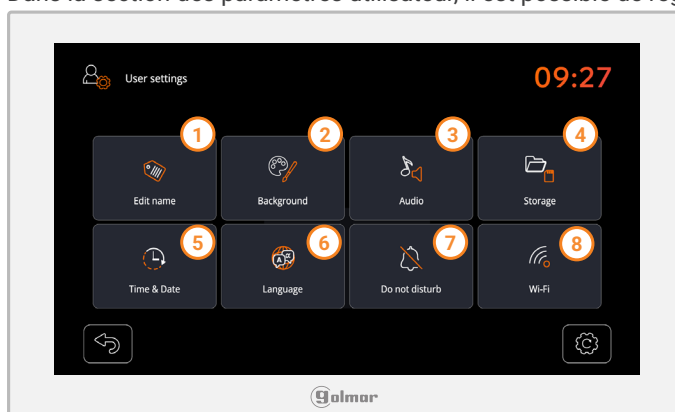

- ① Le nom qui s'affichera sur les autres moniteurs pour l'intercommunication (si activé).
- ② Personnaliser l'arrière-plan de la page d'accueil du moniteur.
- ③ Modifier les tonalités d'appel.
- ④ Formatez la carte Micro SD.
- ⑤ Régler l'heure du moniteur.
- ⑥ Modifier la langue de l'interface utilisateur du moniteur.
- ⑦ Modifier les options « Ne pas déranger ».
- ⑧ Configurer les paramètres Wi-Fi et l'appairage avec l'application G2Call+.


A. Modifier le nom:

Saisissez le nom à l'aide du clavier et validez le nouveau nom du moniteur.




Personnalisez l'arrière-plan de l'écran

Vous pouvez télécharger un fichier image au format BMP. Enregistrez l'image à la racine d'une carte Micro SD. Insérez-la dans le logement pour carte Micro SD (III). L'écran détectera l'image sur la carte Micro SD et appliquera la modification. Vous pouvez à tout moment rétablir l'arrière-plan par défaut (image noire)

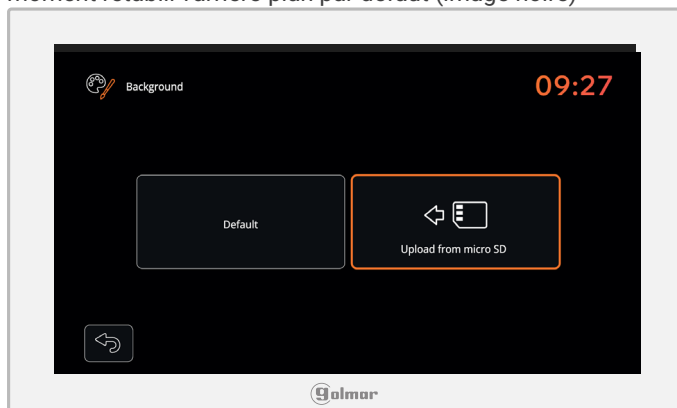


B. Modifier les tonalités d'appel

Définissez les différentes sonneries disponibles pour chacune des sources d'appel (platine de rue, sonnette, intercommunication (si activé)) et indiquez si vous souhaitez que le moniteur émette un bip à chaque fois que l'écran est touché. Réglez le volume de la tonalité d'appel à partir de cet écran.

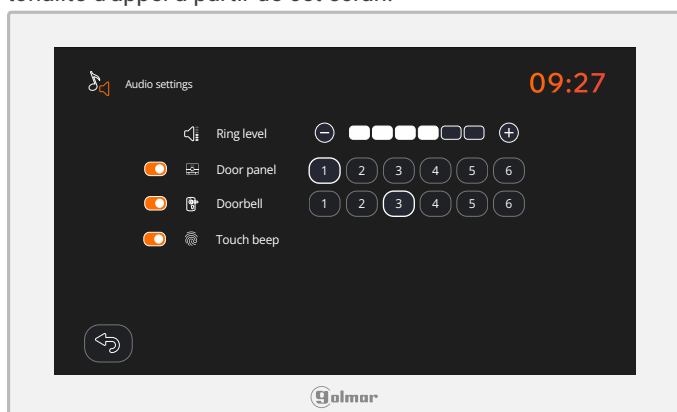

C. Formater la carte Micro SD de stockage


Formatez la carte Micro SD à partir du menu du moniteur afin de la préparer au format requis par le moniteur. La carte Micro SD sert principalement à mettre à jour l'image d'arrière-plan et à enregistrer localement les photos et vidéos des appels manqués.

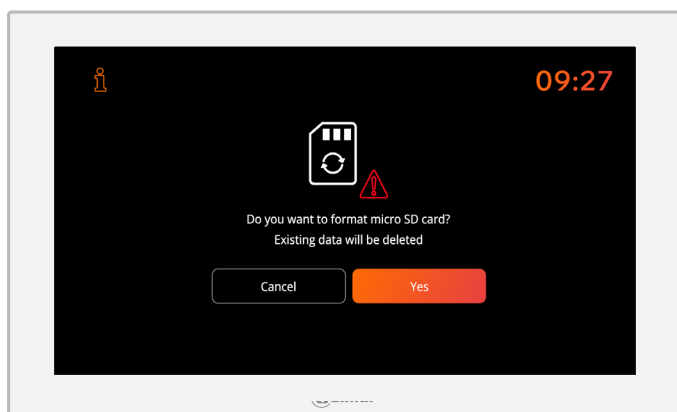

(III) Formatez au préalable la carte Micro SD comme expliqué dans la section 8.1-C.

D. Réglez l'heure de l'écran

Réglez l'heure et la date en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les chiffres. Il est possible de modifier le format de la date, en choisissant entre « jj/mm/aaaa » ou « aaaa/mm/jj ». Le format de l'heure peut également être modifié en choisissant entre le format 24h ou 12h (AM/PM).

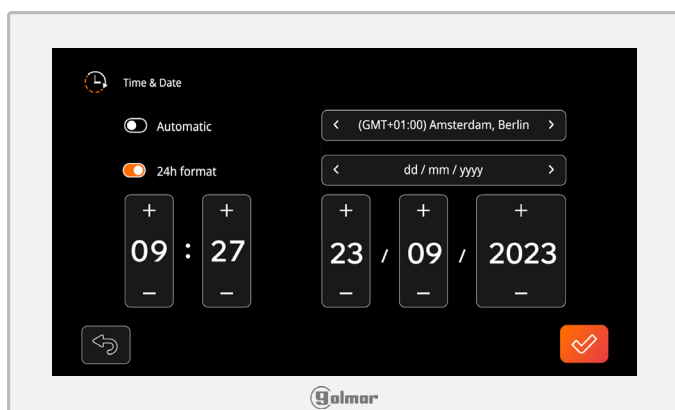

Lorsque l'option « Automatique » est activée, s'il s'agit d'un moniteur Wi-Fi en cours d'enregistrement, il prendra le fuseau horaire correspondant.



E. Régler la langue du moniteur:


Sélectionnez la langue de l'interface utilisateur. Le moniteur redémarrera pour appliquer la modification.

F. Configurer les options « Ne pas déranger »

Configurez les différentes options « Ne pas déranger » :

« **Ne pas déranger** » : Activez ce mode, qui peut être programmé pour une durée déterminée. Lorsque ce mode est activé, le moniteur ne sonnera pas lors d'un appel. De plus, il est possible de garder l'écran du moniteur « éteint » en activant l'option « Écran éteint en mode Ne pas déranger », ce qui est très utile si le moniteur est placé dans une chambre.

Laisser un message : Il est également possible de configurer la platine de rue pour qu'elle demande au visiteur de laisser un message vocal, en activant l'option « Laisser un message ». Cette invite peut être instantanée ou s'afficher si l'appel reste sans

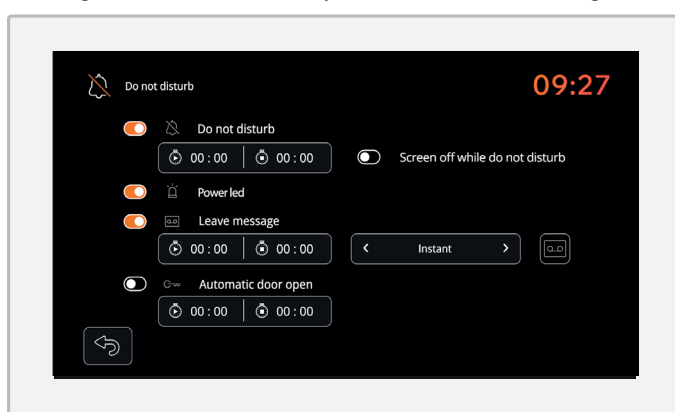


Voyant d'alimentation : Désactiver la LED d'alimentation blanche fixe du moniteur.

Ouverture automatique de la porte : Si cette fonction a été activée par l'installateur, vous pouvez également activer et programmer la durée d'ouverture automatique de la porte, qui s'ouvrira automatiquement lors d'un appel pendant la durée programmée.

G. Activation et paramètres Wi-Fi :

Dans le menu Wi-Fi, vous trouverez toutes les options permettant d'activer et de coupler le Wi-Fi avec votre routeur, ainsi que de connecter le moniteur à l'application G2Call+. Voir la section 9 de ce manuel.

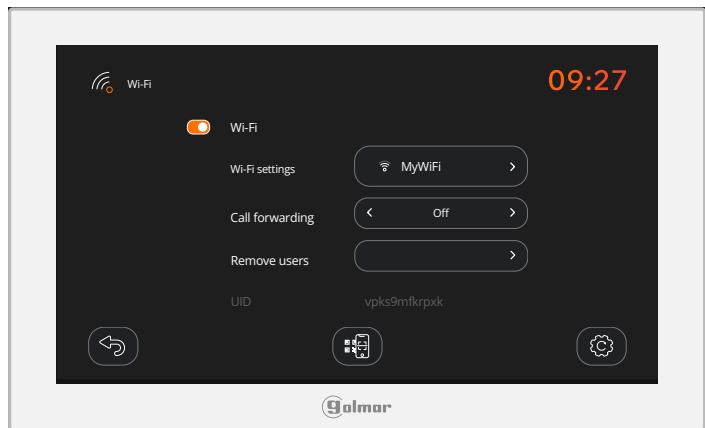

Il est possible d'appeler directement les utilisateurs de l'application en sélectionnant la fonction correspondante dans le l'onglet de



Option disponible uniquement pour les moniteurs Wi-Fi.

8.3 Raccourcis

Dans la l'onglet de droite, vous trouverez des fonctions directes telles que :



- **Nettoyer :** Définit un délai de 30 secondes où le tactile est désactivé pour nettoyer l'écran du moniteur.
- **Image :** Définissez si le moniteur doit prendre une photo ou enregistrer une vidéo à la réception d'un appel entrant. Cette fonction doit avoir été activée par l'installateur. Il est également possible de définir aucune action.
- **Volume :** Réglez facilement le volume de la sonnerie à l'aide de ce bouton. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour régler le volume. Pour activer le mode silencieux, accédez aux fonctions « Ne pas déranger » dans le menu utilisateur, comme décrit au point 8.1-F
- **Transfert d'appel :** Activez ou désactivez la fonction de renvoi d'appel à l'aide de cette icône. Ainsi, lorsque vous arrivez chez vous, vous pouvez désactiver la fonction de transfert d'appel du moniteur.


9. APPARIER LE MONITEUR WI-FI AVEC L'APPLICATION G2CALL+

9.1 Paramètres Wi-Fi

La version du kit comprenant le modèle de moniteur Wi-Fi EDGE 7W/G2HD ou EDGE 7WB/G2HD peut être appairée à l'application G2Call+ (disponible sur iOS et Android).

Accédez aux options Wi-Fi dans le menu utilisateur.


La configuration Wi-Fi doit être effectuée à partir du moniteur numéro 1, considéré comme le moniteur maître. Suivez ces étapes :

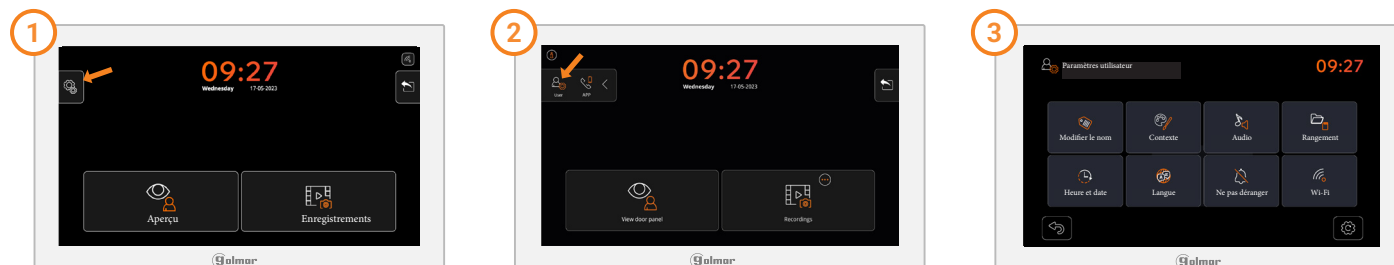


Appuyez sur l'icône « roue dentée » pour accéder à la section « Paramètres utilisateur » du moniteur.

Appuyez sur « Utilisateur », pour accéder aux paramètres utilisateur.

Sélectionnez l'option Wi-Fi.

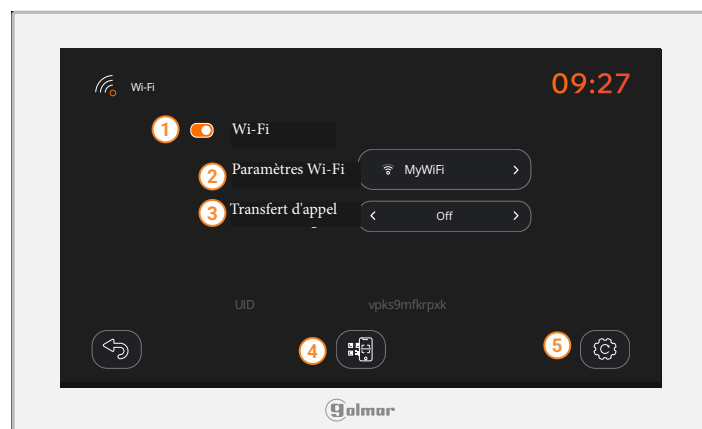

1. Activez le Wi-Fi sur le moniteur.
2. Sélectionnez le réseau Wi-Fi disponible. Les réseaux dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz s'affichent.
3. Définissez le type de redirection d'appel :
 - Désactivé
 - Instantané
 - Transférer après 15 secondes .
4. Affichez les codes QR pour télécharger l'application et coupler le moniteur (IV).
5. Si vous souhaitez réinitialiser complètement les paramètres Wi-Fi, appuyez sur cette icône en forme d'engrenage. Si le moniteur était déjà appairé, vous pouvez supprimer l'ancien compte du serveur dans cette section à l'aide de la fonction de désappairage.

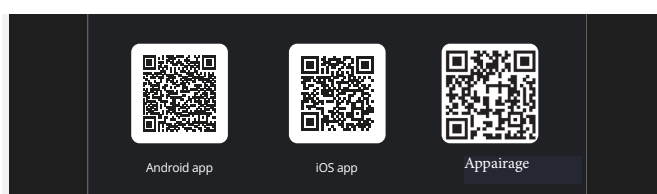


(iv) Utilisez les codes QR affichés pour télécharger l'application G2Call+ sur Android ou iOS, puis scannez le code QR de couplage à l'aide de l'application G2Call+, comme expliqué au point 9.2-A

9.2 Application G2Call+ : appairage, utilisation et paramètres.




A- Appairage


Recherchez l'application Golmar G2Call+ sur Google Play Store ou l'App Store. Une fois l'application téléchargée, créez un compte :

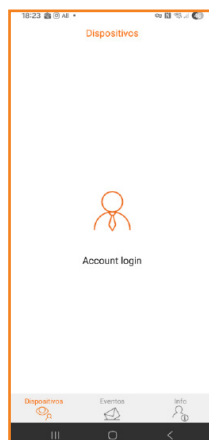


Sélectionnez connexion
au compte

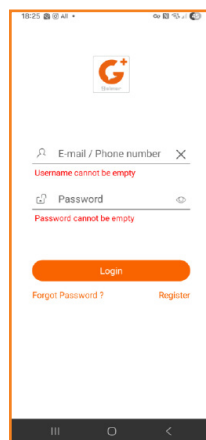

Sélectionnez «
S'inscrire »


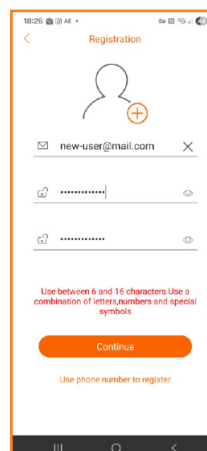


Inscrivez-vous via votre
e-mail et définissez un
mot de passe

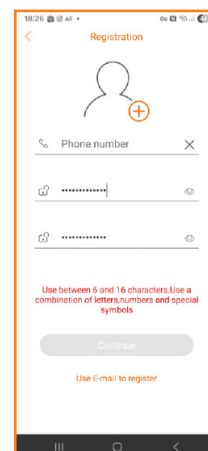

Inscrivez-vous via votre
N° de téléphone portable
si vous ne souhaitez pas
utiliser l'e-mail

Une fois le compte créé, ajoutez un appareil en sélectionnant le  symbole. Acceptez toutes les autorisations demandées par l'application. Scannez le code QR de couplage affiché sur l'écran du moniteur. Vous le trouverez comme indiqué dans la section 9.1

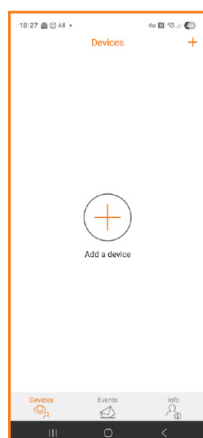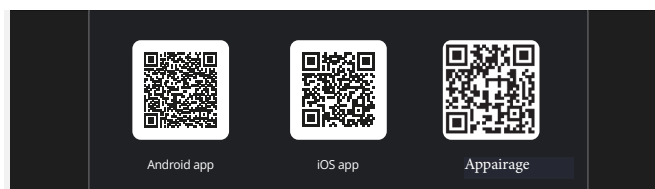

Sélectionnez l'icône
« Ajouter un appareil
»  au centre ou le
" + " en haut à droite si
vous avez plusieurs
appareils




Scannez le code
QR de couplage du
moniteur, ou choisissez
l'enregistrement
manuel si vous



Saisissez le mot de
passe et l'UID que vous
trouvez sur l'étiquette
du moniteur


B- Utilisation de base de l'application : réception d'appels et ouverture de porte.

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton décrocher. À ce moment-là, différentes actions peuvent être effectuées. _

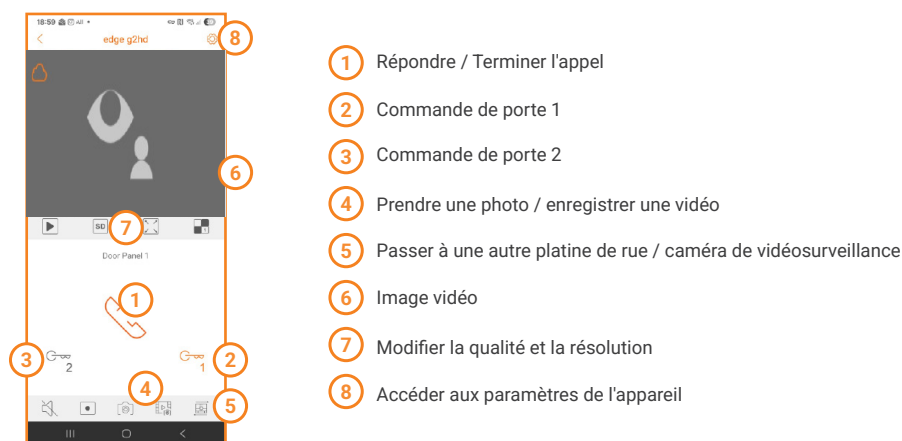


C- Créer un identifiant sous forme de QR code pour ouvrir la porte.


Il est possible de créer des QR codes pour ouvrir la porte. Il est possible de définir une limite de date/heure ou un nombre d'utilisations pour plus de sécurité, en particulier lorsque vous partagez ce QR code d'accès virtuel avec d'autres personnes. Supprimez ou modifiez les autorisations des QR codes générés à tout moment dans cette section.

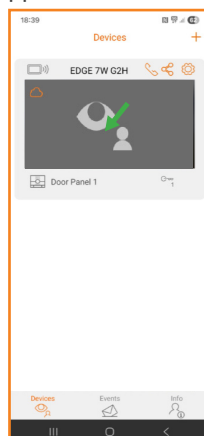


Appuyez sur l'image pour visualiser la platine de rue

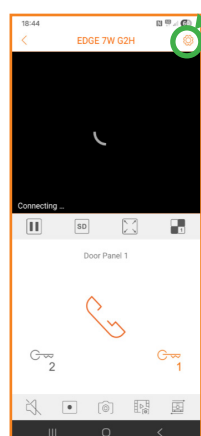

Cliquez sur l'icône « roue dentée »

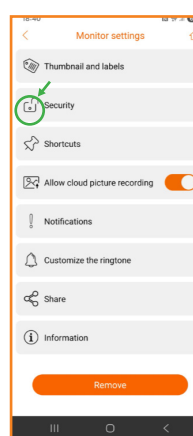


Sélectionnez « Sécurité »

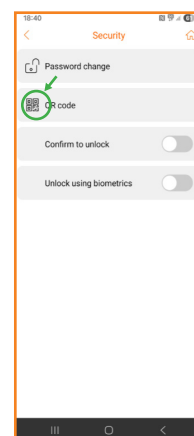


Cliquez sur le « QR Code »

D- Options « Ne pas déranger »


Il est possible de définir des « options Ne pas déranger » dans l'application ou de gérer le type de notification.

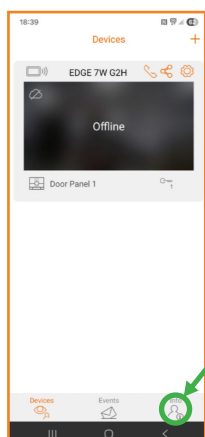

Sélectionnez l'option « Info » sur l'écran d'accueil

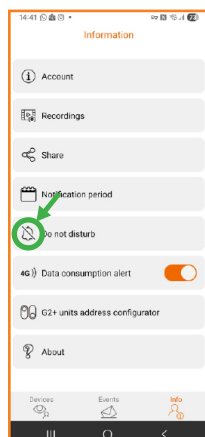

Cliquez sur « Ne pas déranger »

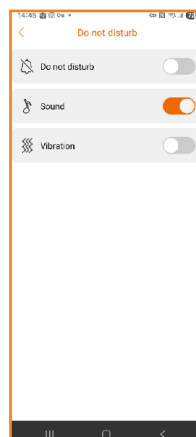


Sélectionnez les options souhaitées.


Partage du périphérique

Il est possible de partager l'utilisation du périphérique depuis l'application, et donc la réception des appels et d'autres fonctions, avec d'autres membres de la famille, des colocataires, des collègues de bureau ou une femme de ménage, qui recevront également les appels de l'interphone.


Pour ce faire, les autres personnes devront s'inscrire dans l'application G2Call+ comme décrit au début de cette section. Elles devront ensuite recevoir le QR code généré par l'utilisateur principal du périphérique. comme décrit ci-dessous. Ce QR code peut être scanné par la personne invitée à l'aide du  symbole ou en téléchargeant l'image du QR code depuis la galerie de photos du téléphone portable, si elle a été reçue par e-mail ou via une autre application de messagerie. À tout moment, l'utilisateur principal peut révoquer ce droit.

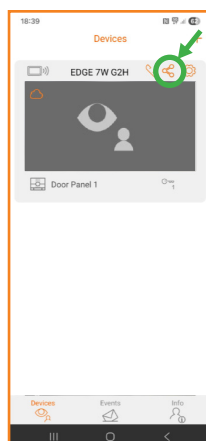

Sélectionnez l'option de partage sur l'écran d'accueil

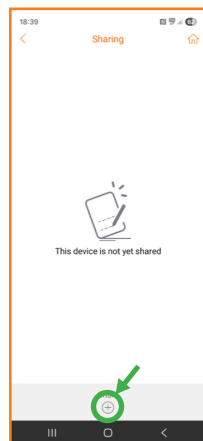


Cliquez sur « Partager »

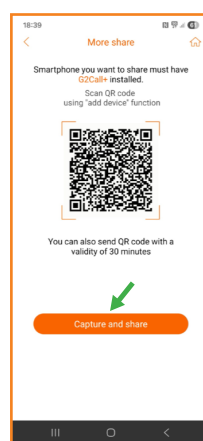


Envoyez le QR code généré à une autre personne pour lui permettre d'utiliser le périphérique.

F- Options de sécurité


Améliorez la sécurité de l'ouverture de la porte et de l'accès.

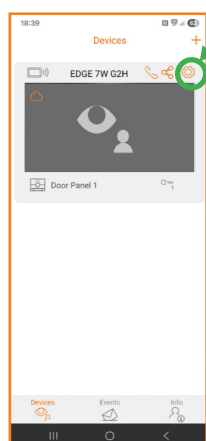

Accédez à la section des paramètres

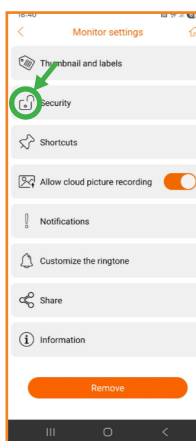


Accédez à la section Sécurité

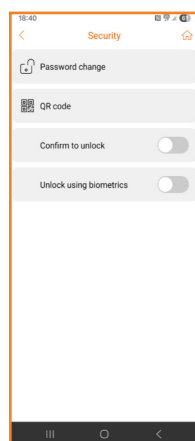


Définissez le mot de passe de sécurité du périphérique, ainsi que les options permettant d'améliorer la sécurité de l'ouverture de la porte à l'aide d'une confirmation ou de la biométrie

G - Options de personnalisation

Personnalisez la sonnerie et d'autres paramètres personnels.

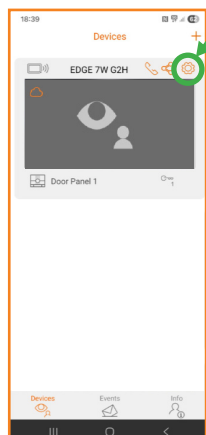

Accédez à la section des paramètres

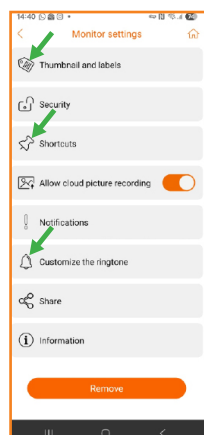

Sélectionnez l'option de personnalisation



Raccourcis : Configurez cette option si vous ne souhaitez pas que tous les platines de rue ou caméras de vidéosurveillance soient accessibles sur la page d'accueil



Sonnerie : Téléchargez votre propre sonnerie au format MP3.




Vignettes et étiquettes : Personnalisez le nom de chacune des sources vidéo disponibles (platine de rue et caméras de vidéosurveillance). Il est également possible de modifier l'image par défaut qui s'affiche sur la page d'accueil de votre périphérique.

H - Section Événements et stockage dans le cloud


Il est possible de consulter depuis l'application les différents enregistrements du moniteur :

Image dans le cloud : Le moniteur enregistrera un instantané dans le cloud au moment de transférer l'appel.


Photos et enregistrements vidéo locaux : Diffusez depuis l'application les enregistrements et vidéos stockés localement.

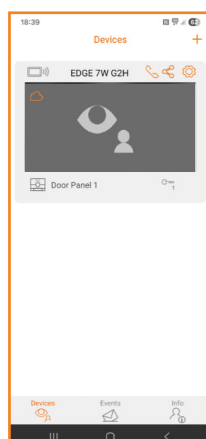


Appuyez sur l'image du périphérique pour lancer la visualisation

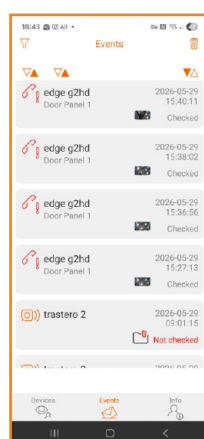

Cliquez sur l'icône « roue dentée »

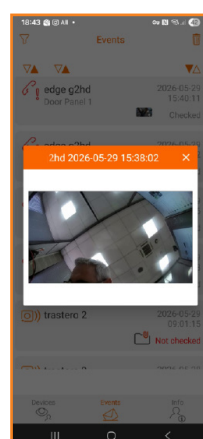


Sélectionnez « Sécurité »

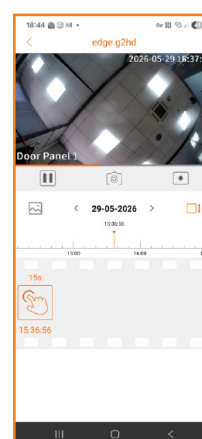


Cliquez sur le « QR code »

9.3 Connecter Alexa au moniteur Edge


Cette section s'applique uniquement aux modèles de moniteurs Wi-Fi EDGE 7W/G2HD ou EDGE 7WB/G2HD. Pour associer Alexa au moniteur Edge, il est nécessaire d'avoir préalablement créé un compte Alexa et d'avoir appairé le moniteur EDGE avec l'application G2Call+. Une fois ces étapes terminées, procédez comme suit :

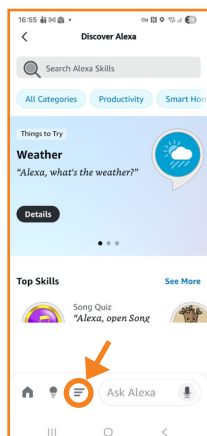


Sélectionnez l'icône des options dans l'application Alexa

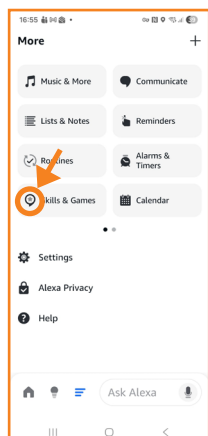


Sélectionnez « Skills et jeux » dans l'application Alexa

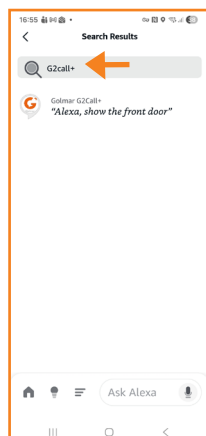


Recherchez « Golmar G2Call+ »

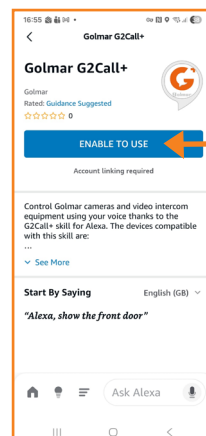


Activez son utilisation

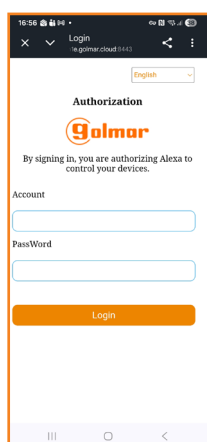


Connectez-vous avec vos identifiants G2Call+

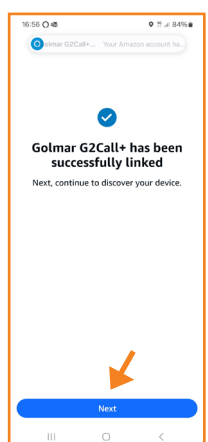


Cliquez sur « Suivant » pour accepter la recherche d'appareils

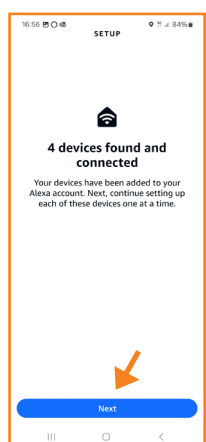


Cliquez sur « Suivant » pour définir les appareils à configurer

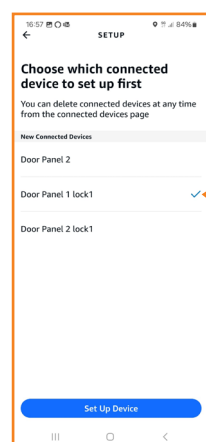


Sélectionnez l'appareil à configurer

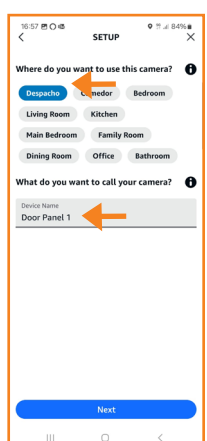

Sélectionnez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil et attribuez-lui un nom pour l'identifier

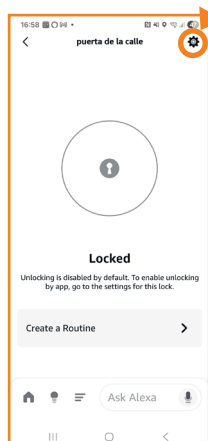

Rendez-vous sur l'appareil et sélectionnez l'option de configuration.

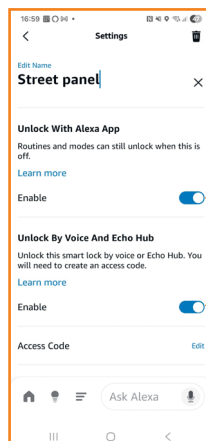


Activez les options « Déverrouiller avec l'application Alexa » et « Déverrouiller par la voix ». Un code PIN vous sera demandé




9.4. Associer Google Home au moniteur Edge


Cette section s'applique uniquement aux modèles de moniteurs Wi-Fi EDGE 7W/G2HD ou EDGE 7WB/G2HD. Pour associer Google Home au moniteur Edge, il est nécessaire d'avoir préalablement créé un compte Google Home et d'avoir appairé le moniteur EDGE avec l'application G2Call+. Une fois ces étapes terminées, procédez comme suit :

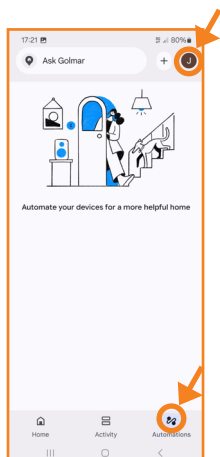


Sélectionnez l'option « Automatisations » et ajoutez une automatisation "+".

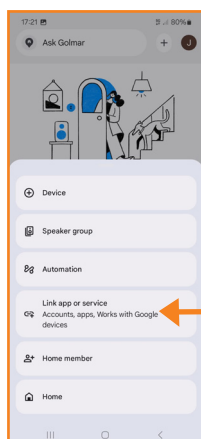


Sélectionnez « Associer une application ou un service »

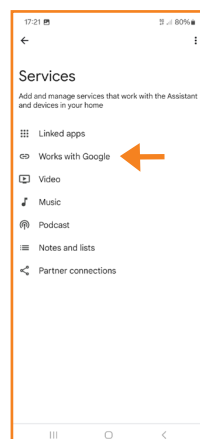


Sélectionnez « Fonctionne avec Google »

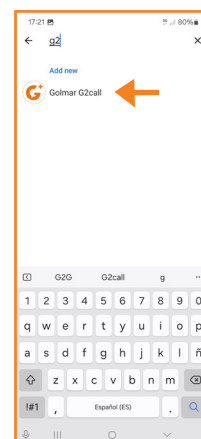


Recherchez l'application G2Call+

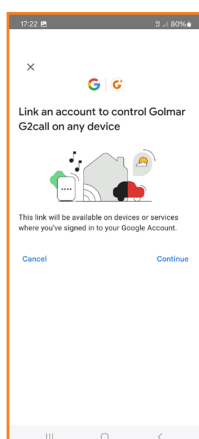


Acceptez les demandes de connexion.

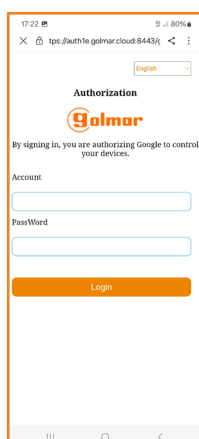


Connectez-vous avec vos identifiants G2Call+

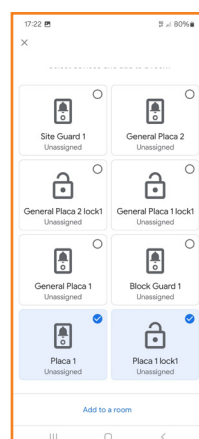


Définissez les appareils à ajouter

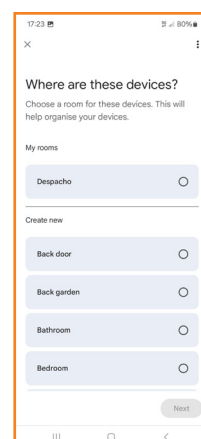

Sélectionnez l'emplacement de l'appareil

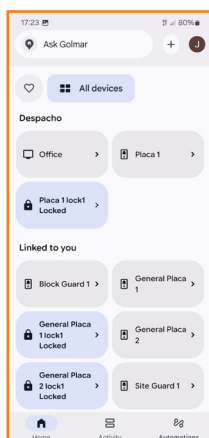

Configurez l'appareil

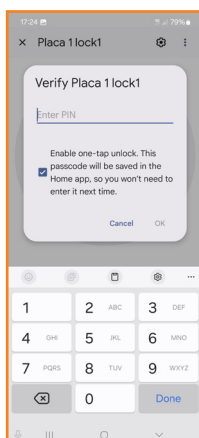

Définissez un code PIN pour permettre le déverrouillage de la porte



Remarque: Google Home ne permet que la prévisualisation et le déverrouillage de la porte. Il n'est pas possible de recevoir les appels de la platine de rue et d'ouvrir la porte au cours du même processus.



we take care of your home

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

C/ Silici 13. Polígono Industrial Famadas
08940 - Cornellà de Llobregat - Espagne
golmar@golmar.es - (+34) 93 480 06 96

www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.