



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Recepción de llamada:
Al recibir una llamada el monitor comienza a sonar, mostrando en pantalla quien está tratando de comunicarse con la vivienda.
De forma automática el monitor hará una captura para en caso de no ser atendida poder comprobar de quien se trataba.

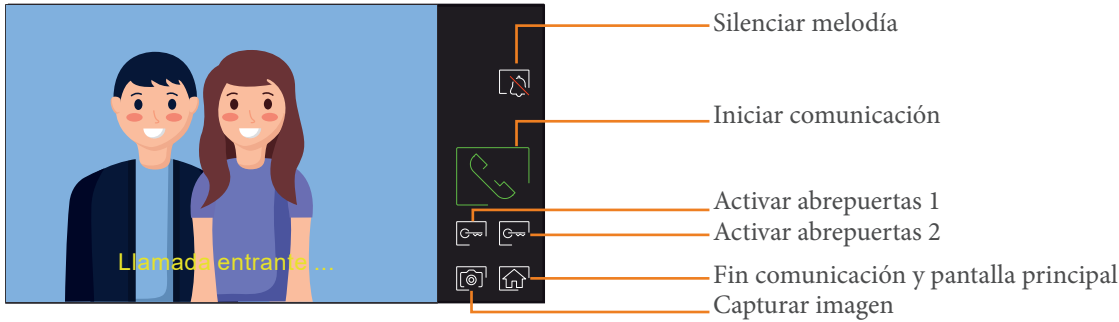

- En comunicación:

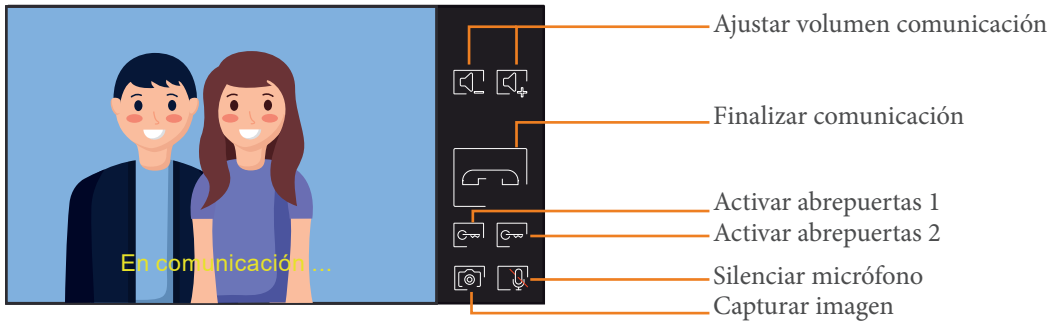

- Realizar llamada:
Para iniciar una llamada con otro dispositivo de la instalación seleccione en la pantalla principal  .
Realice la llamada marcando código de llamada o a través de la agenda de contactos:



(*) Es posible realizar una llamada de forma rápida a la conserjería, para ello basta con presionar  desde la pantalla principal.



ART 7/G+



GUÍA RÁPIDA

50122792



Código Web 50122547

TART7/G+ IP GR ES REV.0220

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


- La instalación y manipulación de estos equipos debe ser realizada por personal autorizado.
- Toda la instalación debe viajar al menos a 40 cm. de cualquier otra instalación.
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado del sistema: placa, alimentador, switches y monitores.

CARACTERÍSTICAS


- Monitor manos libres con pantalla táctil de 7”.
- Instalación digital “G+” de protocolo TCP/IP.
- Altavoces de alta eficiencia.
- Teclado virtual para marcación de llamadas.
- Función tracking de placas de calle.
- Memoria de imagen de hasta 100 fotos (almacenamiento interno).
- Funcionalidad de borrado automático de imágenes tras 30 días.
- Personalización color de fondo y tonos de llamada.
- Monitorización cámaras de CCTV con protocolo ONVIF (hasta 32).
- Entrada alarma de 4 zonas: PIR, sensor de gas, incendio...
- Salida de alarma de 12Vcc.
- Conexión mediante conector RJ-45.

DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

- Frontal

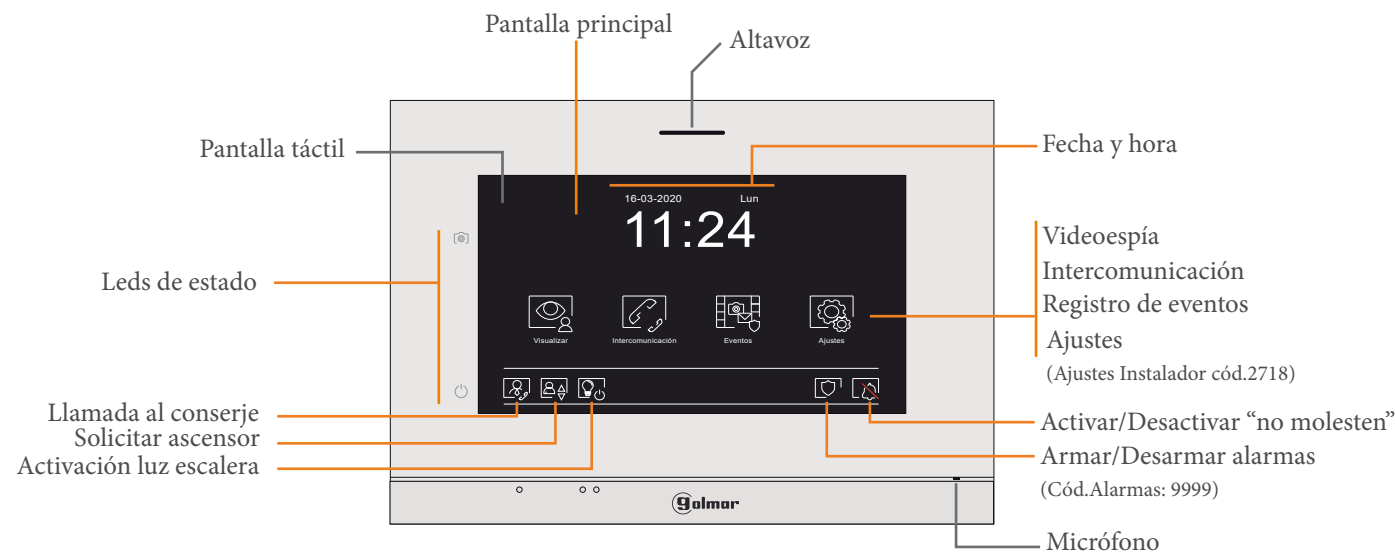


- Bornes de conexión

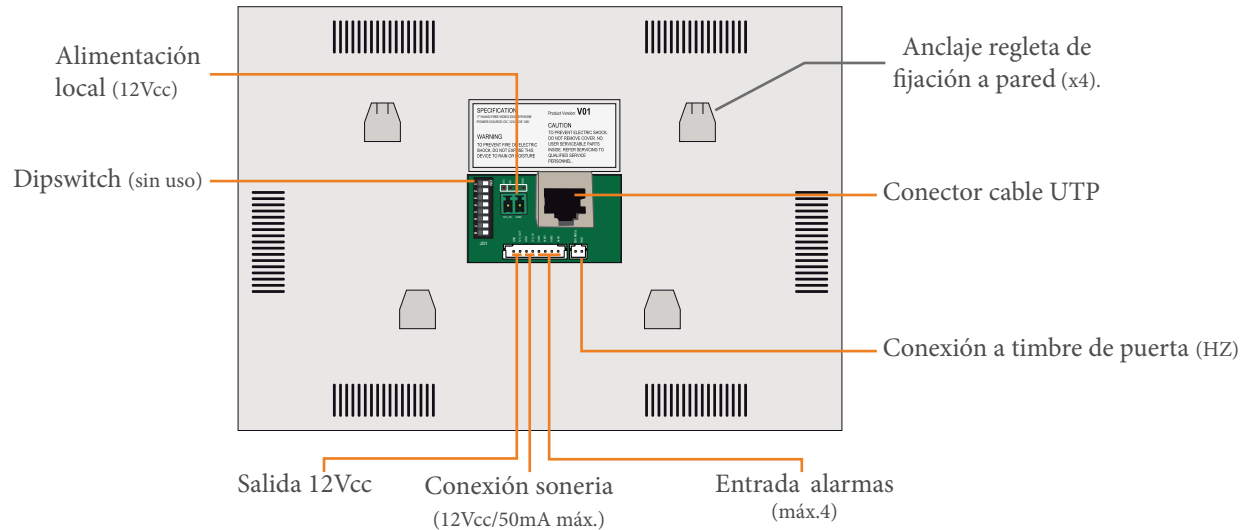

INSTALACIÓN DEL MONITOR


Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.
Para una correcta instalación, utilice la plantilla para instalación en superficie de monitores ART 7 (Cód. 50124279).

1. Ubique la parte superior de la plantilla a una altura de 1,65m.
2. Si va a utilizar una caja de empotrar para pasar los cables, hágala coincidir con los agujeros correspondientes al modelo de caja escogido y fije la regleta. Si prefiere fijar la regleta directamente sobre la pared, realice cuatro agujeros de 6mm en los puntos indicados de la plantilla (A); coloque los tacos suministrados y atornille la regleta.
3. Pase el cable a través del agujero central y conéctelo al conector de UTP. Si alimenta el equipo de forma local o dispone de algún dispositivo externo (sonería, entradas de alarma...) realice su conexión con el terminal extraíble correspondiente.
4. Coloque el monitor frontalmente a la regleta, haciendo coincidir los anclajes. Desplace el monitor hacia abajo para fijarlo.

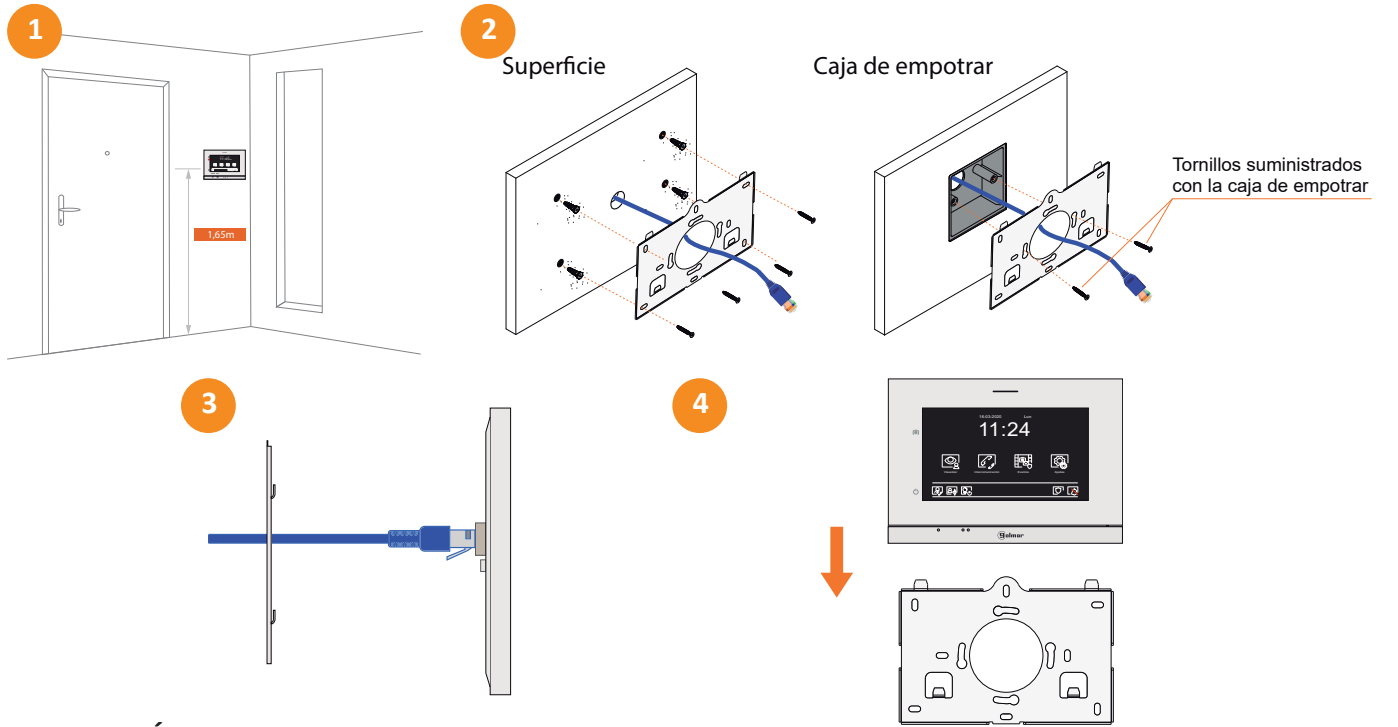

CONFIGURACIÓN DEL MONITOR

Una vez se inicia el monitor por primera vez, este solicita una configuración inicial:

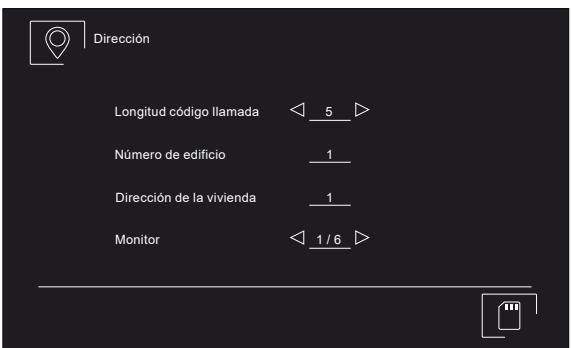

La longitud código de llamada y número de edificio deberá coincidir con lo configurado en la placa calle.
*Para conocer acerca de la configuración de la placa calle, vea guía rápida 6502/G+.

En cuanto a la dirección de vivienda, tendremos que asignar una comprendida entre 1/799. Esta no deberá coincidir con la dirección de otra vivienda del mismo número de edificio.


El máximo de monitores dentro de la vivienda es de 6, siendo necesario asignarle un número de monitor. Este no deberá de coincidir con el de ningún otro monitor del interior de la vivienda.

Una vez configurado el monitor y pulsado el icono  , el monitor nos confirmara la configuración aplicada y se reiniciara. En este momento el monitor ya forma parte del sistema y puede comunicarse con el resto de dispositivos.


(*) Es posible comprobar la configuración registrada pulsando en la pantalla principal  y en la siguiente pantalla .

SYSTEM OPERATION

- Call reception:
When receiving a call, the monitor will start to ring, displaying on screen who is calling to the apartment. The monitor will automatically take a snapshot to record who was making the call.

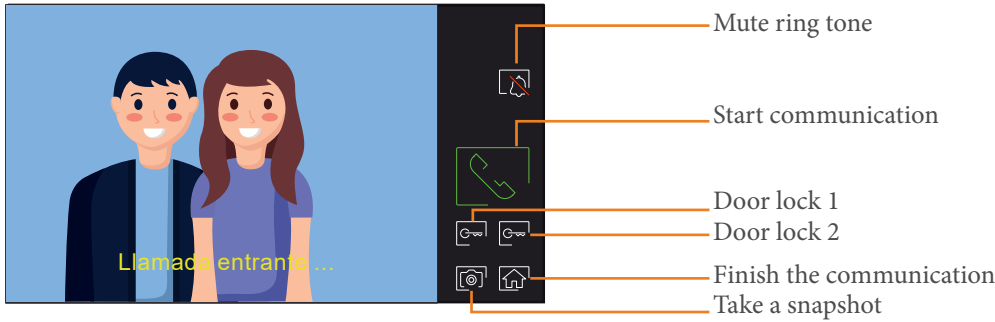

- Communication:

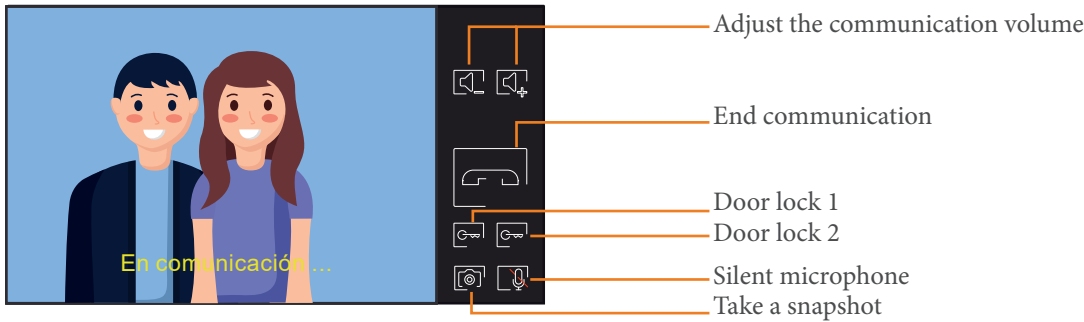

- Make a call:
To start a call with another monitor of the system, select the intercom function trough this icon . Start the call either by dialling its direct number or by searching in the contacts list:



(*) To make a direct call to guard unit press  from home screen.

IPG +



ART 7/G+



QUICK GUIDE

50122792



Web Code 50122547

TART7/G+ IP GR EN REV.0220

SAFETY WARNING


- The installation of this equipment should be done by professional installers.
- All the installation wires should run at east at 40cm distance from other installations.
- Install the monito in a dry and secure location protected against water drops or water projections.
- Avoid locating the monitor in humid, dusty or smoky areas.
- Before connecting the system, check all connections, panel, power supply, switches and monitors.

CHRACTERISTICS


- 7 inches handsfree monitor with touch screen.
- “IP-G+” TCP/IP protocol.
- High efficiency speakers.
- Virtual keypad to dial apartment numbers to make calls.
- Door panel preview.
- Picture memory up to 100 pictures (internal memory).
- Automatic picture erasing after 30 days.
- Selectable calling ring tones.
- CCTV cameras with ONVIF protocol preview (up to 32 in one system).
- 4 zones alarm inputs: PIR, gas sensor, flooding, smoke sensor.
- 12Vcc output.
- RJ-45 connector.

MONITOR DESCRIPTION

- Front

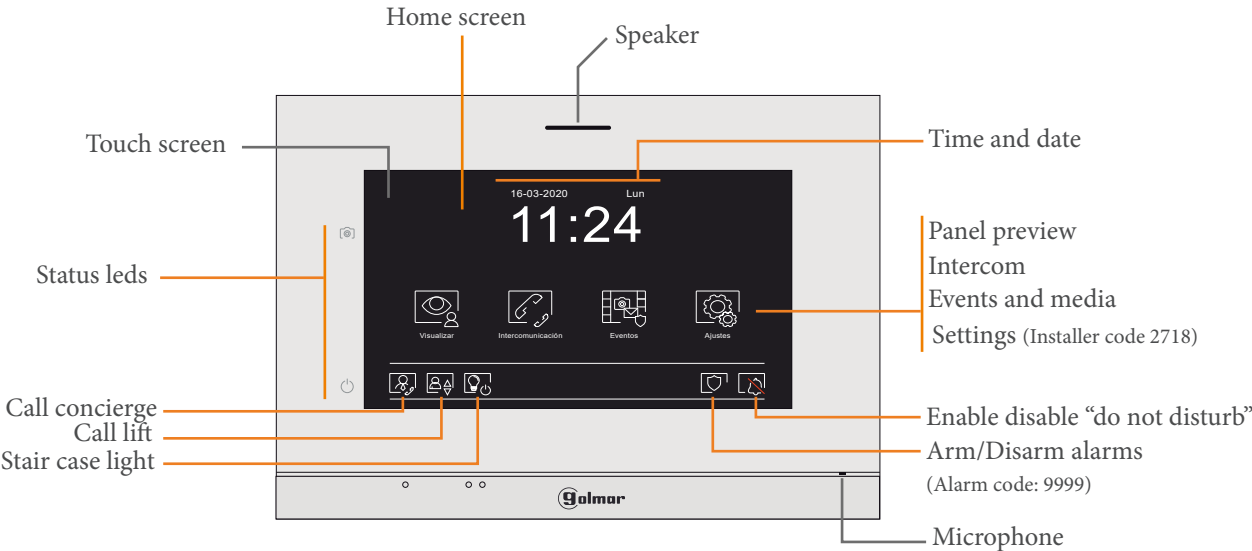

- Rear

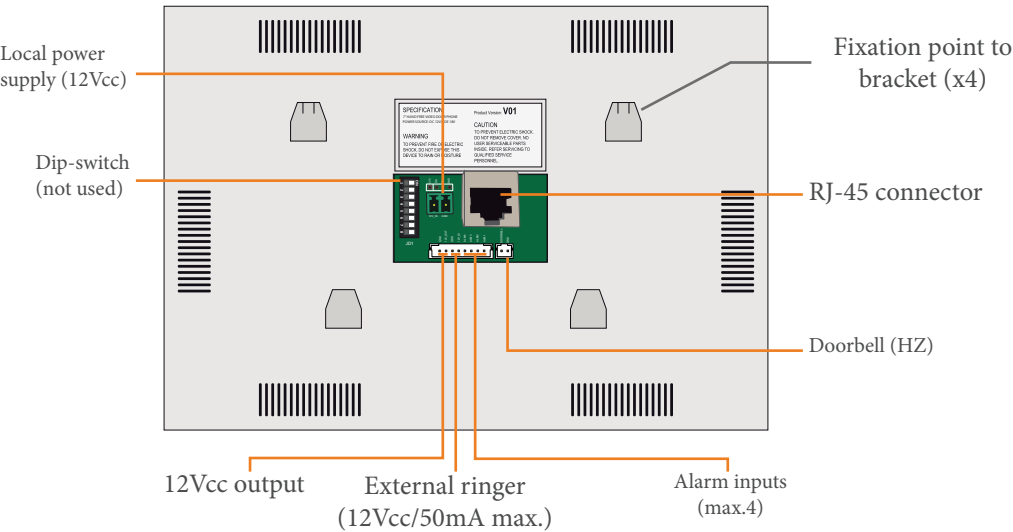


Golmar reserves the right to modify the product specification without prior notice

MONITOR INSTALLATION


Avoid locations close to heat sources, dusty or smoky areas.
For a right installation, use the installation template for ART 7 monitors (Code 50124279).

1. Place the upper part of the template at a height of 1.65m.
2. If there is an embedding box, locate the holes in line with the box fixation points and screw the bracket over the. If the bracket is going to be fixed over the wall, drill 4 holes of 6mm, use the template to locate them correctly (A); Fix the bracket using the right screws.
3. Pass the UTP cable through the central hole and crimp it with a RJ-45 connector. If the monitor is powered with a local power supply or devices like an external ringer or a doorbell button are used, connect them using the corresponding terminal. Use the connector supplied with the monitor.
4. Place the monitor in front of the bracket, aligning the fixation points with the bracket nails. Slide down to fix the monitor.

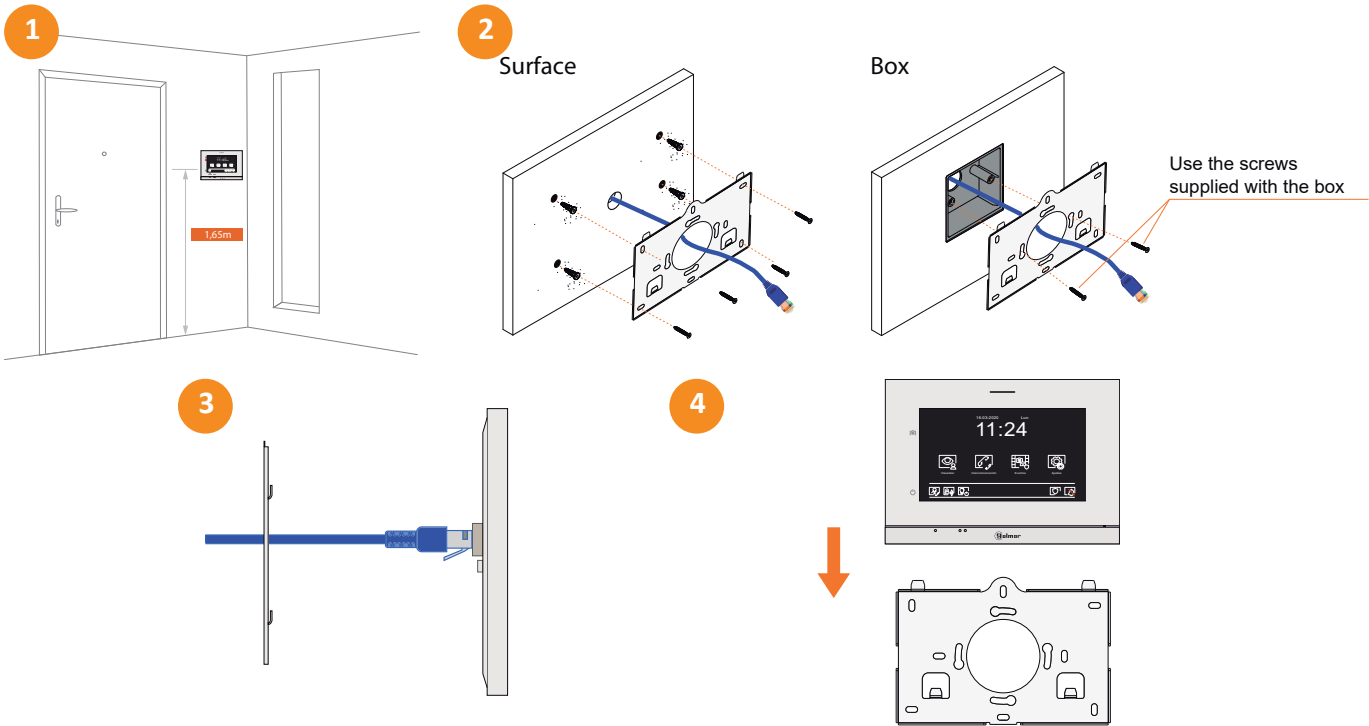

MONITOR CONFIGURATION

Once the monitor boots the first time, it will ask for the initial configuration:

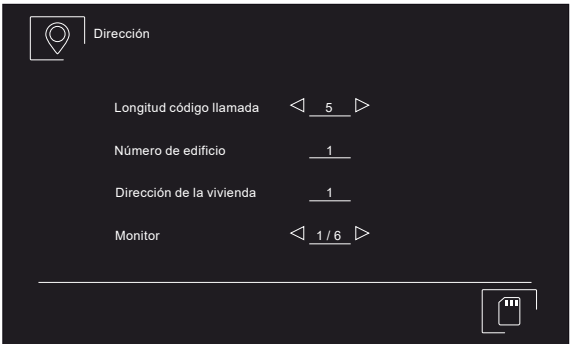

Before monitor configuration, make sure that server panel has been correctly initialized.
The length of the calling code (“Longitud Código llamada”) need to be the same as the door panel setting. Use 5 as default to call moni-tors with codes like 1365.
*To know about door panel initialization, check the quick guide for 6502/G+.
The apartment number (“Dirección de la vivienda”), should be set between 1 and 799. Each monitor should have a different apart-ment number, unless they belong to the same apartment.
The maximum number of monitors inside an apartment is 6, There cannot exist two monitors with the same apartment number and monitor number.

Once the monitor is configured, place the button the monitor will confirm the configuration and will boot at that moment starting the registration process in the server panel. From that instant the monitor can communicate with the panel or other monitors

(*) It is possible to check the configuration applied to the monitor accessing the settings, then select question mark .