



# ART 7/G+



## MANUAL DE USUARIO



C/ Silici 13. Poligon Industrial Famadas  
08940 – Cornellà del Llobregat – Spain  
[golmar@golmar.es](mailto:golmar@golmar.es)  
Telf: 902 511 910  
[www.golmar.es](http://www.golmar.es)



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.




Cód. 50122547

TART7/G+ IP ES REV.0220


FUNCIONAMIENTO

RECEPCIÓN DE LLAMADA:

Al recibir una llamada el monitor comienza a sonar, mostrando en pantalla quien está tratando de comunicarse con la vivienda. De forma automática el monitor hará una captura para en caso de no ser atendida poder comprobar de quien se trataba.

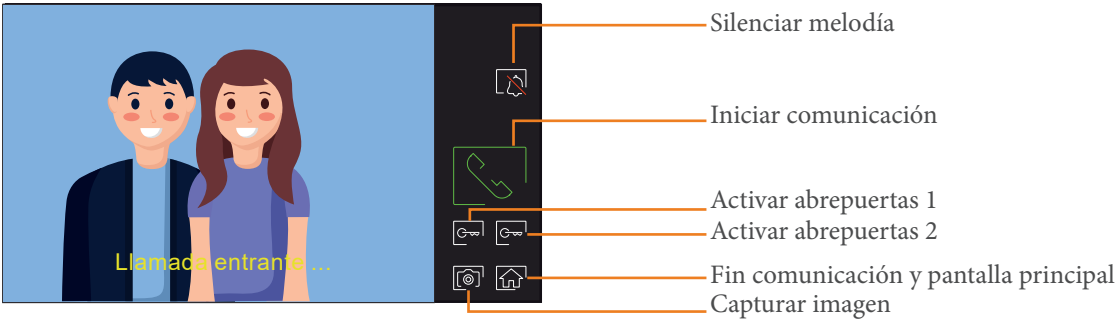


EN COMUNICACIÓN:

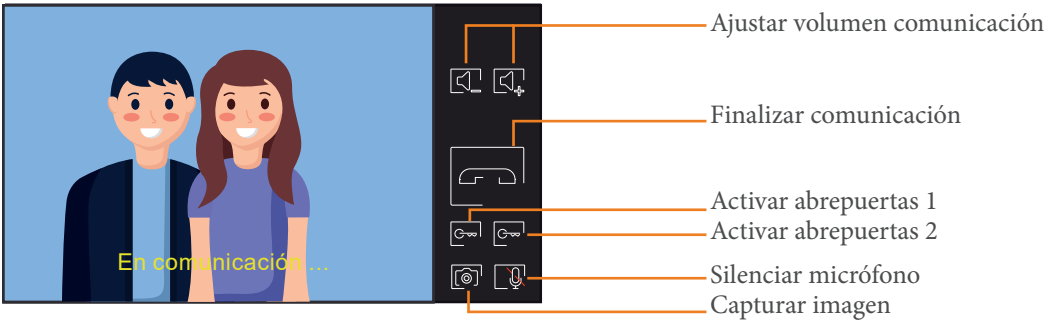


REALIZAR LLAMADA:

Para iniciar una llamada con otro dispositivo de la instalación seleccione en la pantalla principal Realice la llamada marcando código de llamada o a través de la agenda de contactos:

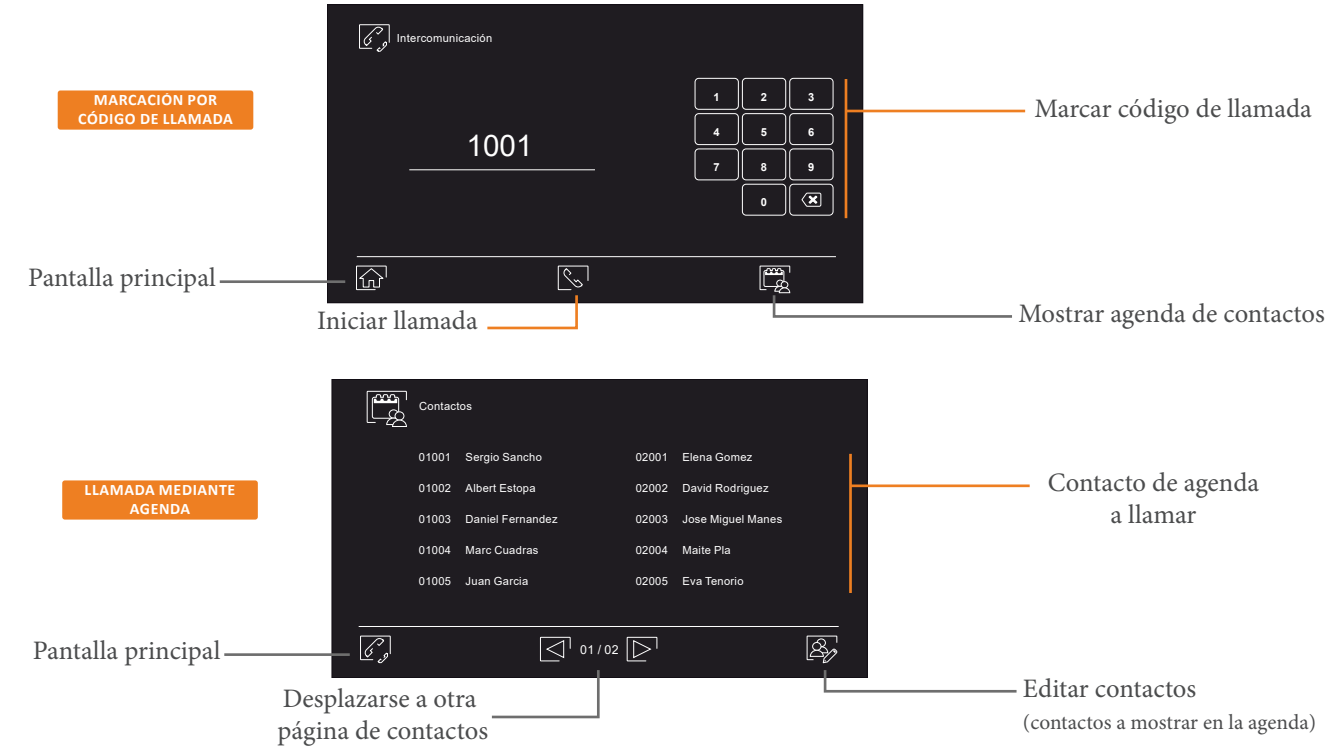


(\*) Es posible realizar una llamada de forma rápida a la conserjería, para ello basta con presionar [Icono] desde la pantalla principal.

PANTALLA PRINCIPAL

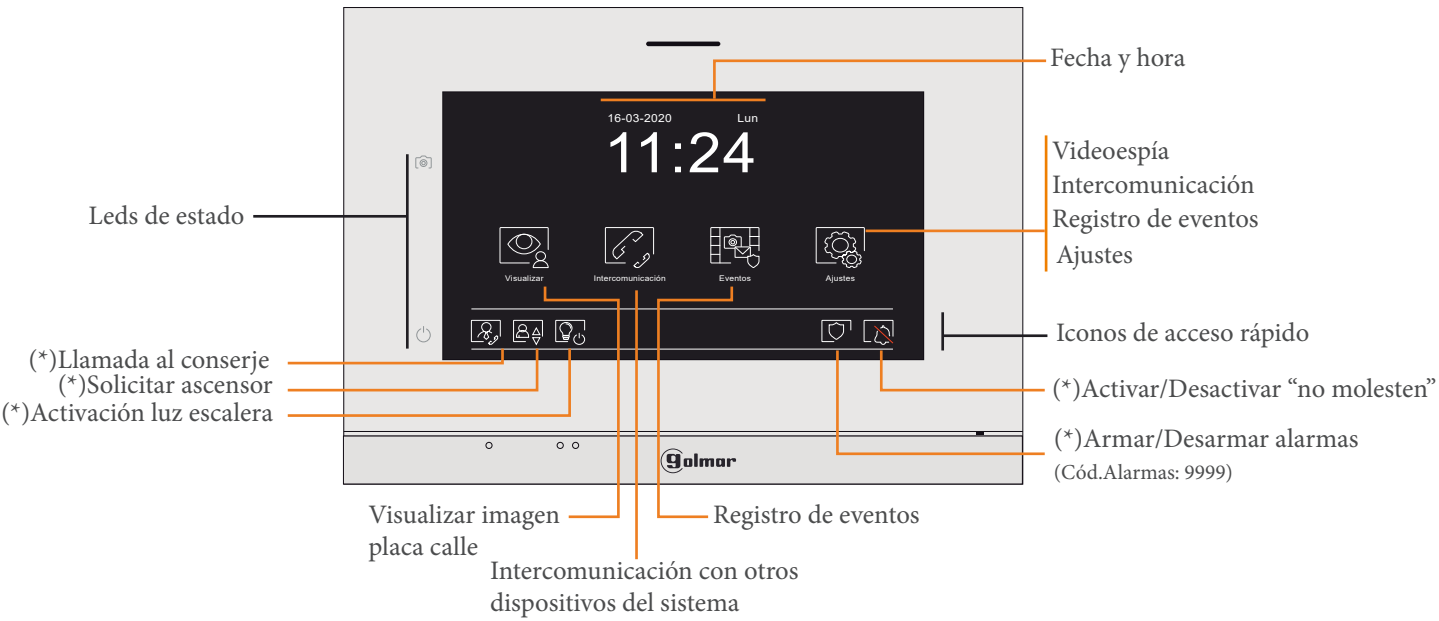


LEDS DE ESTADO:

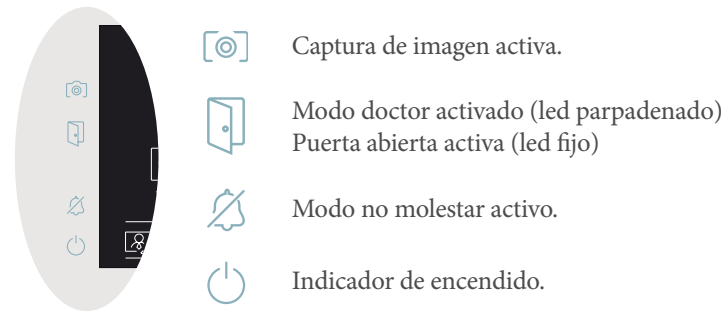

(\*) ICONOS DE ACCESO RÁPIDO:

Los iconos ubicados en la filera inferior de la pantalla son accesos rápidos. Para poder hacer uso de ellos deberá estar activada la función correspondiente y en algunos casos disponer de un elemento adicional (conserjería, lift controller, sensor de alarma ...).

FUNCIONES

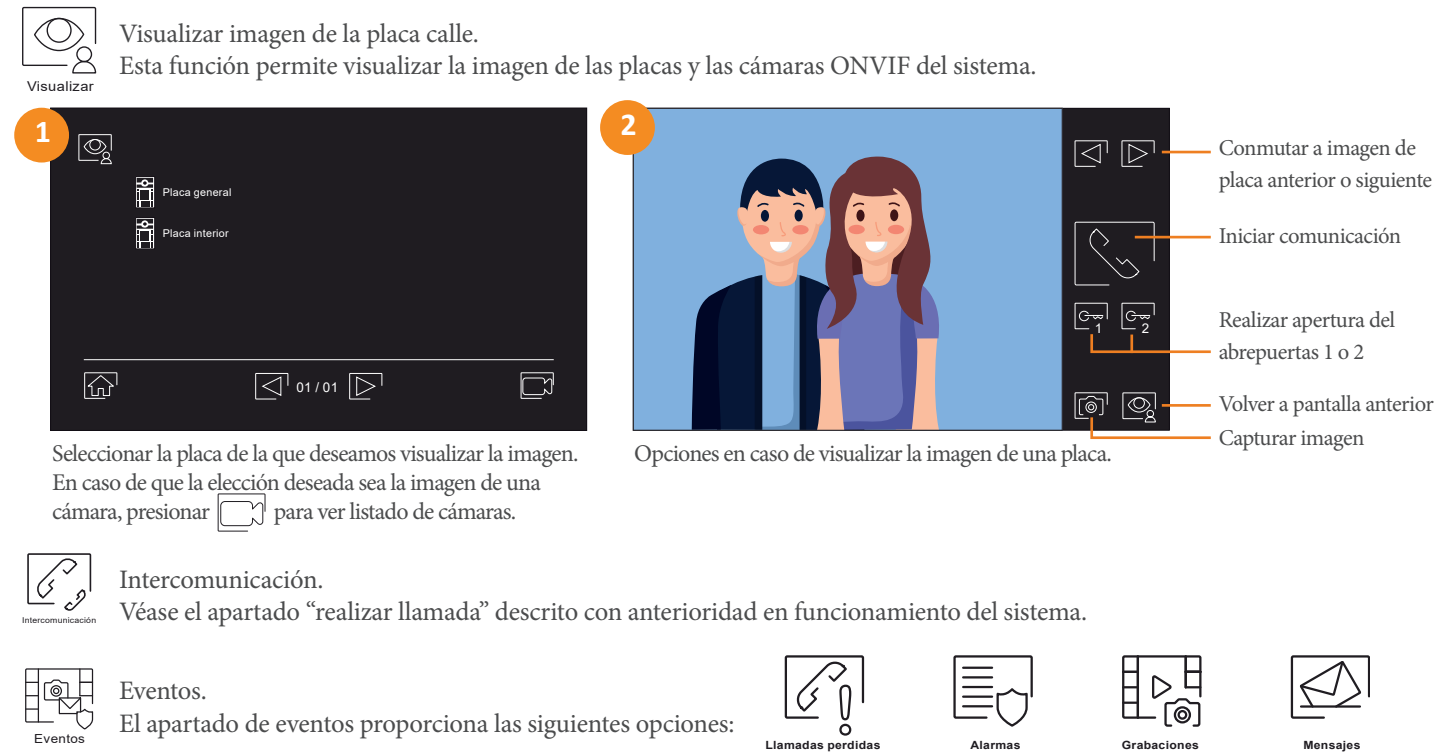

Estas se definen en detalle a continuación:



Llamadas perdidas



Placa desde la que se realizó la llamada

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

Borrar registros (\*)


(\*) Los registros pueden ser borrados de forma individual o conjunta. Borrado individual, pulsar , seleccionar los registros a borrar  01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 confirmar borrado pulsando nuevamente .

Borrado total, pulsar , pulsar  (junto a papelera) para selección total y confirmar pulsando nuevamente .

Hora y fecha en la que se produjo



Alarmas

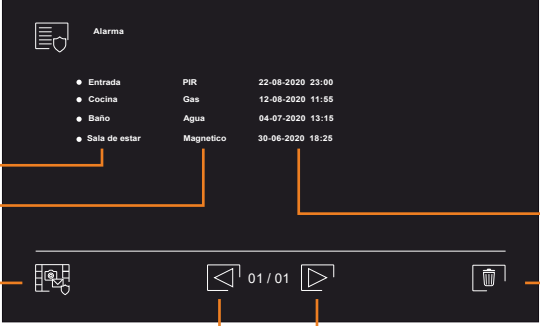

ID de alarma

ID tipo de sensor de alarma

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro


Borrar registros (\*)

(\*) Los registros de alarma pueden ser borrados de forma conjunta. Borrado total, pulsar  y confirmar pulsando nuevamente .

Hora y fecha en la que se produjo



Grabaciones

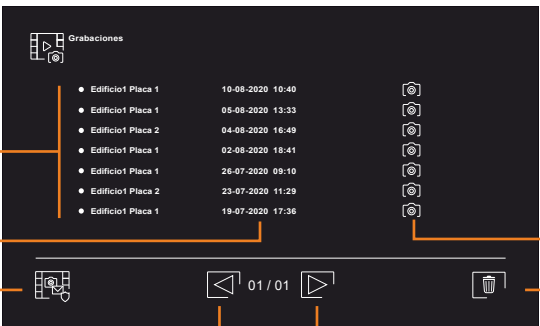

Placa en la que se tomó la captura o grabación

Hora y fecha en la que se produjo

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

Mostrar captura

Borrar capturas (\*)

(\*) Grabaciones de voz de llamadas no atendidas, requiere activar opción “dejar mensaje” ver “ajustes de usuario.”

(\*) Los registros pueden ser borrados de forma individual (en menú o bien desde captura o grabación) y de forma conjunta. Borrado individual desde menú, pulsar , seleccionar la captura a borrar  01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 y confirmar .

Borrado total, pulsar , pulsar  (junto a papelera) para selección total y confirmar pulsando nuevamente .

Borrado individual desde captura o grabación, pulsar  y confirmar .

Visualización captura


Visualizar captura anterior o siguiente

Volver a pantalla anterior

En el caso de las grabaciones de voz, el uso es el mismo a excepción de que se dispone del botón  para la reproducción del mensaje.



Mensajes

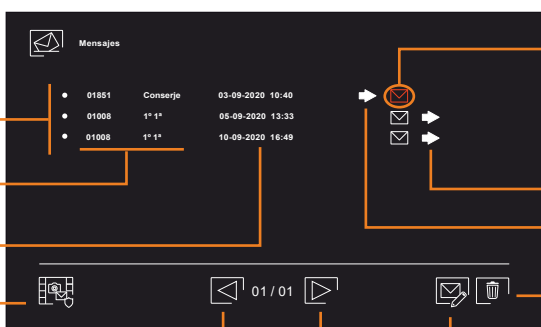

Mensajes registrados

Procedencia del mensaje

Hora y fecha en la que se produjo

Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de registro

Enviar mensaje

\*Mensaje de alarma

El símbolo  indica que se trata de un mensaje de alarma. IMPORTANTE: En caso de recibir un mensaje de alarma el monitor alertara de este en pantalla y de forma sonora.

Mensajes enviados

Mensajes recibidos

(\*) Los mensajes pueden ser borrados de forma individual o conjunta. Borrado individual, pulsar , seleccionar los mensajes a borrar  01 801 Placa general 10-08-2020 10:10 confirmar borrado pulsando nuevamente .

Borrado total, pulsar , pulsar  (junto a papelera) para selección total y confirmar pulsando nuevamente .

ENVIAR MENSAJE:  
Al presionar enviar mensaje  se muestra un teclado para redactar:



Nuevo



Selección de destinatario

Texto del mensaje


Volver a pantalla anterior

Teclado


Enviar mensaje

Una vez redactado el mensaje, la selección de destinatarios será posible realizarla de dos maneras mediante marcación o a través de la agenda:

MARCACIÓN

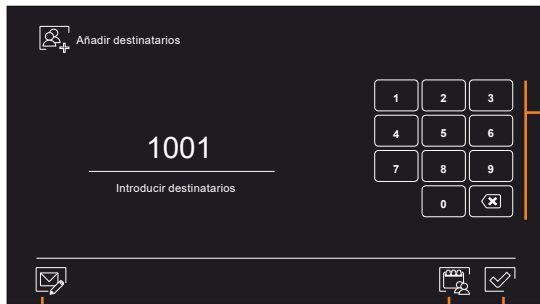

AGENDA

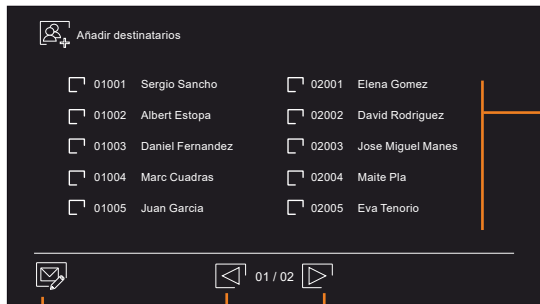

Marcar código de llamada

Volver a pantalla anterior

Mostrar agenda de contactos

Validar

Seleccionar destinatario


Volver a pantalla anterior

Desplazarse por las diversas páginas de la agenda

En este momento el mensaje estará listo para enviar, únicamente restará presionar :



Nuevo

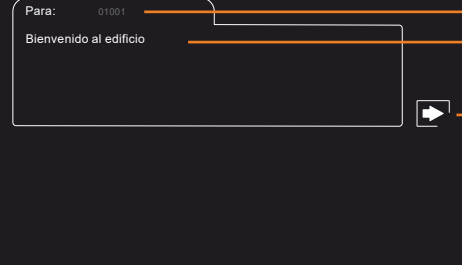


Destinatario y texto indicado

Volver a pantalla anterior

Enviar mensaje

Una barra de progreso se iniciará y tras unos breves instantes se obtendrá confirmación del envío.

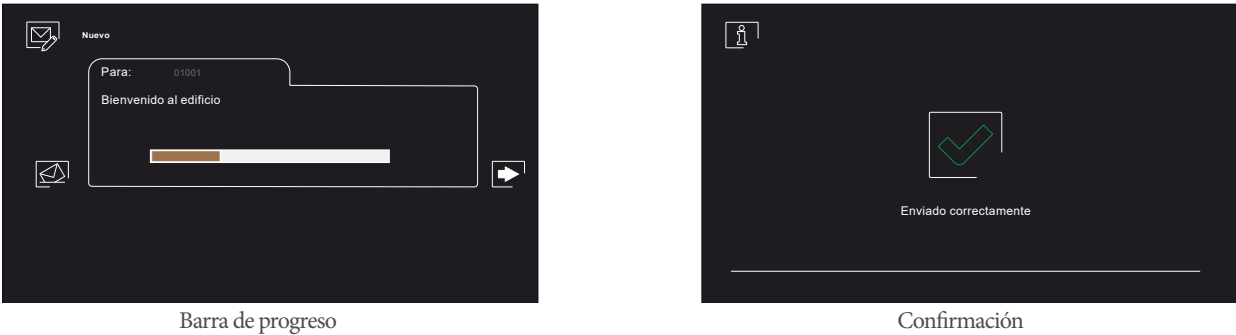

AJUSTES

Ajustes.

El apartado de ajustes proporciona las siguientes opciones:

Personal
 Alarmas
 Sistema

Estas se definen en detalle a continuación:

Personal: selección de melodía, volumen, no molestar ...

Usuario.

Nombre Sergio

Idioma Español

Código de acceso \*\*\*\*

Nombre de identificación del monitor  
(la modificación del nombre no es instantánea, se actualiza a medianoche)

Selección de idioma

Establecer código de apertura de placa  
\*El código no podrá ser repetido o correlativo. Ejemplo: 8888 o 1234 no serían válidos

Tonos de llamada.

Volumen de llamada 5/6

Placa 2/6

Timbre 4/6

Intercomunicación 1/6

Conserje 3/6

Ajustar volumen de tono de llamada entre 1-6

Seleccionar tono de llamada entre 1-6  
(seleccionar tonos diferentes permite diferenciar la procedencia de la llamada)

No molestar.

ACTIVAR/DESACTIVAR

Modo no molesten

Grabación de mensaje

(\*)Modo doctor

Intercomunicación

Volver a pantalla anterior

Horario de inicio

Horario de fin

Intervalo en el que estará activado

Activación de forma instantánea o si no se responde la llamada

(\*)Solicita contraseña para evitar que sea activado de forma involuntaria. Password de instalador.

Pantalla.

Confirmación de pulsación

Pantalla apagada en no molestar

Pulsar inicio para limpiar la pantalla

Activar/desactivar sonido de confirmación de pulsación

En modo “no molestar” activo  
Pantalla activa permite observar quien realiza la llamada  
Pantalla apagada no seremos molestados por el brillo desprendido por el monitor

Bloquea la pantalla durante 30 segundos para poder limpiarla

Alarmas: ajustes de las 4 zonas de alarma.

La contraseña por defecto para acceder a los ajustes de alarmas es 9999.

Pantalla principal de ajuste de alarma.

Ajustes principales (generales)

Estos ajustes se aplican a las 4 entradas de alarma (4 zonas).

Activar alarma

Activar sirena

Repeticiones

Repetir cada

Tiempo de cortesía

Validar

Alarma activada o desactivada

Sirena activada o desactivada y tiempo en el que esta se activa

Ciclos de repetición de la sirena

Intervalo de tiempo en el que esta se repite

Tiempo tras la detección en el que es posible desactivar la alarma sin que esta active la sirena

Volver a pantalla anterior

La alarma activa, habilita el acceso rápido situado en la parte inferior de la pantalla principal del monitor. Una pulsación corta dará acceso rápido a la comprobación del estado de las zonas de alarma:

Pulsación corta

Estado de las zonas de alarma.

Una pulsación larga (mantener pulsación hasta ver cuenta atrás de armado) armara la alarma:




Pulsación larga



Armado de la alarma.  
Tras finalizar la cuenta atrás. Nos confirmara el armado en pantalla, indicando “la alarma ha sido armada”.



Zonas

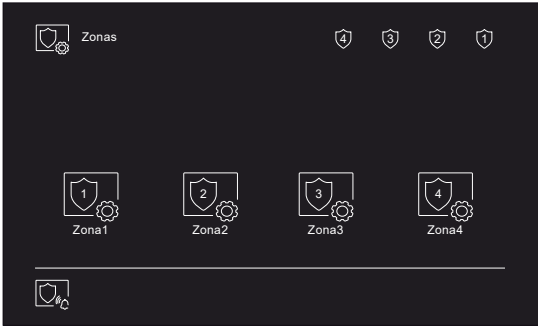


Ajuste de las 4 entradas de alarma.




Ajustes posibles por zona.

Descripción de los ajustes de zona:

- 1. Nombre, distintivo con el que identificaremos en el registro de alarmas de cual se trata.
- 2. Sensor, definición del tipo de sensor conectado en la entrada de alarma:

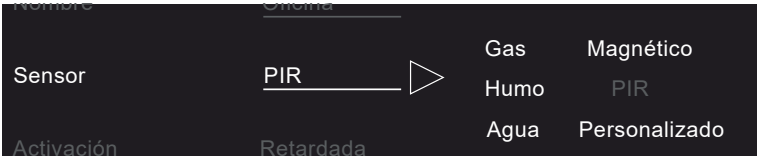

- 3. Activación, comportamiento en cuanto la alarma se produzca:

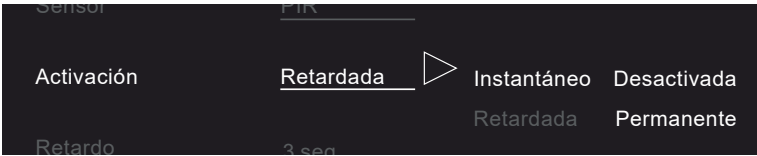

Desactivada: La activación de la sirena no se producirá aunque el sensor se active.  
Retardada: La activación de la sirena se producirá transcurrido el tiempo establecido de retardo.



Instantáneo: La activación de la sirena se produce al mismo tiempo que el sensor se activa.  
Permanente: La alarma es monitorizada independientemente de si la alarma esta armada o desarmada.

- 4. Entrada, tipo de contacto del sensor de alarma conectado.




NA: Normalmente abierto, en reposo el sensor se encuentra abierto.  
NC: Normalmente cerrado, en reposo el sensor se encuentra cerrado.



Contraseña

La contraseña por defecto para acceder a los ajustes de alarmas es 9999. Es posible establecer una diferente desde el menú contraseña:

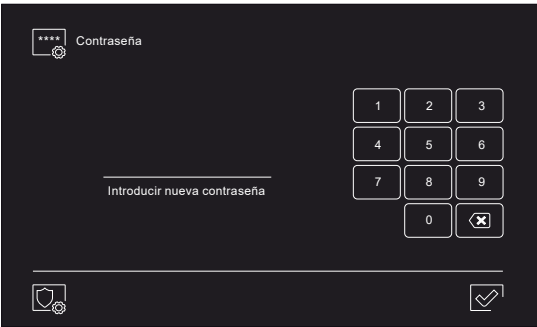


IMPORTANTE: En caso de variar la contraseña tenga presente la nueva.

Es posible iniciar desde cero la configuración de las alarmas, reiniciando los ajustes, para ello:



Presionar el icono de la parte inferior derecha del menú principal de alarmas.

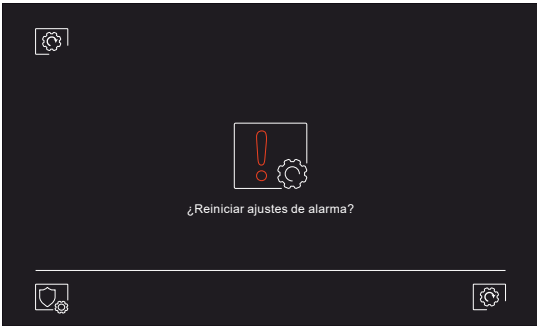


Confirmar reinicio presionando nuevamente el icono.



Sistema: ajustes de instalador.

Los ajustes de “sistema” no están detallados en este manual de usuario ya que son ajustes de instalador.

Para finalizar este manual indicar que dispone de un enlace QR para acceder a la documentación actualizada del producto:

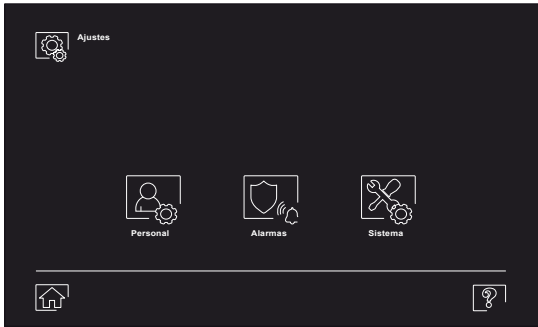

En la pantalla principal del menú de ajustes, presione el icono ubicado en la parte inferior derecha.



QR para descarga del manual .