


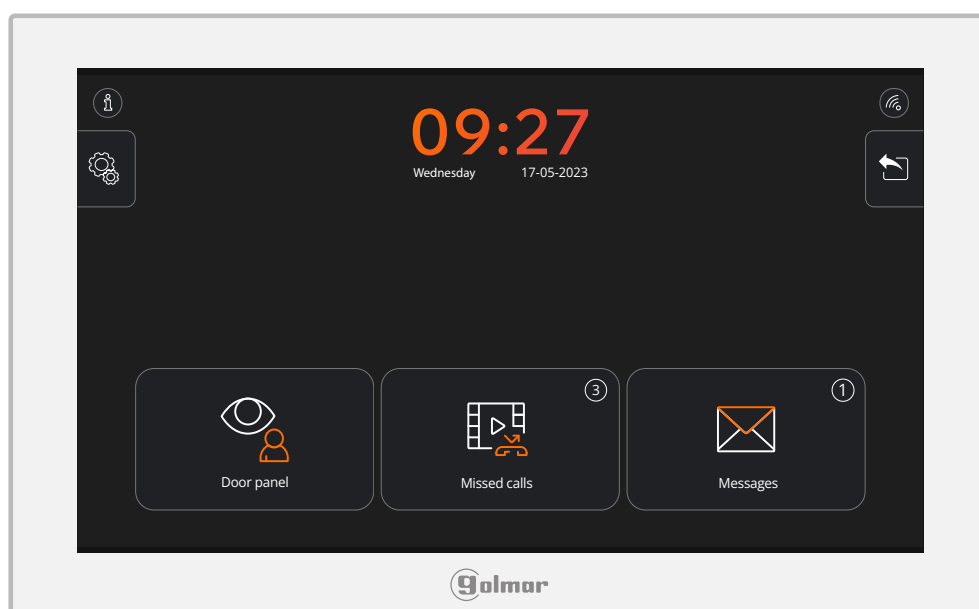

Écran IP 7 pouces EDGE

EDGE 7/G+ | EDGE 7W/G+



MANUEL D'UTILISATION

INDEX

1. Sécurité, précautions et avertissements	3
2. Écran d'accueil et À propos	3
3. Fonctionnement du moniteur	4
4. Aperçu de la platine de rue	5
5. Appels manqués	6
6. Messages	7
7. Interphone	9
8. CCTV	11
9. Conciergerie et SOS	12
10. Alarmes	12
11. Paramètres et raccourcis	13
11.1 Paramètres utilisateur	13
11.2 Paramètres audio	15
11.3 Ne pas déranger	15
11.4 Paramètres d'écran	16
11.5 Raccourcis	16
12. Appairage du moniteur Wi-Fi avec l'application G2Call+	17
13. Associer Alexa au moniteur Edge	18
14. Associer Google Home au moniteur Edge	19

1. SÉCURITÉ, PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

- L'installation et la configuration de cet équipement doivent être effectuées par un installateur agréé sur une surface appropriée et conformément à la réglementation en vigueur.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées, ni à l'aide de liquides ou d'aérosols de nettoyage.
- Installez l'appareil dans un endroit sec et sûr, à l'abri des gouttes d'eau ou des projections.
- Évitez de placer l'appareil à proximité de sources de chauffage/refroidissement, dans des zones humides ou poussiéreuses.
- Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil afin d'assurer la circulation de l'air.
- N'ouvrez pas le couvercle de l'appareil et ne manipulez pas le circuit électrique du moniteur.
- Risque d'électrocution.

Déclaration de conformité à la directive 2014/53/UE :

Par la présente, GOLMAR S.A. déclare que les types d'équipements radio EDGE 7W/G+ IP MONITOR sont conformes à la directive 2014/53/UE. Bande de fréquence Wi-Fi : 2,4 GHz. Puissance de sortie (max) : 19 dBm.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://www.golmar.es>

Les moniteurs Wi-Fi ouvrent les ports 443 et 8443 pour les services connexes suivants :


- 443 : Utilisé par l'application G2Call+ pour gérer les paramètres de configuration du moniteur intérieure.
- 8443 : Utilisé pour la diffusion multimédia entre la platine de rue et l'application G2Call+.

Le réseau Wi-Fi est utilisé pour fournir une connexion réseau directe entre le moniteur et le service cloud pour le transfert d'appels et la prévisualisation à distance de la platine de rue depuis l'application. Le moniteur dispose d'un bouton dans le menu permettant de désactiver le réseau Wi-Fi à la demande de l'utilisateur. Le moniteur ne disposant d'aucune interface physique externe, il n'y a pas de risques liés à la sécurité du réseau.

2. ÉCRAN D'ACCUEIL ET À PROPOS

Le moniteur Edge est un moniteur à écran tactile. L'image ci-dessous décrit les différentes sections affichées par le moniteur sur l'écran d'accueil de sa configuration de base.

Écran d'accueil:

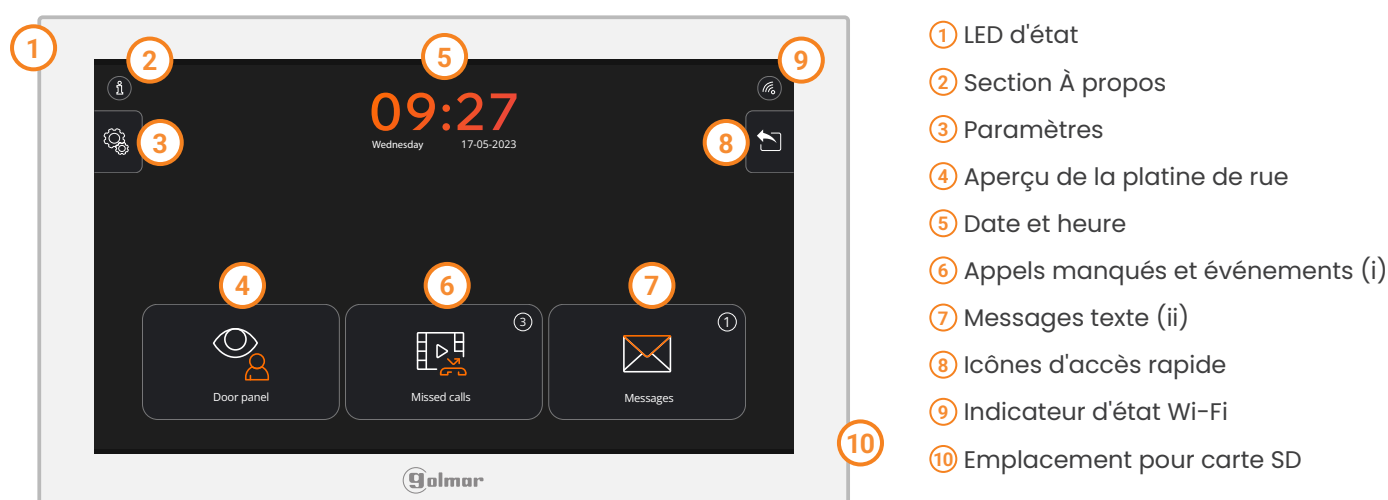

(i) Appels manqués : si le journal des appels manqués est vide, cette section s'affiche en gris et n'est pas accessible.

(ii) Messages : lorsqu'il n'y a pas de message entrant, cette section s'affiche en gris et n'est pas accessible.

Le voyant LED peut prendre trois états :

- Allumé en continu : le moniteur est en veille.
- Clignotant : la fonction « Ne pas déranger » (DND) du moniteur est activée.
- 2 clignotements rapides : le moniteur a un événement à vérifier dans la section « Appels manqués ».

Section À propos:

Dans la section « À propos », vous trouverez des informations utiles sur votre moniteur, telles que votre numéro d'appel, nécessaire pour être contacté depuis les platine de rue à appel par code / défilement.

Vous y trouverez également les informations relatives au moniteur, ainsi qu'un code QR permettant de télécharger le manuel d'utilisation du moniteur.

3. FONCTIONNEMENT DU MONITEUR

A. Réception d'un appel:

Lorsqu'un appel est reçu, le moniteur se met à sonner et affiche à l'écran l'identité de l'appelant.

Si la fonction d'enregistrement est activée, le moniteur capturera automatiquement une photo (iii) ou enregistrera une vidéo (iv). En cas d'appel sans réponse, l'enregistrement correspondant pourra être consulté dans la section Appels manqués.




- ① Mettre fin à la communication et revenir à l'écran d'accueil
- ② Couper la sonnerie
- ③ Lancer la communication
- ④ Ouvrir la porte 1
- ⑤ Ouvrir la porte 2 (v)
- ⑥ Enregistrer une vidéo (iv)
- ⑦ Prendre un instantané

(iii) Pour passer d'un mode à l'autre (pas d'enregistrement, photo, enregistrement), appuyez sur l'icône affichée sur l'écran d'accueil, à côté de l'icône Info dans le coin supérieur gauche.

(iv) Pour activer cette fonction, une carte micro SD doit être insérée dans le logement pour carte SD.

2. En communication:

Lors d'une communication avec la platine de rue, les options sont similaires à celles de la « Réception d'un appel », mais il est également possible de régler le volume de la communication ou de couper le microphone pour plus de confidentialité.

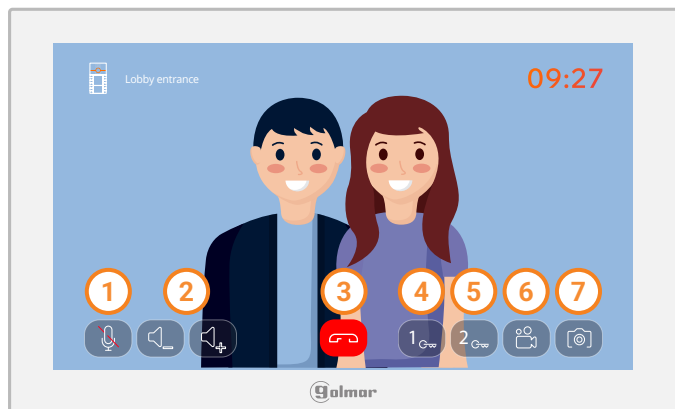

- ① Couper le micro
- ② Régler le volume de communication
- ③ Mettre fin à la communication
- ④ Ouvrir la porte 1
- ⑤ Ouvrir la porte 2 (v)
- ⑥ Enregistrer une vidéo (iv)
- ⑦ Prendre un instantané

(iii) Pour passer d'un mode à l'autre (pas d'enregistrement, photo, enregistrement), appuyez sur l'icône affichée sur l'écran d'accueil, à côté de l'icône Info dans le coin supérieur gauche.

(iv) Pour activer cette fonction, une carte micro SD doit être insérée dans le logement pour carte SD.

4. APERÇU DE LA PLATINE DE RUE

Il est possible d'accéder à l'image en direct de la platine de rue en appuyant sur l'  icône depuis l'écran d'accueil.

Le moniteur n'affichera que les platines de rue à partir desquels il peut être appelé, c'est-à-dire les platines de rue générale si elles existent, et les platines de rue du bâtiment.

Pour des raisons de confidentialité, le moniteur peut être configuré de manière à ce que certaines platines de rue soient désactivées dans cette section et ne soient donc pas visibles, même si le moniteur peut être appelé.


A. Sélection de la platine de rue:



- ① Platine de rue pouvant être prévisualisés
- ② Passer d'un écran à l'autre
- ③ Aller à l'écran d'accueil

B. Aperçu de l'image en direct:

Pendant la prévisualisation d'une platine de rue, l'image s'affiche en direct à l'écran. Il est possible de naviguer entre les différentes platines de rue si plusieurs sont disponibles.

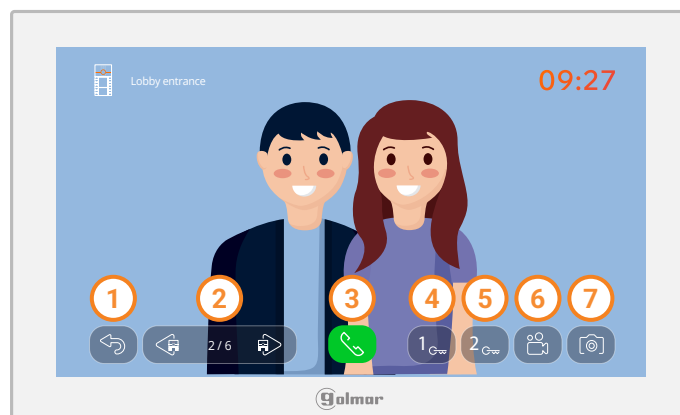

- ① Mettre fin à la communication et revenir à l'écran d'accueil
- ② Naviguer entre les platines de rue
- ③ Ouvrir la communication audio
- ④ Ouvrir la porte 1
- ⑤ Ouvrir la porte 2 (v)
- ⑥ Enregistrer une vidéo (vi)
- ⑦ Prendre un instantané

(v) Bouton « Serrure 2 » : n'apparaît que si le moniteur est autorisé à ouvrir une deuxième serrure.

(vi) Pour activer cette fonction, une carte micro SD doit être insérée dans le logement pour carte SD.

5. APPELS MANQUÉS

Il est possible d'accéder à la liste des appels manqués et des événements en appuyant sur l'  icône depuis l'écran d'accueil.



- ① Notifications d'appel
- ② Passer d'un écran à l'autre
- ③ Mettre fin à la communication et revenir à l'écran d'accueil
- ④ Supprimer les événements.

A. Types d'événements:

Les événements reçus par le moniteur dépendront de la configuration du système. Voici les types d'événements les plus courants :

- Appel manqué depuis le platine de rue
- Enregistrements : instantané ou vidéo.

D'autres types d'événements peuvent s'afficher en fonction de la configuration du système, comme un rappel de porte ouverte, un appel intercom depuis un appartement

B. Supprimer des événements:

En appuyant sur l'icône de la corbeille, il est possible de supprimer les notifications d'appel.


Une fois que vous avez cliqué sur la corbeille, vous pouvez choisir les images ou les événements à supprimer en cliquant sur chacun d'entre eux, ou tout sélectionner en cliquant sur l'icône de sélection  qui apparaît à gauche de la corbeille.

Une fois les notifications d'appel à supprimer sélectionnées, appuyez à nouveau sur l'icône de la corbeille et confirmez la suppression des notifications.

C. Vérifier les enregistrements:


Si l'appel provient d'une platine de rue et que la fonction d'enregistrement a été activée, un événement d'enregistrement s'affichera sous forme de notification. La notification peut être un enregistrement vidéo ou un instantané, qui peut être vérifié en appuyant sur l'événement.

Instantané

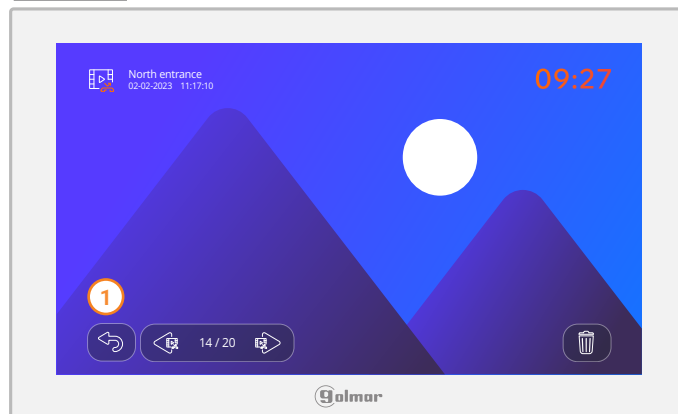

- ① Accédez au menu « Appels manqués »
- ② Parcourez les notifications

Enregistrement vidéo

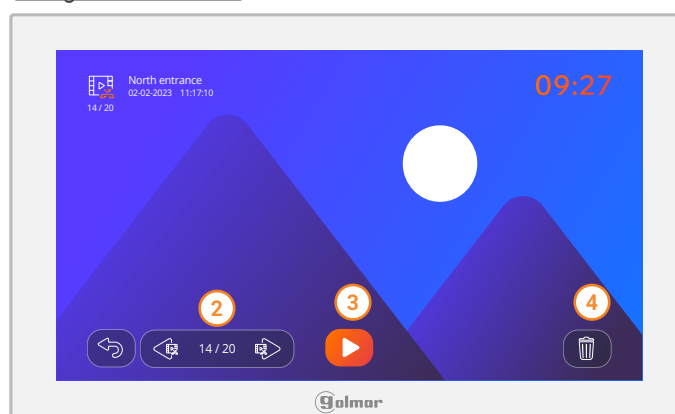


- ③ Écoutez l'enregistrement
- ④ Supprimer

6. MESSAGES

A. Consulter les messages:

Si le moniteur a reçu des messages, vous pouvez accéder à la liste des messages en appuyant sur l'icône Messages  sur l'écran d'accueil.

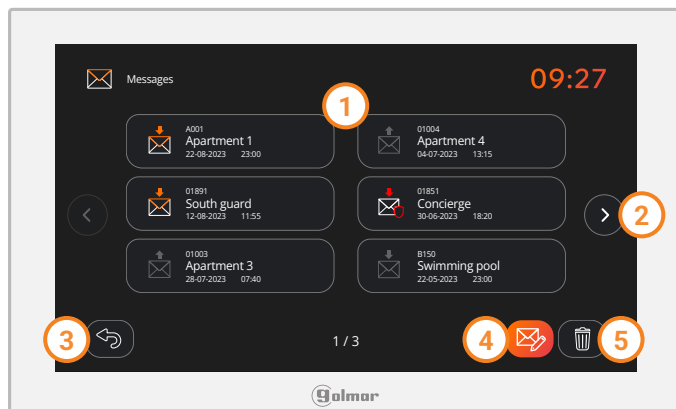

- ① Messages
- ② Passer d'un écran à l'autre
- ③ Écran d'accueil
- ④ Créer un nouveau message (vii)
- ⑤ Supprimer des messages

(vii) Créer un nouveau message est une fonction spéciale qui doit être activée par l'installateur.

B. Supprimer les messages:


En appuyant sur l'icône de la corbeille, il est possible de supprimer les notifications d'appels.

Une fois que vous avez appuyé sur la corbeille, vous pouvez choisir les messages à supprimer en appuyant sur chacun d'eux, ou tout sélectionner en appuyant sur l'icône de sélection  qui apparaît à gauche de la corbeille.

Une fois les messages à supprimer sélectionnés, appuyez à nouveau sur l'icône de la corbeille et confirmez la suppression des notifications.


C. Lire les messages:

En appuyant sur un message, il est possible de le lire. Si le moniteur dispose du droit d'écrire des messages, il sera possible de le transférer à un autre destinataire ou de répondre à l'expéditeur.

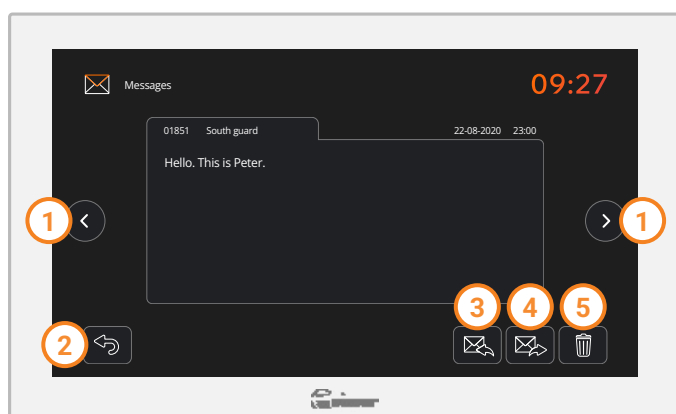

- ① Passer d'un message à l'autre
- ② Écran d'accueil
- ③ Répondre au message
- ④ Transférer le message
- ⑤ Supprimer les messages

D. Rédiger un nouveau message (uniquement si l'option est activée):

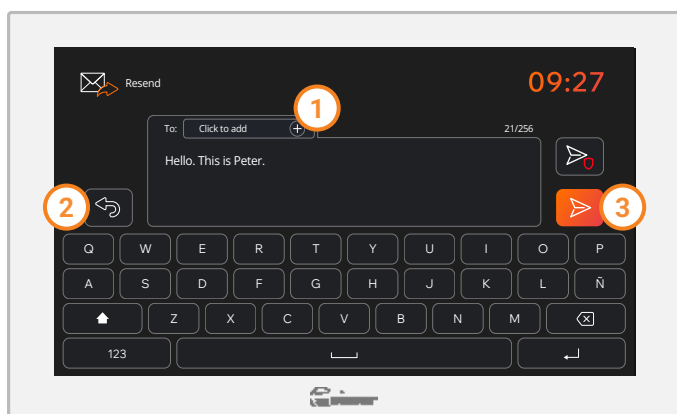

① Ajouter des destinataires : il est possible d'ajouter des destinataires en composant l'adresse ou en effectuant une recherche dans la liste des contacts favoris



② Accéder à la liste des messages

③ Envoyer le message

E. Ajouter des destinataires:

Il est possible d'écrire directement l'adresse du moniteur auquel vous souhaitez envoyer le message ou de le sélectionner dans la liste des contacts favoris.

Si la liste des contacts favoris est vide, il faut la créer.

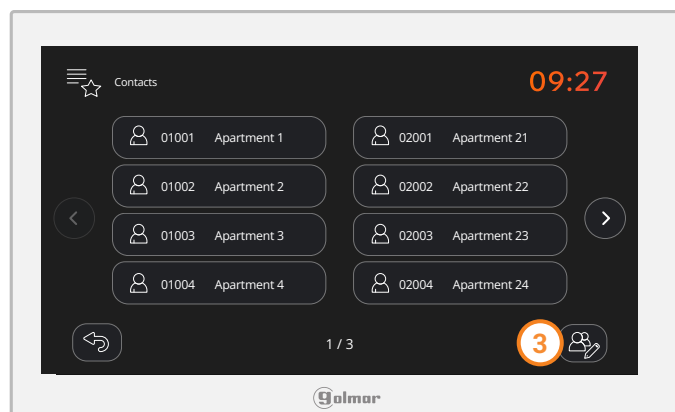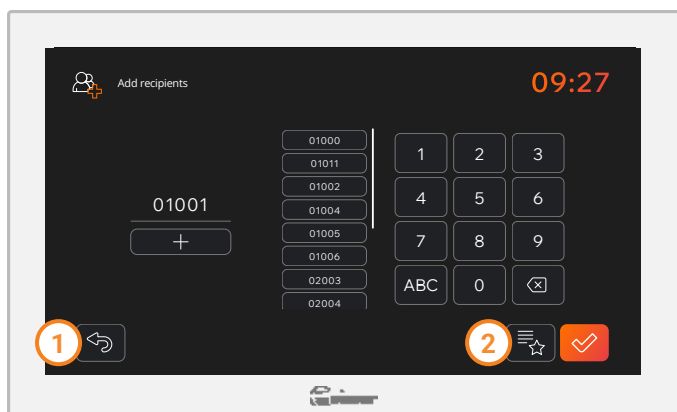


① Écran précédent

② Choisir les destinataires dans la liste des contacts favoris


③ Modifier la liste des contacts favoris

F. Créer une liste de contacts favoris (uniquement si l'option est activée):

Il est possible de modifier la liste des contacts favoris. Il faut sélectionner le bloc auquel appartient l'utilisateur, puis sélectionner les utilisateurs de ce bloc.

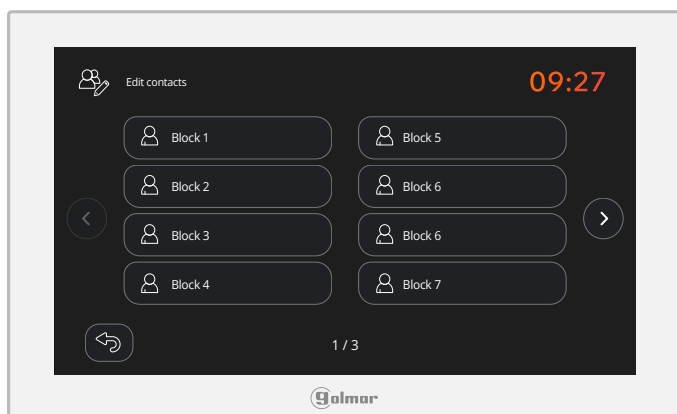

Choisissez le bloc auquel appartient le contact à ajouter.

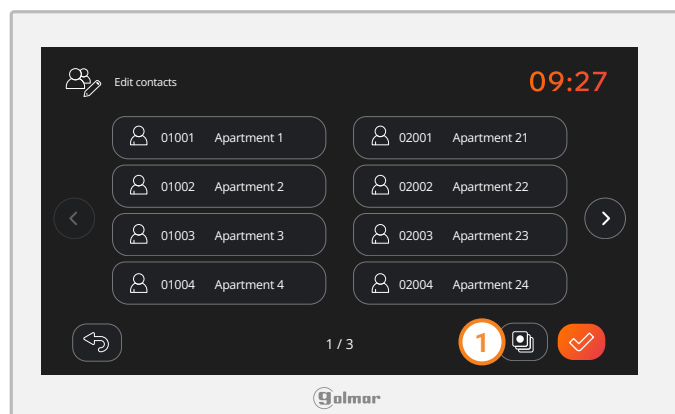


Sélectionnez le contact à ajouter et confirmez.

① Choisissez tous les contacts

7. INTERPHONE

Le moniteur Edge peut passer et recevoir des appels intercom provenant d'autres unités situées dans le même appartement ou même d'unités situées dans d'autres appartements du système. L'écran d'accueil suivant s'affiche si cette fonction a été activée.

REMARQUE : Cette fonction n'est accessible que si elle a été préalablement activée par l'installateur.

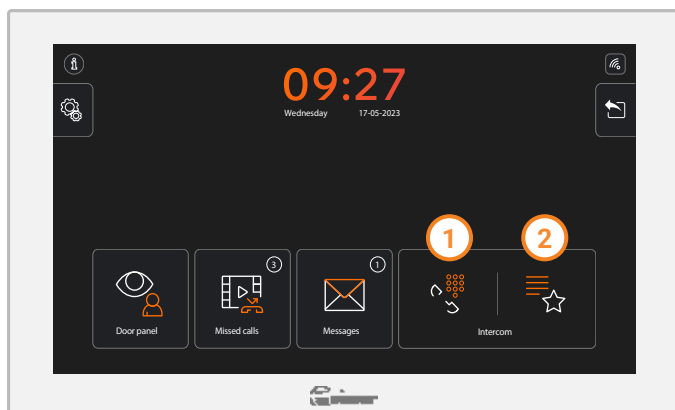


- ① Lancer un appel intercom
- ② Accès direct à la liste des favoris

A. Composer un numéro d'appel:

Appuyez sur le bouton intercom pour accéder à l'écran du clavier numérique. Sélectionnez l'adresse du moniteur avec lequel vous souhaitez communiquer.

Vous pouvez accéder rapidement à votre liste de contacts favoris pour éviter d'avoir à composer le numéro.

REMARQUE : Vous pouvez connaître votre propre numéro d'appel dans la page « À propos ». Accédez-y depuis l'écran principal comme décrit dans la section 2 de ce manuel.

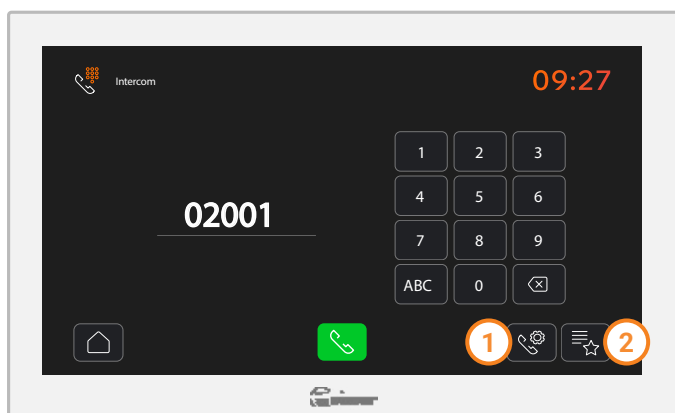

- ① Modifier les paramètres de confidentialité
- ② Accès direct à la liste des favoris

B. Répondre à un appel d'intercom:


Lorsque vous recevez un appel intercom, vous pouvez effectuer les actions suivantes :



- ① Refuser l'appel
- ② Couper la sonnerie
- ③ Répondre à l'appel

C. Répondre à un appel d'intercom:

Pendant la communication, il est possible de couper le micro pour plus de confidentialité ou de régler le volume de la communication.

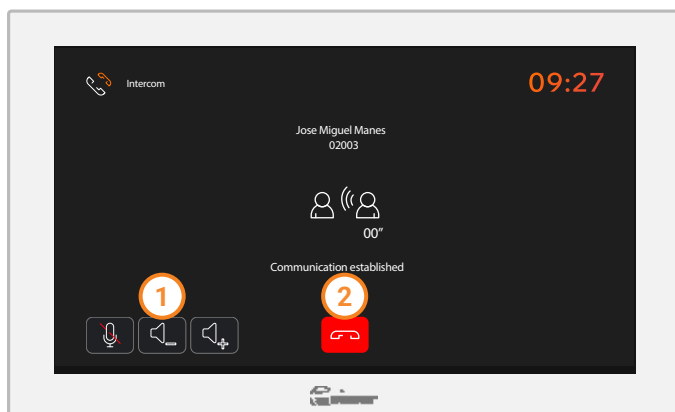


① Réglages de communication

② Terminer la communication

D. Paramètres de confidentialité:


Pour des raisons de confidentialité, il est possible de configurer les paramètres de l'intercom, avec les options suivantes :

- Tout le monde : n'importe quel autre appartement peut appeler mon moniteur.
- Contacts favoris : seuls ceux qui figurent dans ma liste de contacts favoris peuvent appeler mon moniteur.
- Personne : la fonction d'intercom est désactivée, seuls les postes de gardien peuvent appeler.

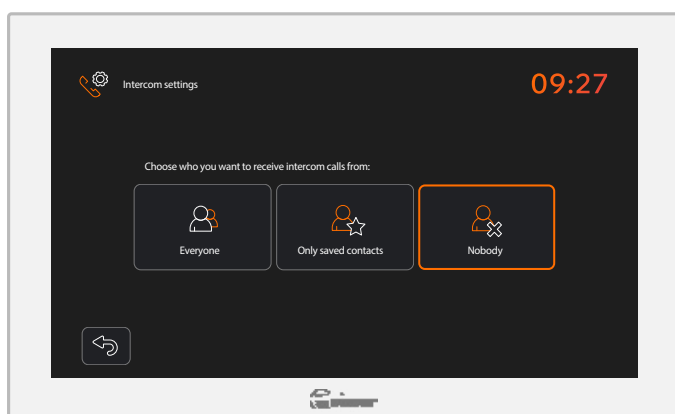


E. Créer une liste de contacts favoris:

Il est possible de modifier la liste des contacts favoris. Il faut sélectionner le bloc auquel appartient l'utilisateur, puis sélectionner les utilisateurs de ce bloc.

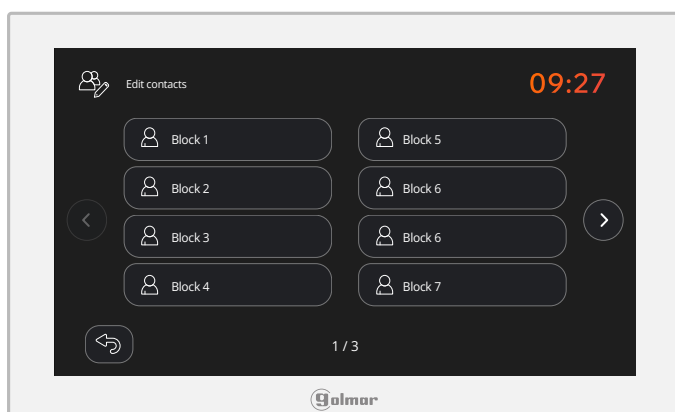

Choisissez le bloc auquel appartient le contact à ajouter.

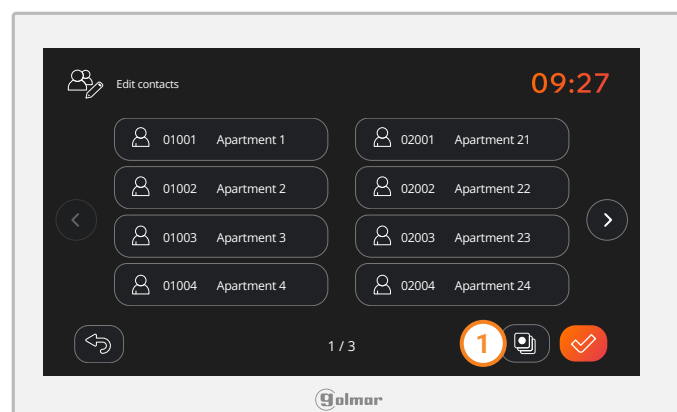


Sélectionnez le contact à ajouter et confirmez.

① Sélectionner tous les contacts

8. CCTV


Le moniteur Edge peut diffuser en direct les images des caméras de vidéosurveillance d'une installation. Si cette fonctionnalité a été activée, le moniteur affichera l'icône suivante pour accéder au flux en direct des caméras.

REMARQUE : Cette fonction n'est accessible que si elle a été préalablement activée par l'installateur.

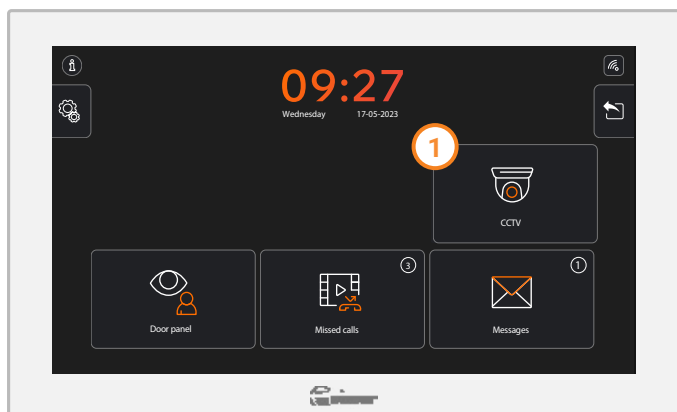

- ① Accéder à la liste des caméras de vidéosurveillance

Une fois dans la liste des caméras, naviguez parmi les différentes pages si votre moniteur affiche plus de 8 caméras. Cliquez sur la caméra souhaitée pour la visualiser.

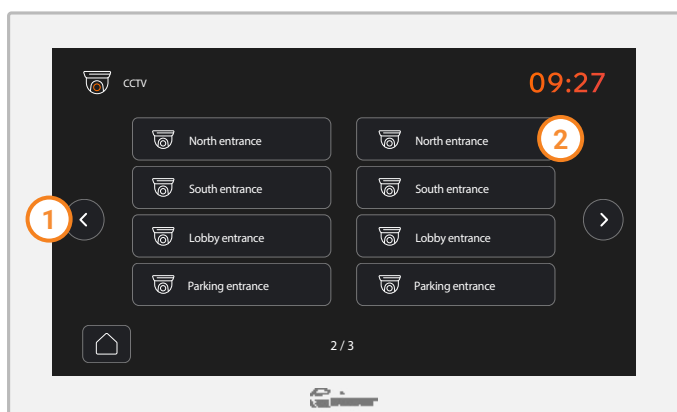

- ① Passer d'un écran à l'autre
- ② Sélectionner la caméra à visualiser

Pendant la diffusion de la vidéo en direct, il est possible de passer à la caméra suivante disponible, d'enregistrer une vidéo (viii) ou de prendre un instantané.





- ① Retour à la page précédente
- ② Passer d'une caméra disponible à l'autre
- ③ Prendre un cliché / Enregistrer une vidéo (viii)

(viii) Pour activer cette fonction, une carte micro SD doit être insérée dans le logement pour carte SD.

9. CONCIERGERIE ET SOS

Le moniteur Edge peut appeler directement le service de conciergerie qui a été configuré. Il est également possible de configurer un bouton SOS qui s'active lorsqu'on le maintient enfoncé pendant 3 secondes. Cette option permet également de transférer les événements d'alarme au service de conciergerie afin qu'il soit informé à tout moment.

REMARQUE : Cette fonction n'est accessible que si elle a été préalablement activée par l'installateur.

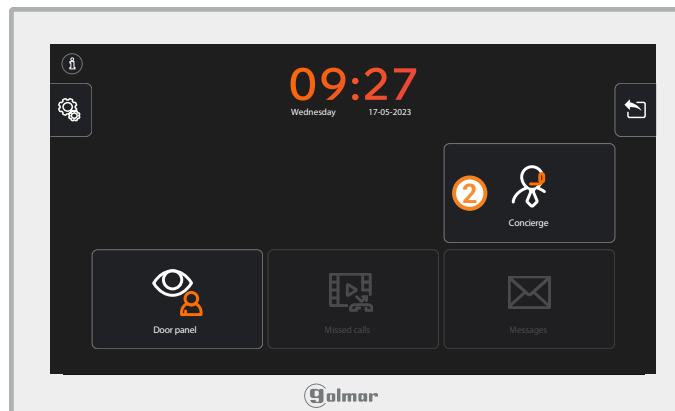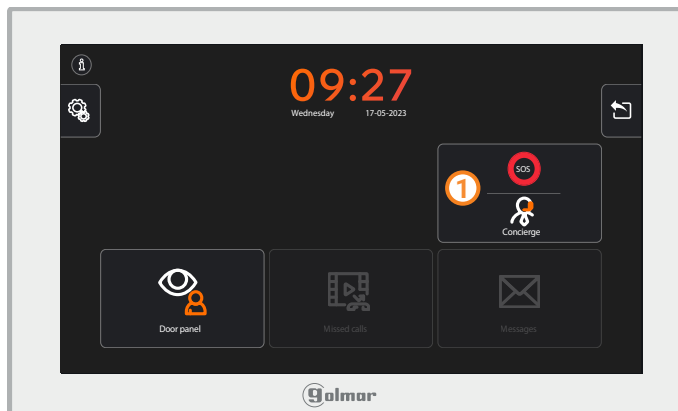

① Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour lancer un appel SOS vers le concierge. ② Appuyez brièvement pour lancer un appel vers le concierge.

10. ALARMES



Le moniteur dispose de 2 modes pour les alarmes : activée (couleur verte) ou désactivée (couleur rouge). Pour modifier l'état, cliquez sur l'icône de couleur correspondante. Le code par défaut pour désarmer une zone est « 9999 ». Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant l'option « Utilisateur », puis « Modifier le mot de passe de l'alarme ». Vous serez invité à saisir le code actuel, puis le nouveau code que vous souhaitez définir.

REMARQUE : Cette fonction n'est accessible que si elle a été préalablement activée par l'installateur.

REMARQUE : Il est possible d'activer cette fonction dans G2Call+. Les instructions sont fournies dans le manuel de l'application.




Dans les 5 lignes, vous trouverez tous les événements d'alarme, y compris la date, l'heure et la zone. Vous pouvez consulter l'état des autres zones d'entrée en appuyant sur l'icône « i », ou effacer tous les événements à l'aide de l'autre icône située à droite.

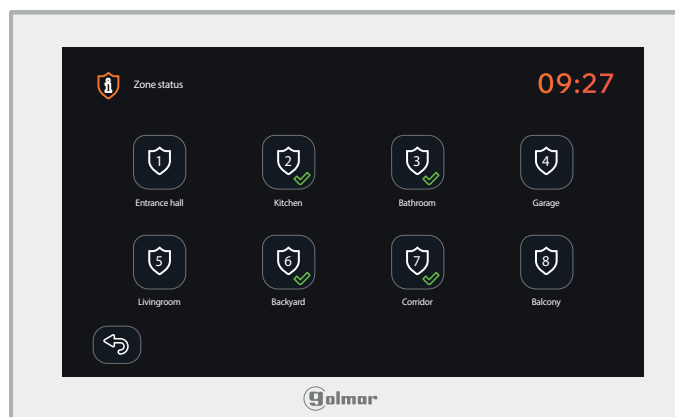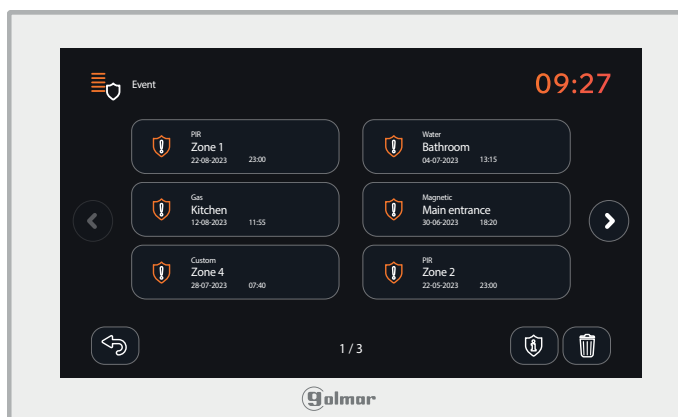

11. PARAMÈTRES ET RACCOURCIS


Déployez l'onglet contenant les différentes options de paramètres du moniteur à partir de l'écran d'accueil du moniteur. Vous le trouverez sur le côté gauche.

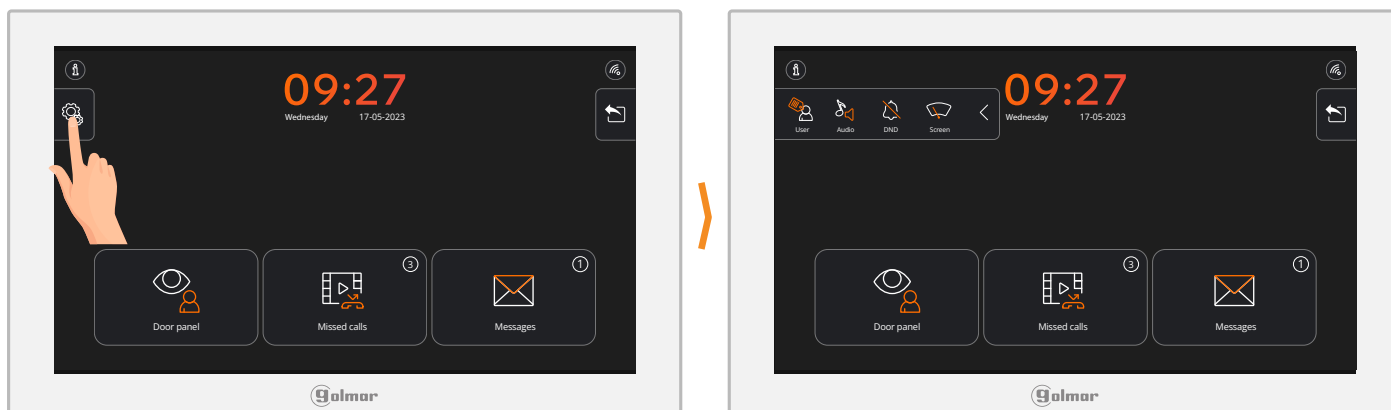

11.1 Paramètres utilisateur

Dans la section des paramètres utilisateur, vous pouvez modifier :


- La langue du moniteur.
- Le nom qui s'affichera sur la platine de rue (platine avec écran) ou dans la liste de contacts des autres moniteurs (ix).
- Régler l'heure du moniteur.
- Modifier le code PIN d'accès privé à utiliser à l'entrée (ix).
- Modifier le code PIN privé pour désarmer les zones d'alarme.

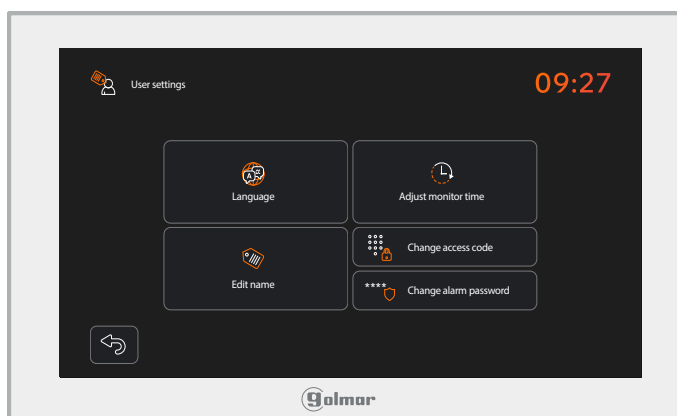

(ix) Si ces options ne sont pas disponibles, elles ont peut-être été désactivées par l'installateur.

A. Langue:

Choisissez la langue souhaitée pour l'interface utilisateur du moniteur et confirmez votre sélection. Ensuite, un écran de confirmation s'affichera pour vous informer que le moniteur va redémarrer afin d'appliquer les modifications apportées aux paramètres de langue. Si la langue est affichée en gris, cela signifie qu'elle n'est pas disponible dans cette version du moniteur.

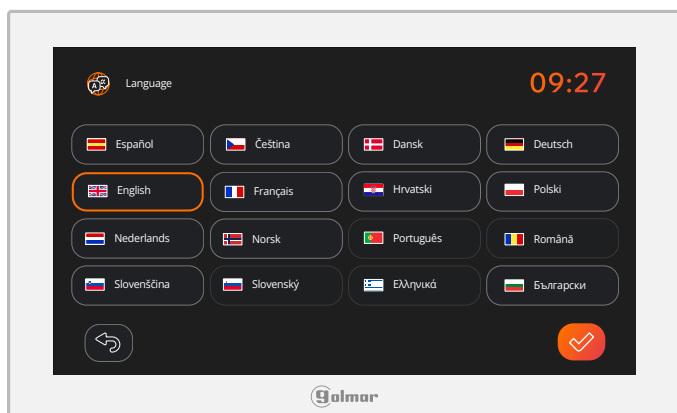

B. Modifier le nom:


Saisissez le nom à l'aide du clavier et validez le nouveau nom du moniteur. Un écran de notification s'affichera alors pour vous informer que le changement de nom prendra effet à minuit. Le changement peut prendre effet plus tôt, mais le changement de nom sur l'écran du platine de rue n'est pas immédiat, car le système doit envoyer cette modification à tous les appareils existants.



C. Régler l'heure du moniteur:


Réglez l'heure et la date en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les chiffres. Il est possible de modifier le format de la date, en choisissant entre « jj/mm/aaaa » ou « aaaa/mm/jj ». Le format de l'heure peut également être modifié en choisissant entre le format 24h ou 12h (AM/PM).

Lorsque l'option « Utiliser l'heure système » est activée, le moniteur prend l'heure par défaut définie par le système. Désactivez cette option pour définir l'heure de votre choix. Il est possible de masquer l'heure sur l'écran d'accueil en désactivant l'option « Afficher l'heure ».

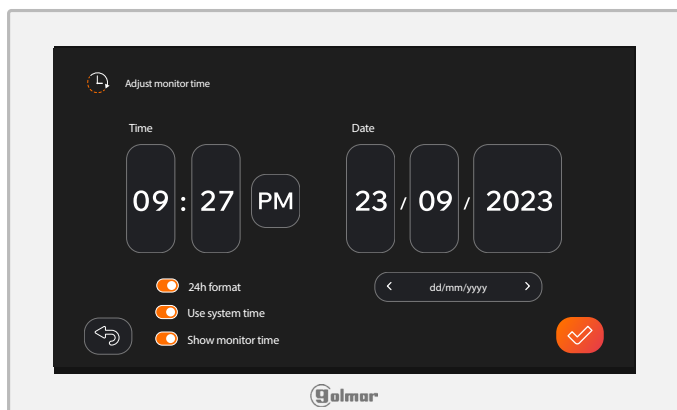


D. Modifier le code d'accès:

Cette option n'apparaîtra que si le droit a été activé par l'installateur.

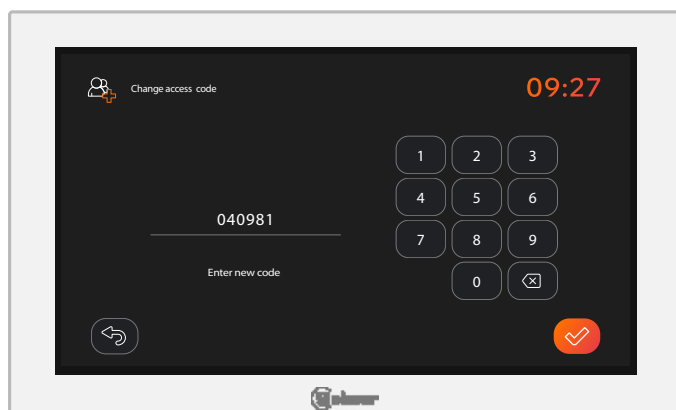


11.2 Paramètres audio

Réglez le volume de la sonnerie et définissez différentes mélodies pour distinguer l'origine de l'appel. Il est également possible de désactiver la tonalité de confirmation des touches.

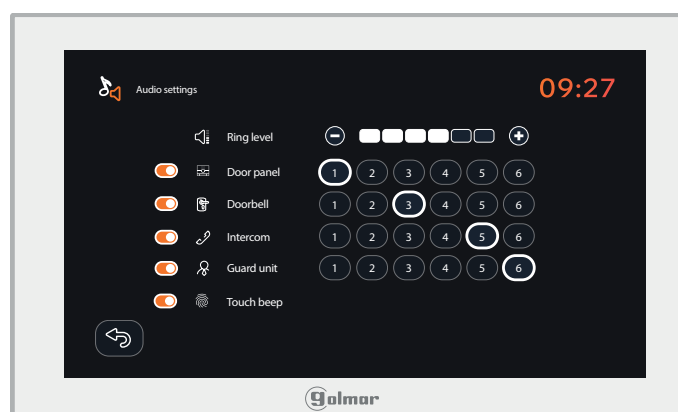

11.3 Ne pas déranger (DND)

Activez le mode « Ne pas déranger », qui peut être programmé pendant une période donnée. Lorsque ce mode est activé, le moniteur ne sonnera pas lors d'un appel. De plus, il est possible de garder l'écran du moniteur « éteint » en activant l'option « Écran éteint en mode Ne pas déranger », ce qui est très utile si le moniteur est placé dans une chambre. Il est également possible de configurer la platine de rue pour qu'elle demande un message vocal au visiteur, en activant l'option « Laisser un message ». Cette alerte peut être instantanée ou déclenchée si l'appel reste sans réponse. Il est possible d'activer et de programmer l'ouverture automatique de la porte pendant une certaine période. Dans ce mode, la porte s'ouvrira automatiquement lorsque l'appel sera effectué depuis la platine de rue vers ce moniteur. Cette fonctionnalité doit être activée par l'installateur car elle nécessite un code PIN.

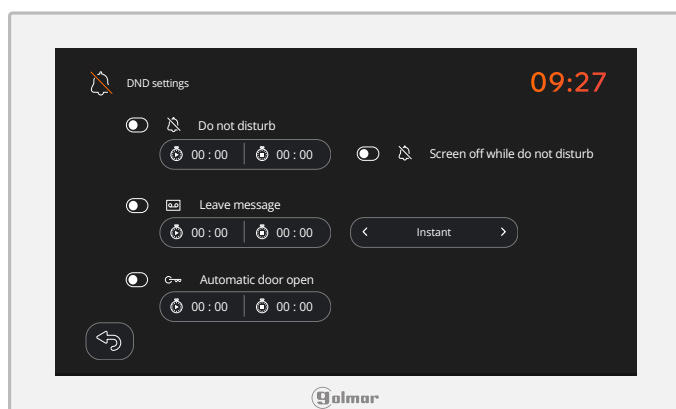


11.4 Paramètres de l'écran

À partir des paramètres de l'écran, il est possible d'activer le mode nettoyage. Dans ce mode, l'écran ne réagira pas au toucher pendant 30 secondes.

Il est également possible de modifier l'image d'arrière-plan (x). Pour ce faire, il est nécessaire d'insérer une carte SD contenant le fichier image à télécharger dans le lecteur de carte SD.


Le format du fichier image doit être BMP, PNG ou JPG, et la taille doit être de 1024 x 600 px.

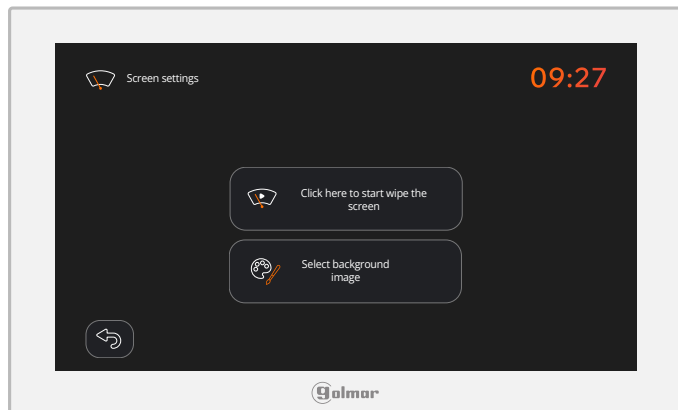

(x) La modification de l'image d'arrière-plan a peut-être été désactivée par l'installateur. Si tel est le cas, vous ne pourrez pas accéder à cette fonction.

11.5 Raccourcis

Il est également possible d'utiliser l'onglet des raccourcis, qui contient un accès direct au niveau du volume et aux paramètres Wi-Fi. Vous le trouverez sur le côté droit du moniteur.

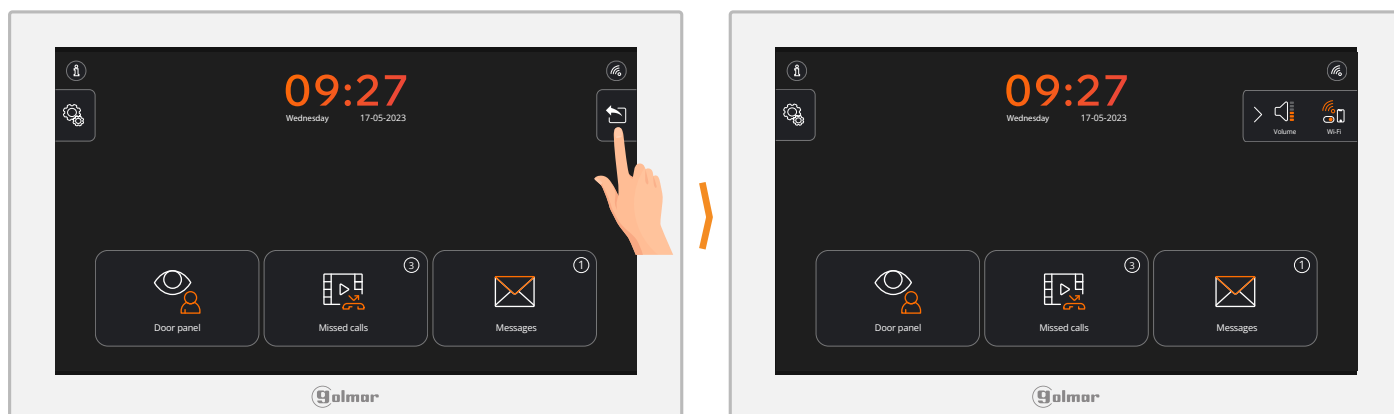

Réglage du volume:

En appuyant sur cette icône, il est possible de régler le niveau du volume du moniteur. Chaque fois que vous appuyez sur l'icône, le volume est modifié de manière cyclique. Pour désactiver la sonnerie, accédez à la fonction « Ne pas déranger » dans les paramètres du moniteur, comme décrit au point 11.3.



Activation et paramètres Wi-Fi:

Il est possible d'activer et de désactiver la connectivité Wi-Fi du moniteur en appuyant sur l'icône. Si vous appuyez sur l'icône et la maintenez enfoncée pendant 5 secondes, le moniteur ouvrira la section des paramètres Wi-Fi. Cette option n'est disponible que sur les moniteurs Wi-Fi de version EDGE 7W/G+, EDGE 7BW/G+ ou EDGE 7AW/G+.




Commande de l'éclairage de l'escalier:

Si votre système est équipé d'un système de commande de l'éclairage de l'escalier, vous pourrez activer depuis votre moniteur l'éclairage de votre couloir pour plus de confort.

12. APPAIRAGE DU MONITEUR WI-FI AVEC L'APPLICATION G2CALL+

Cette section s'applique uniquement aux modèles de moniteurs Wi-Fi EDGE 7W/G+ ou EDGE 7AW/G+. Une fois dans la section des paramètres Wi-Fi, le moniteur affichera l'écran suivant :

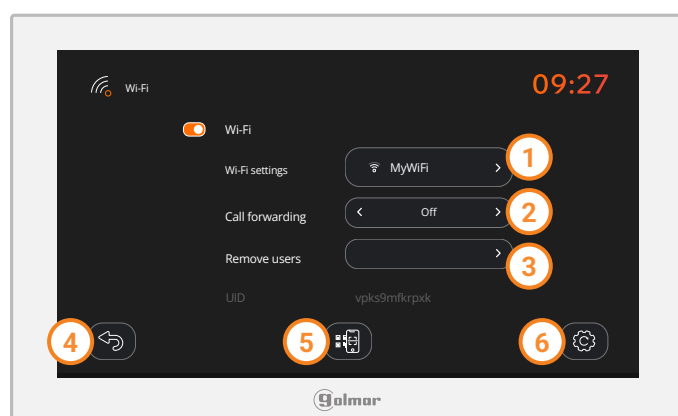

- ① Choisissez le réseau Wi-Fi
- ② Réglez le mode de transfert d'appel :
Activé / Désactivé / En cas d'absence de réponse / Après 15 s
- ③ Désassocier le compte actuel de l'accès G2Call+ (X1)
- ④ Aller à l'écran principal
- ⑤ Afficher le QR pour le couplage et l'application
- ⑥ Réinitialiser les paramètres Wi-Fi

(xi) Si le moniteur est appairé avec un compte d'un ancien résident, il doit être dissocié à l'aide de cette fonction.

A. Choisissez le réseau Wi-Fi:

Tout d'abord, l'utilisateur doit choisir le réseau Wi-Fi auquel le moniteur doit se connecter. Choisissez le réseau Wi-Fi parmi tous ceux trouvés et entrez le mot de passe dans l'écran qui s'affichera sur le moniteur après l'avoir sélectionné.

REMARQUE : Le moniteur Edge 7W est compatible uniquement avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz.


Si vous rencontrez des problèmes pour coupler le moniteur, essayez de changer le canal du réseau Wi-Fi dans les paramètres du routeur, car le canal est peut-être saturé. Assurez-vous que le nom SSID du réseau 5 GHz est différent de celui du réseau 2,4 GHz.



B. Appairez le moniteur:

Une fois le moniteur connecté au réseau Wi-Fi, appuyez sur l'  icône pour afficher les codes QR permettant de coupler le moniteur. Vous trouverez trois codes QR sur cet écran. Deux d'entre eux correspondent au lien de téléchargement direct de l'application G2Call+ (versions Android et iOS). Le troisième code QR est celui qui doit être scanné par l'application G2Call+.


Après avoir créé le compte utilisateur dans l'application G2Call+, scannez le code QR d'appairage et suivez les étapes demandées par l'application.

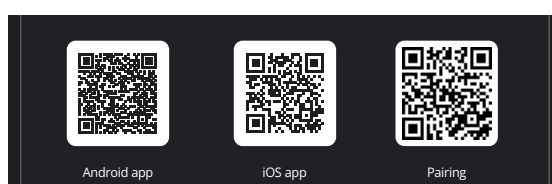


Pour plus d'informations sur l'application G2Call+, consultez le document **USM_ENG_REV0221_APP_G2CALL+_IP_G+** disponible sur notre site web dans la section Téléchargements de la rubrique Moniteurs EDGE.

13. ASSOCIER ALEXA AU MONITEUR EDGE


Cette section s'applique uniquement aux modèles de moniteurs Wi-Fi EDGE 7W/G+, EDGE 7WB/G+ ou EDGE 7AW/G+. Pour associer Alexa au moniteur Edge, il est nécessaire d'avoir préalablement créé un compte Alexa et d'avoir appairé le moniteur EDGE avec l'application G2Call+. Une fois ces étapes terminées, procédez comme suit :

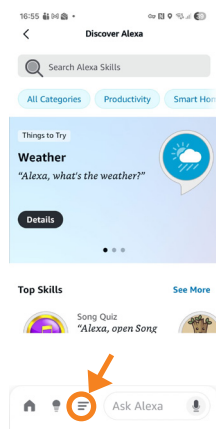


Sélectionnez l'icône des options dans l'application Alexa

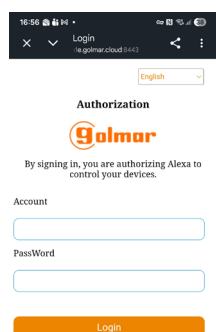


Connectez-vous avec vos identifiants G2Call+

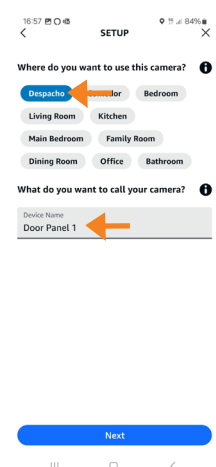


Sélectionnez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil et attribuez-lui un nom pour l'identifier

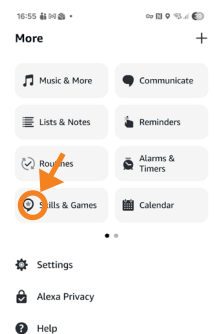


Sélectionnez « Compétences » dans l'application Alexa

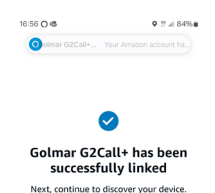


Cliquez sur « Suivant » pour accepter la recherche d'appareils

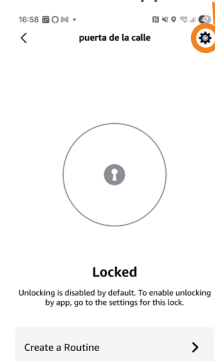


Rendez-vous sur l'appareil et sélectionnez l'option de configuration.

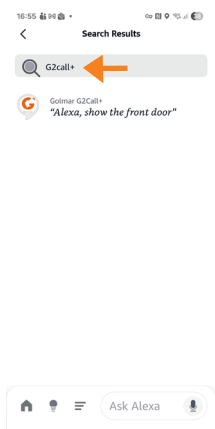


Recherchez « Golmar G2Call+ »

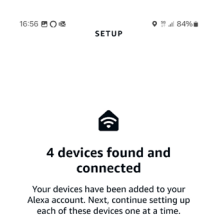


Cliquez sur « Suivant » pour définir les appareils à configurer

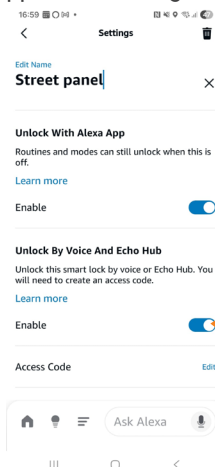

Activez les options « Déverrouiller avec l'application Alexa » et « Déverrouiller par la voix ». Un code PIN vous sera demandé

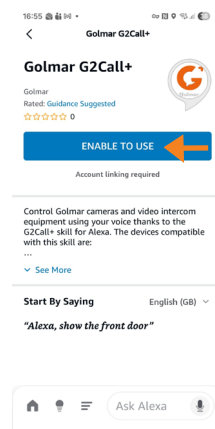


Activez son utilisation

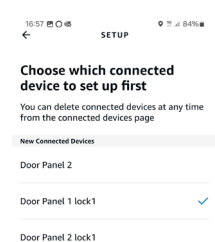


Sélectionnez l'appareil à configurer

14. ASSOCIER GOOGLE HOME AU MONITEUR EDGE


Cette section s'applique uniquement aux modèles de moniteurs Wi-Fi EDGE 7W/G+, EDGE 7WB/G+ ou EDGE 7AW/G+. Pour associer Google Home au moniteur Edge, il est nécessaire d'avoir préalablement créé un compte Google et d'avoir appairé le moniteur EDGE avec l'application G2Call+. Une fois ces étapes terminées, procédez comme suit :

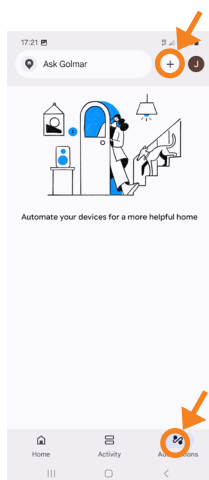


Sélectionnez l'option « Automatisations » et ajoutez une automatisation "+".

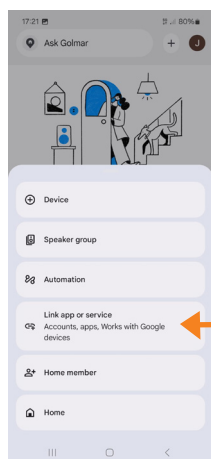


Sélectionnez « Associer une application ou un service »

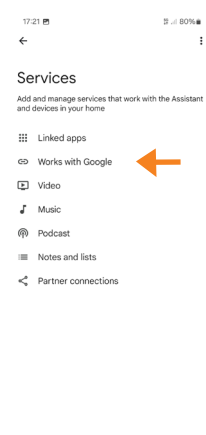


Sélectionnez « Fonctionne avec Google »

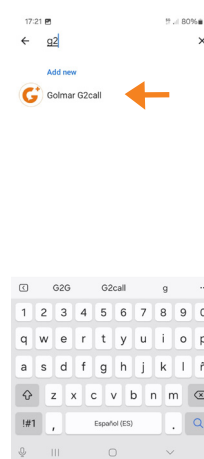


Recherchez l'application G2Call+

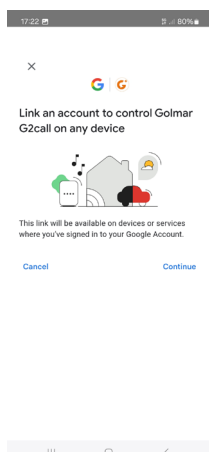


Acceptez les demandes de connexion.

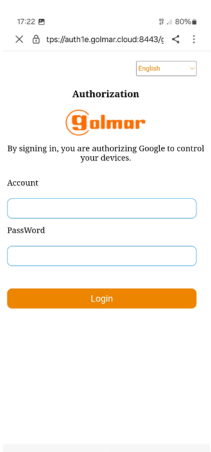


Connectez-vous avec vos identifiants G2Call+

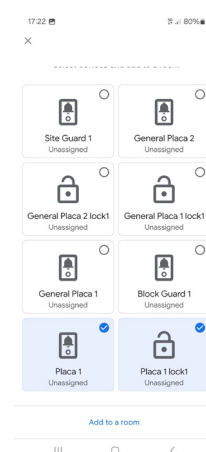


Définissez les appareils à ajouter

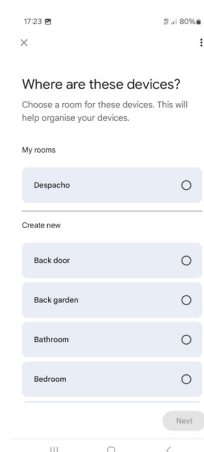

Sélectionnez l'emplacement de l'appareil

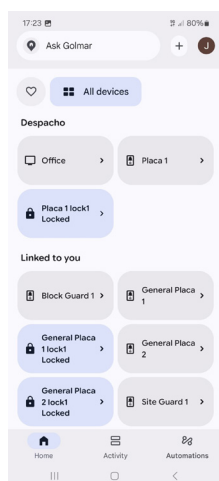

Configurez l'appareil

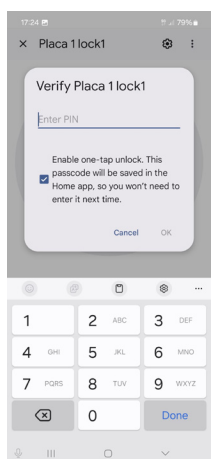

Définissez un code PIN pour permettre le déverrouillage de la porte.

Remarque: Google Home ne permet que la prévisualisation et le déverrouillage de la porte. Il n'est pas possible de recevoir les appels de la platine de rue.



we take care of your home

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

C/ Silici 13. Polígono Industrial Famadas
08940 - Cornellà de Llobregat - Espagne
golmar@golmar.es - (+34) 93 480 06 96

www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.