


LECTEUR (LECTEUR DE PROXIMITÉ)

Si vous avez des cartes d'accès enregistrées (voir le guide rapide 6502/G+), il est recommandé d'en faire une sauvegarde à l'aide de l'option « Exporter ».




JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS

Il est possible de consulter les différentes actions effectuées par le système à partir de cet écran, ainsi que d'exporter ces enregistrements vers un fichier à l'aide de l'option « Exporter ».

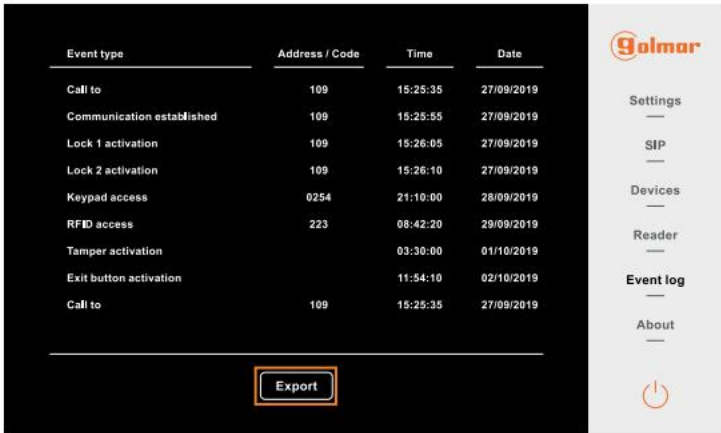

À PROPOS (DE L'APPAREIL)

Enfin, dans la section « À propos », nous pouvons consulter des informations sur la carte, mettre à jour son firmware ou modifier le mot de passe d'accès au client Web :

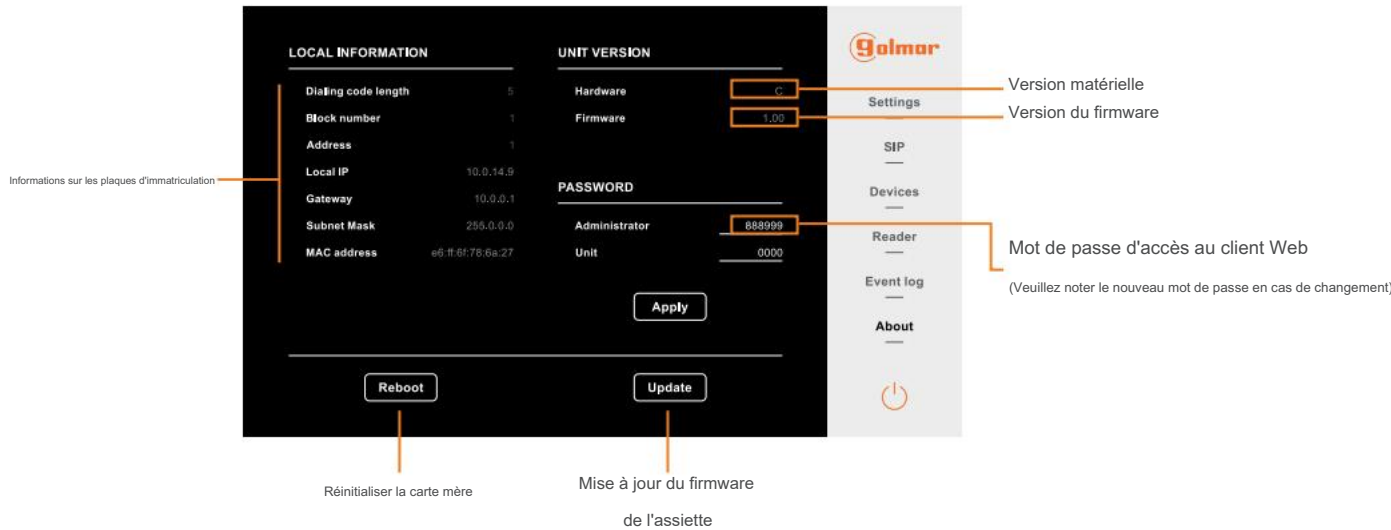

CLIENT WEB



GUIDE RAPIDE

5022



Code Web 50123125


Client Web IP G+ GR REV.0121

AVANT DE COMMENCER


Aucun ordinateur ni logiciel n'est requis pour la configuration du système : le groupe vidéo attribue automatiquement une IP et enregistre les moniteurs. Pour les configurations avancées, comme l'ajout de périphériques SIP ou de caméras supplémentaires, le client web est nécessaire. Comme nous le verrons dans ce guide, ce client offre également d'autres fonctionnalités utiles, telles que l'exportation des configurations système et l'enregistrement des événements système.

ACCÉDER AU CLIENT WEB

Pour accéder au client web, nous devons connecter un ordinateur à l'installation. Pour ce faire, nous connecterons un câble Ethernet du port OUT d'un commutateur D4L-G+/POE de notre système à l'ordinateur. L'alimentation de l'ordinateur doit être configurée en mode local afin qu'il n'envoie des données qu'à notre ordinateur portable.

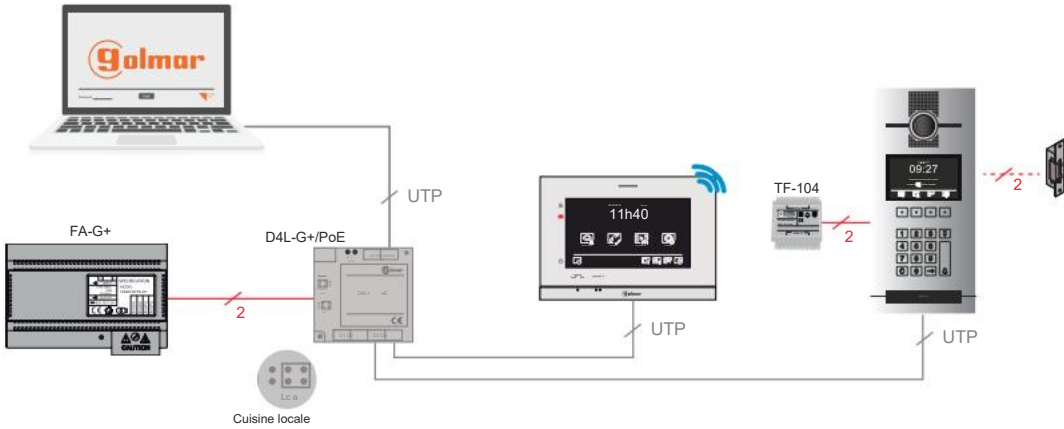

Dans les installations où des commutateurs PoE sont utilisés, par exemple pour alimenter des caméras de vidéosurveillance, il sera possible d'utiliser l'un de leurs ports UP-LINK pour connecter l'ordinateur portable :

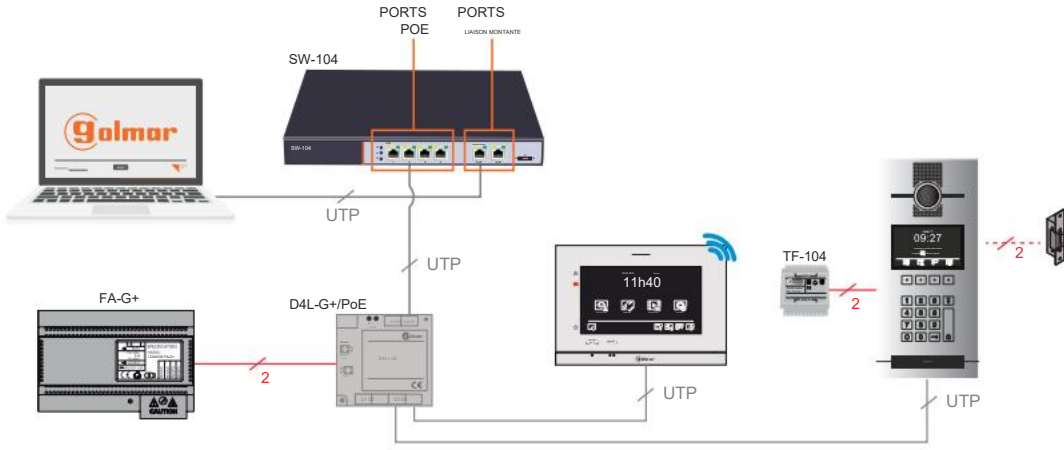

Une fois l'ordinateur portable connecté, nous devons nous connecter à l'adresse IP du panneau de gestion à l'aide d'un navigateur Web (Chrome, Explorer...). L'adresse IP attribuée est probablement 10.0.14.9. Vous pouvez vérifier l'adresse IP comme suit :

1

Accéder aux paramètres

2

Saisissez le code installateur 2718 à l'aide du clavier et appuyez sur Valider.

3

Appuyez sur la flèche droite jusqu'à accéder au menu des paramètres (3/3)

4

Appuyez sur la quatrième option

Conseil de gestion de la propriété intellectuelle

Avant de saisir l'adresse IP du panneau de gestion dans le navigateur, il est impératif de vérifier que la connexion réseau de votre ordinateur se trouve sur le même réseau. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

1

1. Accédez au « Centre Réseau et partage » du Panneau de configuration

2

2 Cliquez sur la connexion Ethernet active

3

3 Cliquez sur « Propriétés »

4

4. Saisissez « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) »

5

5 Configurez la plage d'adresses IP

À ce stade, l'ordinateur est configuré pour fonctionner dans la même plage d'adresses IP que la carte réseau. Il ne reste plus qu'à :

Saisissez l'adresse IP dans votre navigateur :

Connectez-vous au client Web :

Le mot de passe pour accéder est 8888999.

CLIENT WEB

La description suivante présente l'écran initial du client web :

DOOR PANEL

Time

23:59

Date

DD/MM/YY

Speaker level

02

Floor number

02

Tamper enabled

☐

Unlock with access code

☐

Devices edition allowed

☐

LOCK CONTROL

Lock 1

Unlock time

3

Exit button unlock mode *

0

Exit button delay time

0

Lock 2

Unlock time

3

* Unlock modes

0 Normally Open - 1 Normally Closed

Apply

Settings

SIP

Devices

Reader

Event log

About

Réglages et ouverture de la plaque (actifs)

paramètres de compatibilité SIP

Inclure les appareils / Sauvegarde

Cartes d'accès export/import

Journal des événements

À propos de l'appareil

Déconnexion

Environnement de configuration

PARAMÈTRES

Depuis le menu des paramètres, nous pouvons modifier la configuration du panneau d'entrée de la porte et des ouvre-portes :

DOOR PANEL

Time

23:59

Date

DD/MM/YY

Speaker level

02

Floor number

02

Tamper enabled

☐

Unlock with access code

☐

Devices edition allowed

☐

LOCK CONTROL

Lock 1

Unlock time

3

Exit button unlock mode *

0

Exit button delay time

0

Lock 2

Unlock time

3

* Unlock modes

0 Normally Open - 1 Normally Closed

Réglage de la date et de l'heure

Réglage du volume du haut-parleur (1-10)

Numéro de l'étage où se trouve l'appareil (1-96)
(Requis si le contrôleur d'ascenseur LCU-16/G+ est disponible)

Activer/Désactiver la protection contre le sabotage

Activer/Désactiver l'ouverture utilisation du code d'accès

Autoriser/Ne pas autoriser les modifications des paramètres de l'appareil

Temps de déverrouillage (1-15)

mode de fonctionnement du bouton d'ouverture
0 = Normalement ouvert / 1 = Normalement fermé

délai d'ouverture du bouton

Temps de déverrouillage (1-15)

APPAREILS

Dans la section Appareils, nous trouvons la liste des appareils installés. Nous pouvons consulter leur configuration et en modifier certains aspects.

DEVICE LIST

Block 1

Apartment 1

Monitor 1

Monitor 2

Apartment 2

Door panel 1

Block 0

Garden camera

Site guard

SIP telephone

Export

Import

Add Camera

Add SIP Device

DEVICE INFORMATION

Address

1001

IP address

10.0.14.9

MAC address

e8:ff:8f:78:6a:27

Name

Door panel 1

Floor number

1

Delete

Apply

Settings

SIP

Devices

Reader

Event log

About

En bas, nous pouvons exporter la configuration.

Si jamais il est nécessaire de le récupérer ultérieurement, il peut être importé à l'aide de l'option d'importation, en chargeant le fichier .db généré lors de l'exportation.

Nous pouvons également ajouter des caméras ONVIF et des périphériques SIP à l'installation. Nous examinerons ces aspects en détail ci-dessous.

Ajouter une caméra


Le système permet d'ajouter des caméras Golmar présentant les spécifications suivantes :

- Protocole d'interface ONVIF .
- Norme de codec vidéo H.264 , compatible avec le mode « de base ».

(*) Golmar ne garantit pas la compatibilité avec les caméras d'autres fabricants.

Étapes à suivre :

1 - Connectez la caméra au système :

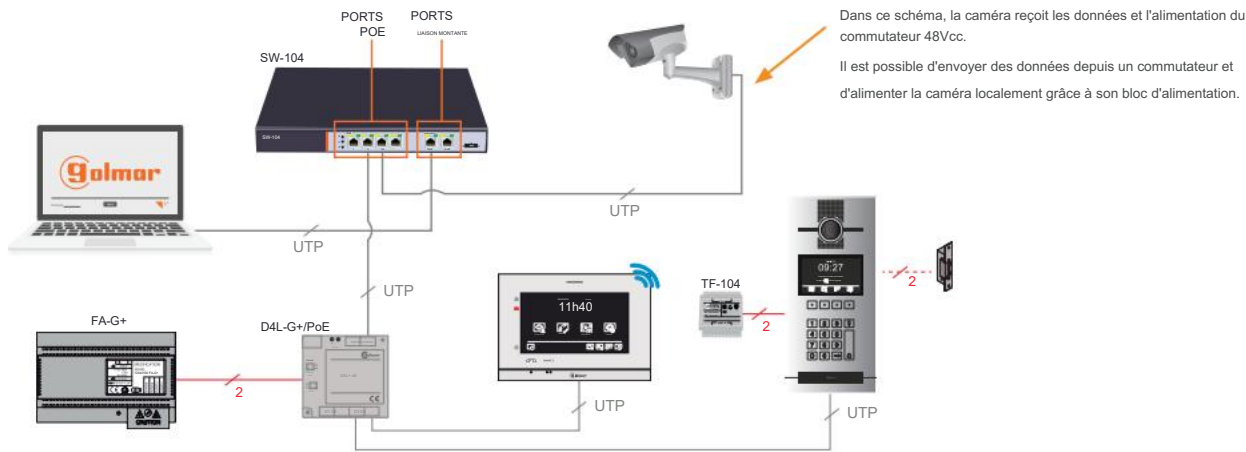

2 - Trouvez l'adresse IP de la caméra :

Trouvez l'adresse IP attribuée à la caméra. Si l'adresse IP par défaut de la caméra n'est pas indiquée dans son manuel, vous pouvez la trouver à l'aide de programmes comme « IP Search Tool ».

IP Search Tool

Ind...	Model	Device Na...	Firmware Version	IP address	Subnet Ma...	GateWay	DNS
1	ONVIF	IPC		10.0.99.99	255.0.0.0	0.0.0.0	

Edit

Upgrade

IP Address

0.0.0.0

Subnet

255.255.255.0

GateWay

0.0.0.0

DNS

0.0.0.0

HTTP Port

RTSP Port

DHCP Enable

☐

Username

admin

Password

Forget Password

Modify

3 - Accédez à l'environnement de configuration de la caméra :

Une fois que vous connaissez l'adresse IP de la caméra et que votre ordinateur se trouve sur le même réseau, saisissez l'adresse IP dans votre navigateur et accédez aux paramètres de la caméra (un processus similaire à celui décrit au début du guide, mais dans ce cas, en utilisant les paramètres de la caméra).

Saisissez l'adresse IP de la caméra dans votre navigateur :

10.0.99.99

Recherche

ALLER

(*) Si l'appareil photo est un Golmar, utilisez le navigateur Internet Explorer.

Connectez-vous au client web de la caméra :

10.0.99.99

Golmar

admin

password

password

Login

Les caractéristiques de l'appareil photo Golmar utilisé dans ce guide sont les suivantes :
Utilisateur : admin, Mot de passe : admin

(*) Vérifiez les identifiants d'accès de votre caméra.

4 - Modifier l'adresse IP.

5 - Configurez le sous-flux comme suit :

Configuration	Sélection pour marquer
Résolution	(Selon l'appareil photo)
FPS	25
Compression	H.264
Type d'encodage	Ligne de base
Type de débit binaire	CBR
Débit binaire	512
Intervalle d'images	20 ms

(*) Votre navigateur peut à un moment donné indiquer que des plugins doivent être installés ; si tel est le cas, vous devez les installer et redémarrer votre navigateur.
(**) Si vous modifiez vos identifiants d'accès, veuillez les conserver car ils sont nécessaires pour associer la caméra au système.

6 - Ajoutez la caméra configurée dans le système
Nous accédons à la section « appareils » du tableau de bord (décrite précédemment dans ce guide) :

La caméra a bien été ajoutée et apparaît dans la liste des périphériques :

Ajouter un périphérique SIP

La section suivante explique comment inclure un périphérique SIP, et plus précisément comment inclure un téléphone VoIP avec le protocole SIP.

Étapes à suivre :

1 - Connectez l'appareil au système :

2 - Adresse IP du périphérique SIP :
Vous devrez connaître l'adresse IP de l'appareil. Les téléphones VoIP l'affichent généralement à l'écran. Sinon, vous pouvez utiliser des programmes comme l'outil de recherche d'adresse IP mentionné précédemment.
Si l'adresse IP de l'appareil n'appartient pas à la même plage que celle du système, il faudra la modifier et choisir une adresse IP de même plage, par exemple 10.XX.XX.XX. (N'oubliez pas que l'adresse IP de l'ordinateur doit également appartenir à cette plage). Consultez la procédure de modification d'adresse IP fournie par le fabricant de votre téléphone.
Ce guide concerne le modèle Grandstream GXP1610. La méthode de modification de l'adresse IP est très similaire à celle décrite précédemment pour les caméras Golmar, comme indiqué ci-dessous.

3 - Modifier l'adresse IP

Saisissez l'adresse IP actuelle du téléphone VoIP dans votre navigateur :

Accédez à la section réseau et modifiez l'adresse IP et la passerelle :

Connectez-vous avec les identifiants du fabricant.
4 - Ajouter le téléphone au système
Nous accédons à la section « appareils » du tableau de bord (décrite précédemment dans ce guide) :

Le téléphone a déjà été ajouté et figure dans la liste des appareils appartenant au bloc 1.
Si nous appelons l'adresse 10, nous établirons la communication. Une fois la connexion établie, nous pourrions ouvrir les relais 1 et 2 respectivement à l'aide des commandes #1 et #2.