

supra

MANUEL D'INSTALLATION



golmar

info@evicom.fr
www.evicom.fr

Groupe vidéo SUPRA

■ G EL732 G2P



Wi-Fi



Système BUS 2 fils G2+

0 821 236 756

Service 0,15 € / min
+ prix appel

INTRODUCTION

Le groupe vidéo est conçu pour le système G2P en BUS 2 fils. Il est prévu pour être intégré dans toutes les platines de la gamme modulaire SUPRA. Il intègre toutes les fonctions utiles pour la norme accessibilité (synthèse vocale et LED de l'état de la communication). Les caractéristiques sont les suivantes :

CARACTERISTIQUES

Système :

- Jusqu'à 16 platines de rue en utilisant des multiplexeurs G DPM/G2P
- Jusqu'à 128 moniteurs / combinés G ART4H/XLITE, G ART7H, G TART, GT520LITE/G2P... par installation. Au delà de 40 postes, prévoir 1 GRD/G2P et 1 GFA/G2P tout les 40 postes supplémentaires (voir p.10).
- Jusqu'à 4 moniteurs / combinés par appartement


Groupe vidéo :

- Le G EL 732 G2P fonctionne avec une alimentation G FA G2P
- Groupe audio / vidéo couleur, angle de vue de la caméra 150° paramétrable, Caméra non orientable
- Le groupe vidéo est équipé de 2 boutons d'appel
- Le groupe vidéo est équipé de 2 relais de commande de porte temporisés
- Permet le raccordement d'une caméra de CCTV extérieure analogique
- Consommation en veille : 10 mA, en fonctionnement 200 mA
- Température de fonctionnement -10°C ~ +45°C
- Dimensions L. 122 x H. 111 x P. 37 mm

DESCRIPTION DU GROUPE VIDEO



- 1 Bouton de programmation
- 2 Réglage volume phonie descendante
- 3 Réglage volume phonie montante
- 4 Haut-parleur
- 5 LED d'éclairage pour vision nocturne
- 6 LED Pictogramme norme accessibilité
 - a. Orange, Appel en cours
 - b. Bleu, En communication
 - c. Vert, Porte ouverte
 - d. Rouge, Système occupé
- 7 Caméra couleur 150°, réglable numériquement
- 8 Capteur de lumière ambiante
- 9 Étiquette adresse IP du Web Serveur 192.168.1.254
- 10 Microphone
- 11 2 x Boutons d'appel
 - a. Bouton d'appel 1
 - b. Bouton d'appel 2
- 12 Rétroéclairage boutons 1 et 2

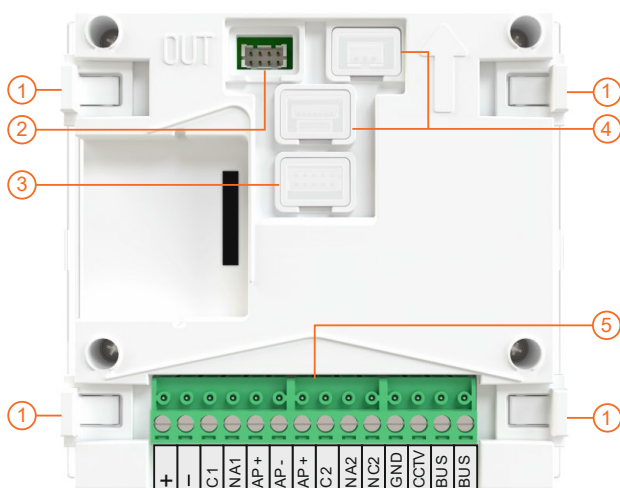


- 1 Ergot de fixation du module sur le cadre
- 2 Connecteur module boutons EL706D
- 3 Connecteur module auxiliaire
- 4 Connecteur pour usage interne
- 5 Bornier de raccordement

BORNIERS DE RACCORDEMENT

Borne	Description	Borne	Description
+, -	Sortie alimentation 12 Vdc, 270 mA	C2	Contact ouvre porte relais N°2 Commun C2, repos NC2 et travail NA2
C1	Contact ouvre porte relais N°1	NA2	
NA1	Commun C1 et travail NA1	NC2	
AP+	Entrée contact sec bouton de sortie relais N°1	GND	Masse vidéo coax. pour caméra analogique
AP-	Commun entrée bouton de sortie	CCTV	Entrée vidéo coax. pour caméra analogique
AP+	Entrée contact sec bouton de sortie relais N°2	BUS BUS	Connexion du BUS G2P non polarisé

DESCRIPTION DES MODULES BOUTONS EL706D

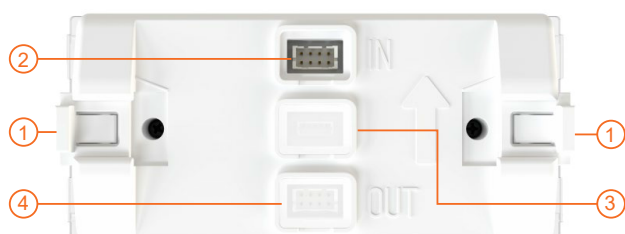

- 1 Languette de fixation du module sur le cadre
- 2 IN connecteur du module d'avant
- 3 Connecteur pour usage interne
- 4 OUT Connecteur pour module d'après, retirer le capuchon en caoutchouc.




CONNECTIONS DES MODULES BOUTONS G EL706D

Les modules GEL 706D doivent être reliés à l'aide des nappes fournies, comme indiqué sur les différents schémas. En procédant conformément aux schémas, l'adresse de chaque bouton sera attribuée automatiquement. Il sera ensuite possible de modifier les adresses ultérieurement via la programmation du groupe vidéo par Wi-Fi.

Pour relier les modules situés dans différentes colonnes (boîtiers d'encastrement), il est nécessaire d'utiliser une nappe longue de liaison G RAP-SUPRA.


Il est impératif que le dernier module de la première colonne (boîtier d'encastrement) soit relié au premier module de la colonne suivante (boîtier d'encastrement).

Adresse des boutons attribuée automatiquement par le groupe vidéo EL732

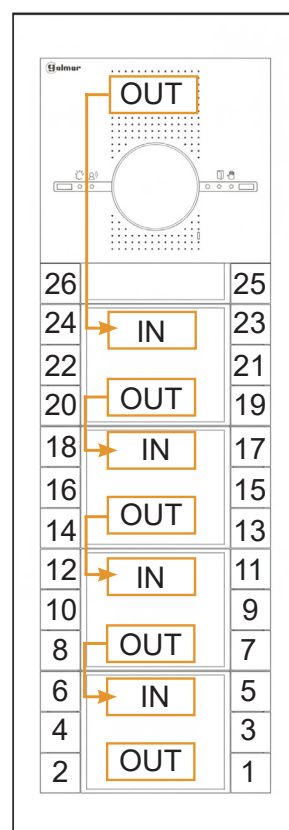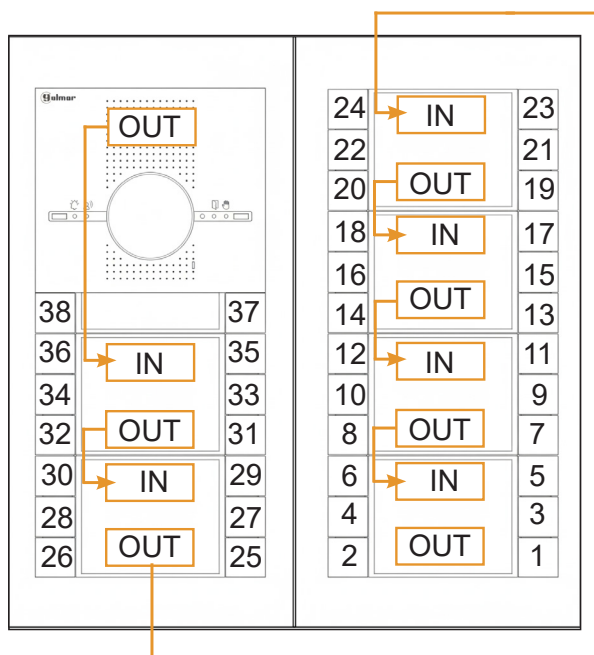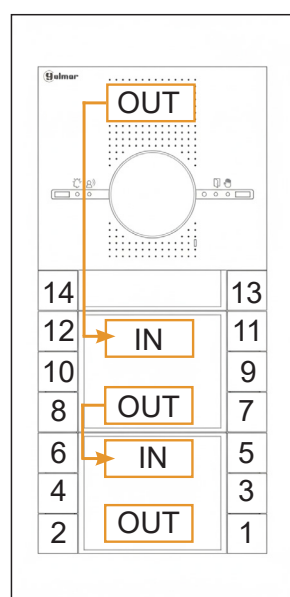

REGLAGE DU VOLUME DE COMMUNICATION

Le groupe vidéo G EL732/G2P permet de régler la phonie montante et descendante grâce à 2 potentiomètres situés sur la face avant du groupe vidéo de part et d'autre de la caméra. Les potentiomètres se trouvent sous les capuchons en caoutchouc

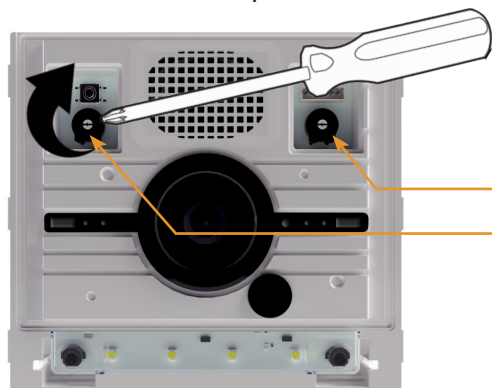

Le réglage doit être effectué à l'aide d'un petit tournevis cruciforme


Réglage haut-parleur (phonie descendante)

Réglage micro (phonie montante)

MONTAGE DE LA PLATINE SUPRA

Le montage des modules électroniques (4) dans le cadre (5) :

- Adapter les languettes (9) en fonction des modules qui constituent la platine de rue
- Une fois le module électronique inséré dans le cadre il doit être verrouillé dans le cadre (5) avec les ergots de fixation (10)
- Clipser les façades (3) sur les modules électroniques
- Visser le cadre (5) avec les modules (3 et 4) dans le boîtier d'encastrement (8) attention à bien positionner la charnière (7)
- Monter le cadre de finition (2) sur la platine et la serrer avec les 2 vis 6 pans (1)

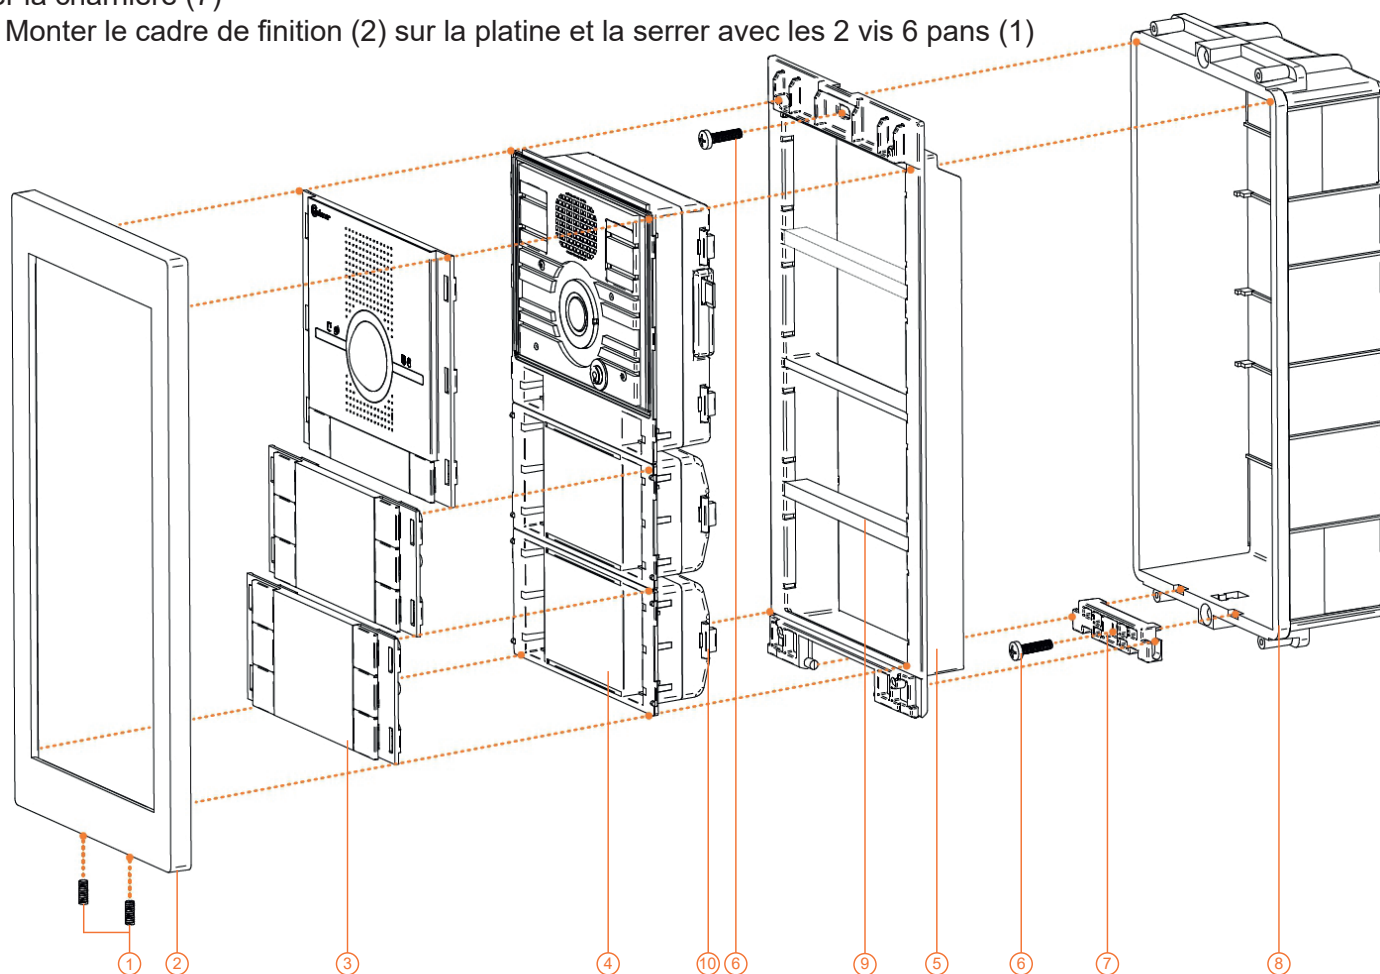

1 Vis 6 pans de fixation du cadre de finition

2 Cadre de finition

3 Façade module

4 Module électronique

5 Cadre de fixation module en zamak

6 Vis de fixation du cadre

7 Charnière de la platine

8 Boîte d'encastrement

9 Languette cale module

10 Ergot de fixation du module sur le cadre

CONFIGURATION DU GROUPE VIDEO PAR LE WEB SERVEUR

La programmation via Wi-Fi permet de modifier tous les paramètres du groupe vidéo EL732.

Pour activer le réseau Wi-Fi du module, **appuyez sur le bouton de programmation jusqu'à ce que vous entendiez quatre bips courts et que les voyants lumineux d'état clignotent.**

Note : quand le module est en mode webserveur il n'est plus opérationnel sur le BUS G2+




Recherchez à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur le réseau Wi-Fi « **Golmar_EL732/G2+_Adresse MAC** » et connectez-vous à celui-ci. Ouvrez le navigateur Internet et saisissez l'adresse <http://192.168.1.254> pour accéder au web serveur du module, ou scannez le QR code situé à l'avant du module EL732/G2+.

Lorsque vous accédez au web serveur du module, le navigateur charge tous les paramètres. S'il s'agit de la première fois, il chargera les valeurs d'usine.



QR Code



Navigateur Web

Pour terminer la connexion Wi-Fi, appuyez à nouveau sur le bouton de programmation. Le module quittera automatiquement le mode de programmation 10 minutes après la perte de connexion avec le dispositif Wi-Fi ou après avoir enregistré les modifications à partir du navigateur. Les modifications apportées ne sont pas enregistrées automatiquement sur la carte. Une fois toutes les modifications terminées, elles doivent être envoyées à partir de l'écran de transfert de données. Le module émettra une longue tonalité grave pour indiquer la sortie du mode de programmation.

Enregistrement à partir du navigateur



Après 10 minutes



Appuis sur le bouton




Une fois que le module est sorti du mode webserveur il émet un BIP grave, éteint les LED et le Wifi se désactive cela indique que le module est opérationnel sur le BUS G2+


DESCRIPTION DU SERVEUR

Le Web serveur est divisé en trois onglets : paramètres, boutons d'appel et transfert. Il est possible de changer la langue à l'aide du bouton situé en haut à droite du navigateur.

Onglets : paramètres, boutons d'appel et transfert.



Bouton choix de la langue

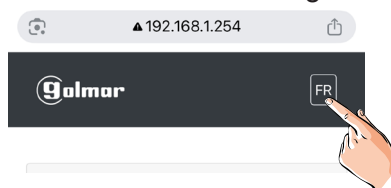

ONGLET PARAMÈTRES

1 Général.

Définit s'il s'agit d'une platine générale (OUI) ou d'une platine principale / secondaire (NON). A définir sur le mode NON

Note : si vous avez codé les boutons comme plaque générale, puis que vous modifiez cette option sur NON, le numéro de bâtiment attribué sera perdu.

2 Adresse de la platine de rue.

Indique l'adresse de la platine de rue pour les générales de 1 à 4 ou pour les platines de rue principale / secondaire de 1 à 16.

3 Signalisation acoustique.

Indique le type de signalisation acoustique de la platine de rue : aucun (NON), tonalités ou synthèse vocale.

4 Volume de signalisation acoustique.

Permet de régler le volume de la signalisation acoustique du groupe vidéo

5 Langue de la synthèse vocale.

Sélectionne la langue de la synthèse vocale. Actif uniquement si l'option de la synthèse vocale a été sélectionnée comme signalisation acoustique.

6 Capteur de lumière.

Lorsqu'il est activé, l'éclairage des boutons varie en fonction de la lumière ambiante.

7 Éclairage de la caméra.

Permet de sélectionner si les LED d'éclairage de la caméra s'allument toujours, jamais ou de manière automatique en fonction de la lumière ambiante.

8 Éclairage des boutons poussoirs du groupe vidéo.

Permet de désactiver l'éclairage des boutons poussoir du groupe vidéo si celui-ci est utilisé avec une façade sans bouton

9 Caméra CCTV comme source vidéo par défaut.

Si une caméra vidéo CCTV externe est connectée au groupe vidéo, cela vous permet de définir cette caméra comme source vidéo principale lors de l'appel des moniteurs.

10 Zone de visualisation (quadrant).

Permet de concentrer l'image sur l'un des neuf quadrants disponibles, cette fonction permet d'éviter la visualisation d'objets tels que les murs proches.

11 Ouverture automatique de la porte.

Permet de désactiver l'ouverture automatique lorsqu'un appel est effectué sur ce groupe vidéo même si le moniteur a activé la fonction.

▲ 192.168.1.254

Système à deux fils G2+

Module audio / vidéo

Général Non 1

Adresse de l'appartement 1 2

Signalisation acoustique Messages voca 3

Volume de signalisation acoustique Faible 4

Langue des messages vocaux English 5

Capteur de lumière Non 6

Éclairage de la caméra Toujours 7

Allumer les boutons-poussoirs du module Non 8

Caméra CCTV comme source vidéo par défaut Non 9

Zone de visualisation (quadrant) Sans zoom 10

Ouverture automatique de la porte Oui 11

PARAMÈTRES BOUTONS D'APPEL TRANSFERT

1 Fin de la communication après l'ouverture de la porte.

Lorsque cette fonction est activée, la communication s'arrête automatiquement après l'ouverture de la porte, à l'issue du délai défini dans « Délai de fin de communication ».

2 Délai de fin de communication.

Définit le temps (en secondes) pour mettre fin à la communication après l'ouverture de la porte. Fonctionne uniquement si la fonction « Fin de communication après l'ouverture de la porte » est activée (OUI).

3 Temps d'activation du relais 1.

Définit le temps (en secondes) pendant lequel la sortie relais 1 reste active lorsqu'elle est activée.

4 Temps d'activation du relais 2.

Définit le temps (en secondes) pendant lequel la sortie relais 2 reste active lorsqu'elle est activée.

5 Bouton de sortie 1.

Permet de sélectionner le relais qui sera activé (1 ou 2) lorsque vous appuyez sur le bouton de sortie 1.

6 Bouton de sortie 2.

Permet de sélectionner le relais qui sera activé (1 ou 2) lorsque vous appuyez sur le bouton de sortie 2.

7 Délai d'activation du bouton de sortie 1.

Permet de sélectionner le temps qui s'écoule entre l'appui sur le bouton et l'activation du relais correspondant.

8 Délai d'activation du bouton de sortie 2.

Permet de sélectionner le temps qui s'écoule entre l'appui sur le bouton et l'activation du relais correspondant.

9 Appeler le concierge.

Détermine quand la platine de rue doit appeler le centrale de conciergerie et en fonction d'un appel : jamais, toujours ou uniquement si l'appartement appelé ne répond pas.

10 Appeler l'appartement si le concierge ne répond pas.

Dans le cas où la centrale de conciergerie a été configuré pour recevoir tous les appels, la fonction permet de transférer l'appel vers l'appartement si le concierge ne répond pas.


11 Afficher la vidéo entre le concierge et l'appartement.

Permet à l'appartement de voir l'image de cette platine de rue pendant les conversations avec le concierge. Cette fonction ne peut être activée que sur une seule platine de rue.

Mettre fin à la communication après avoir ouvert la porte	Oui	1
Délai de fin de communication (s)	10	2
Temps d'activation du relais 1 (s)	3	3
Temps d'activation du relais 2 (s)	2	4
Bouton de sortie 1	Active le relais :	5
Bouton de sortie 2	Active le relais :	6
Temps de retard du bouton de sortie 1 (s)	1	7
Temps de retard du bouton de sortie 2 (s)	1	8
Appeler le concierge	Non	9
Si l'appartement ne répond pas	Non	10
Afficher la vidéo entre le concierge et l'appartement	Non	11

PARAMÈTRES
BOUTONS D'APPEL
TRANSFERT

ONGLET BOUTONS D'APPEL



Lors de la connexion au web-serveur votre navigateur Web, récupère les informations sur le nombre de modules boutons EL706D et l'adresse attribuée à chaque bouton. Au démarrage du système les adresses des boutons sont attribuées automatiquement en commençant à 1 en partant du bas (voir page 3)


Le bouton **1** « Paramètres d'usine » permet de réinitialiser les adresses attribuées à tous les boutons (voir page 3).

Les premier boutons affichés sont ceux du groupe vidéo EL732.

L'adresse attribuée à chaque bouton est indiquée dans la case blanche **2**.

Pour modifier l'adresse d'un bouton, cliquez sur le carré orange **3** correspondant et la fenêtre des propriétés du bouton apparaîtra.

Utilisez les touches fléchées **4** pour accéder aux autres modules boutons poussoirs EL706. A noter que le module sur lequel vous agissez s'allume physiquement sur la platine de rue pour repérer quel module vous êtes en train de modifier

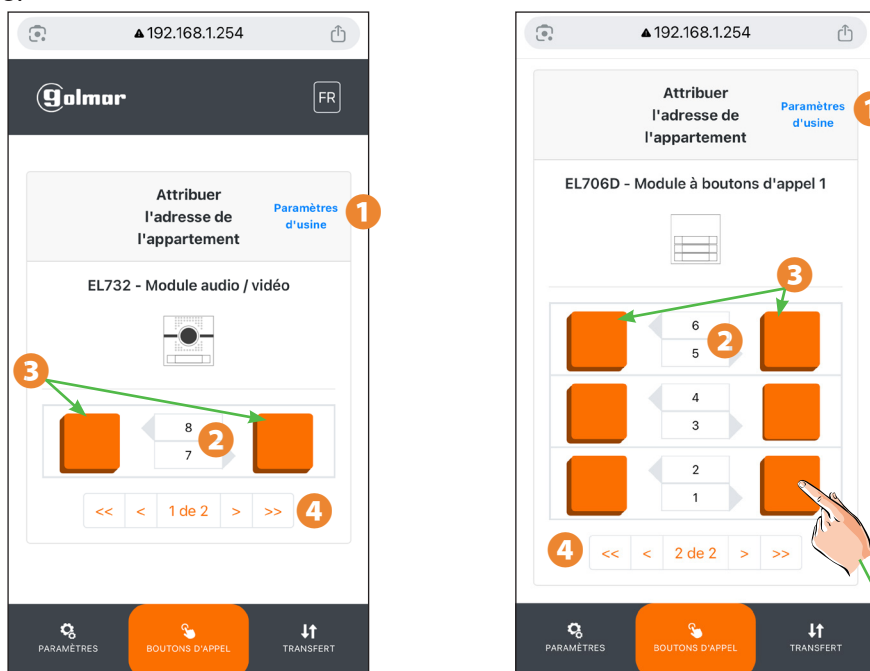

Les paramètres qui apparaissent dans la fenêtre des propriétés sont les suivants:

5 ID du module. Il est fourni à titre indicatif uniquement et indique la position occupée par le module sur la platine de rue. Dans le cas du groupe audio/vidéo, il est toujours à ID 23.

6 Fonction du bouton-poussoir.

Permet de choisir si le bouton appelle l'appartement ou le centrale de conciergerie. Si vous choisissez d'appeler le centrale de conciergerie, l'adresse de l'appartement est définie automatiquement sur 129.

7 Adresse de l'appartement.

Définit l'adresse avec laquelle le bouton-poussoir appellera l'appartement (1 à 128). Il est possible d'utiliser la même adresse sur plusieurs boutons d'appel. En cliquant sur « Sauvegarder les changements », vous quitterez la fenêtre des propriétés du module bouton-poussoir, mais les modifications prendront effet qu'après le transfert des données dans la platine de rue à partir de l'onglet de transfert.

Module audio / vidéo

ID du module

23

Fonctions du bouton d'appel

Appeler l'appartement

Adress de l'appartement

7

Fermer


Sauvegarder les changements

ONGLET TRANSFERT

Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde de la configuration du groupe audio/vidéo en cliquant sur « Sauvegarder » ①. Ainsi, en cas de remplacement du groupe audio/vidéo, vous pourrez importer la configuration enregistrée dans un nouveau module.

Le bouton « Restaurer » ② permet de rétablir les paramètres d'usine du groupe audio/vidéo.


Le bouton « Importer » ③ permet d'importer une configuration qui a été sauvegardée ultérieurement sur votre appareil.

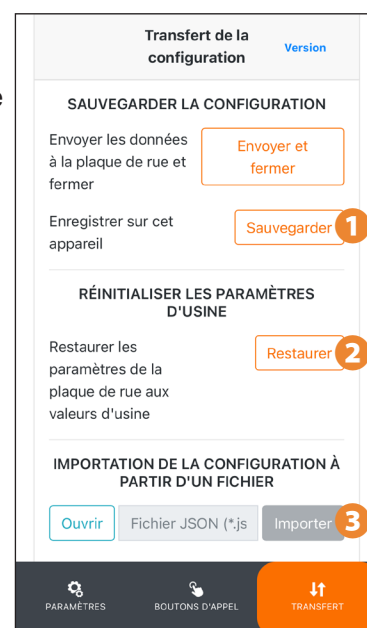


Pour enregistrer les modifications, cliquez sur « Envoyer et fermer ». Les données seront envoyées au groupe audio/vidéo et il sortira automatiquement du mode de programmation avancé. Le groupe vidéo émettra un BIP grave pour prévenir qu'il est sorti de programmation et il coupera le wifi du Web Serveur.




Envoyer et fermer

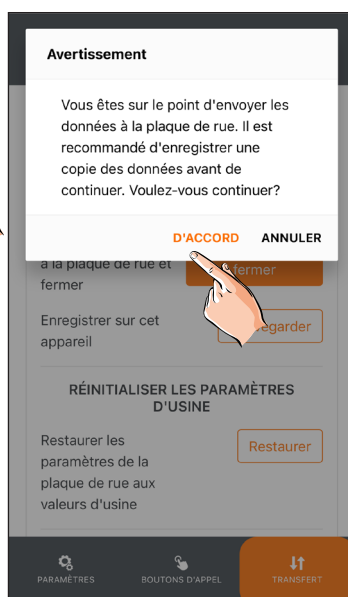

Confirmer le transfert

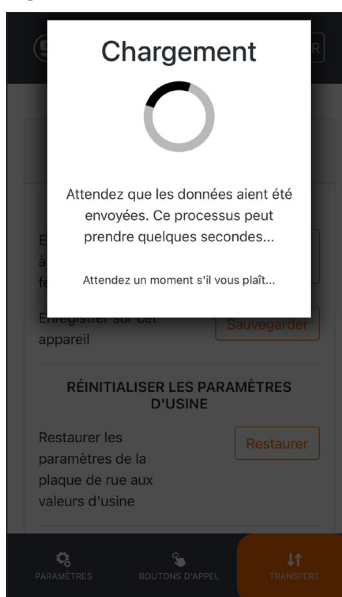


Chargement du transfert

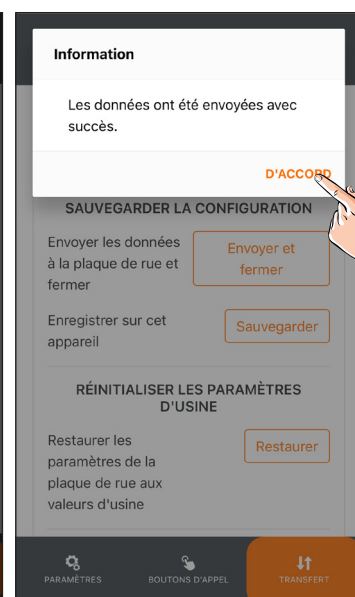

Cliquer sur d'accord pour valider et fermer la programmation

PROGRAMMATION BASIQUE DE LA SYNTHÈSE VOCALE

La programmation de base permet de modifier certains paramètres de la configuration d'usine.

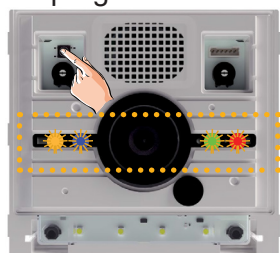

Appuyer une fois sur le bouton les LED clignote



Appuyer 3 fois sur le bouton de les LED verte et rouge reste allumé



Appuyer plusieurs fois jusqu'à entendre la message porte ouverte



Appuyer une fois pour sortir de prog, émissions d'un BIP + LED s'éteigne

INSTALLATION AVEC PLUS DE 40 LOGEMENTS G RD/G2P

Les installations de plus de 40 logements nécessitent de réalimenter les postes toutes les tranches de 40 logements maximum jusqu'à 128 logements. Pour réalimenter les tranches de logements de l'installation, il faut utiliser un GRD/G2P couplé avec une alimentation GFA/G2P.


- Chaque tranche de logements équipée d'un GRD/G2P avec GFA/G2P ne peut pas excéder 40 moniteurs.
- Il est possible de faire des tranches de logements inférieures à 40 logements
- La première tranche de logements alimentée par la GFA/G2P qui alimente aussi les platines de rue ne nécessite pas l'utilisation d'un GRD/G2P

INSTALLATION AVEC PLATINE PRINCIPALE / SECONDAIRE G PPS/G2P

Le mode platine principale/secondaire (building) nécessite un G PPS/G2P dans chaque bâtiment secondaire

- Chaque bâtiment peut être équipé jusqu'à 128 moniteurs / combinés en ajoutant des régénérateurs toutes les tranches de 40 postes. L'adressage des moniteurs sur chaque colonne commence à l'adresse 1
- Il est possible au maximum d'avoir 4 platines principales et 4 platines secondaires par bâtiment
- Chaque G PPS/G2P est programmé à l'avance avec une adresse de début et de fin qui correspond au nombre de logements dans les bâtiments secondaires.
- L'offset programmé d'usine dans les G PPS/G2P est transmises au G EL732/G2P à chaque mise sous tension. Pour supprimer l'offset d'un G EL732/G2P il suffit de changer de mode grâce au DIP (4 à 8 voir page5)

DESCRIPTION DU G RD/G2P et G PPS/G2P

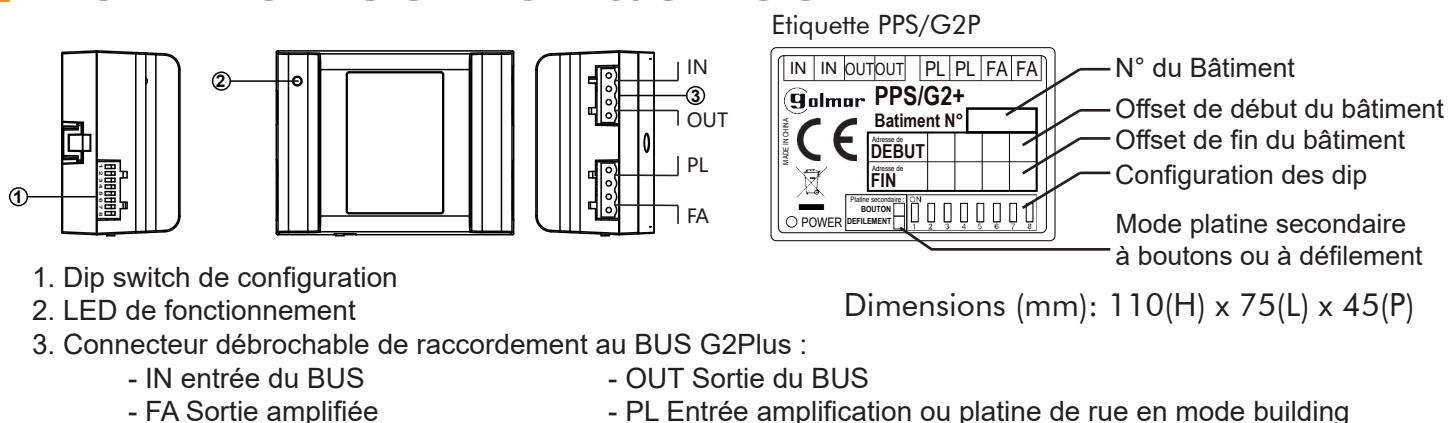


REGLAGE DES DIP SWITCH

DIP	Position DIP	Description DIP
DIP1		A placer sur ON pour le mode amplificateur
DIP2		A placer sur ON pour le mode régénérateur avec alimentation.
DIP1 et 2		A placer su OFF pour le mode PPS en mode building avec alimentation
DIP3 et 4567		Réglage de l'adresse du PPS en mode building Interrupteur N° 3 4 5 6 7 Valeur sur ON 1 2 4 8 16
DIP8		Fin de ligne : placer sur ON sur le dernier module RD
		Fin de ligne : laisser en position OFF sur les modules RD intermédiaires.

MONTAGE

Le GRD/G2P peut être installé sur un RAIL DIN(4 modules) en appliquant une légère pression. Pour retirer le GRD/G2P du RAIL DIN, utilisez un tournevis plat pour faire levier.

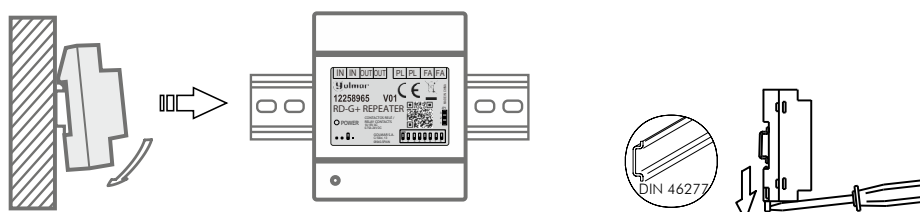


SYNOPTIQUE EN MODE REGENERATEUR DE BUS




Pour ce type d'installation il est important d'utiliser une alimentation supplémentaire pour la commande de porte (type GTF104 pour une gâche ou TALM2012/2 pour une ventouse)

Synoptique de fonctionnement avec une colonne de plus de 40 logements :

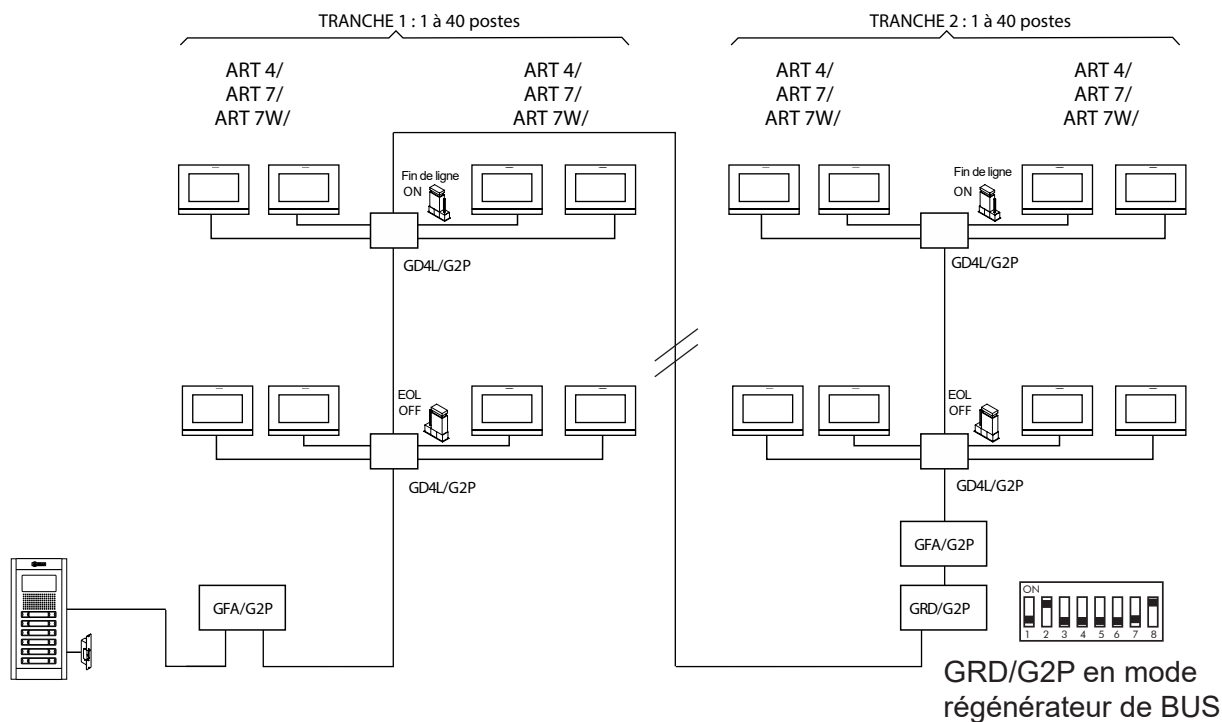

Synoptique de fonctionnement avec plusieurs colonnes de moins de 40 logements :

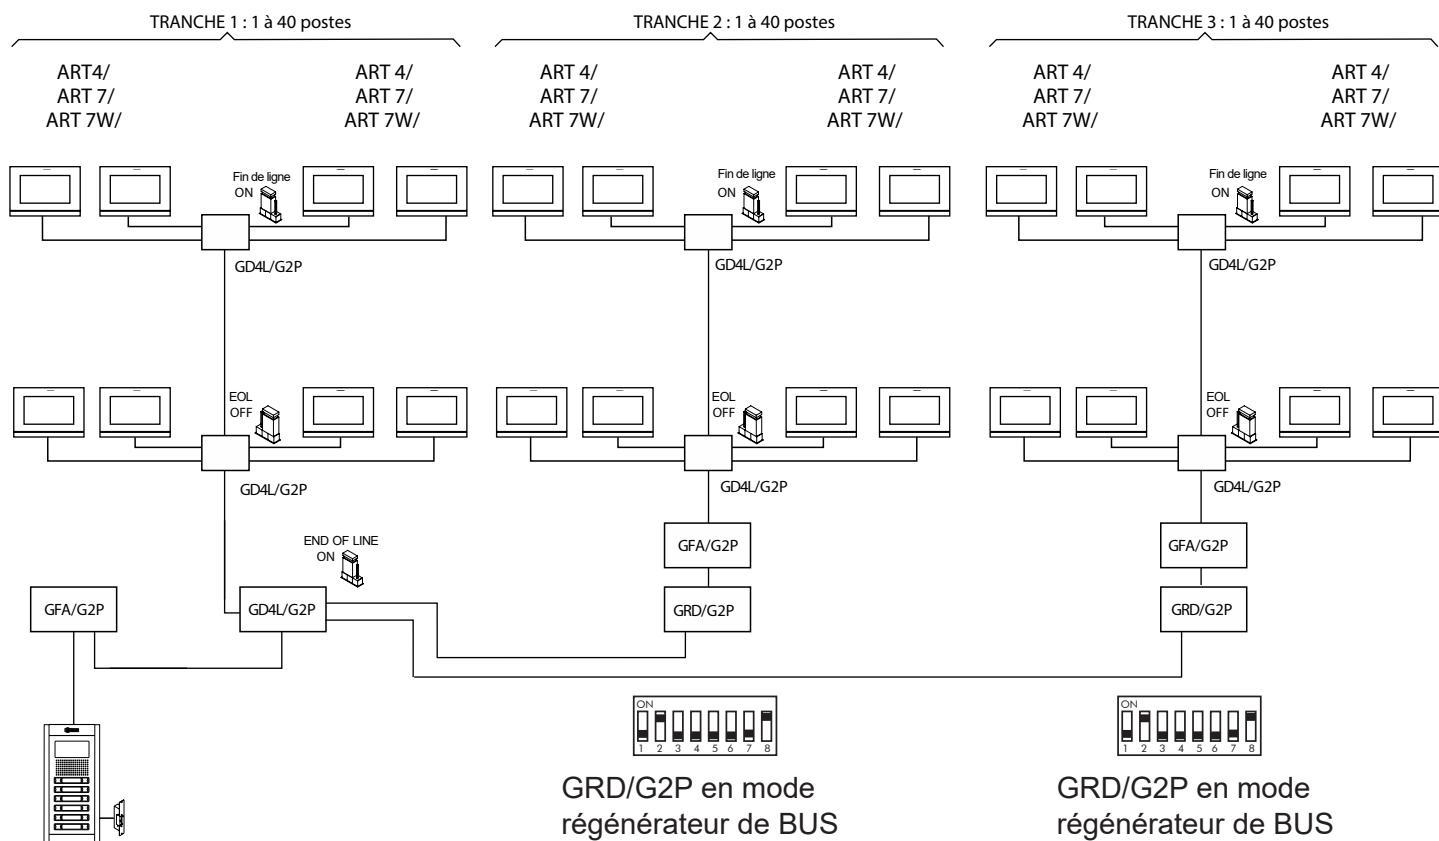

SYNOPTIQUE EN MODE BUILDING

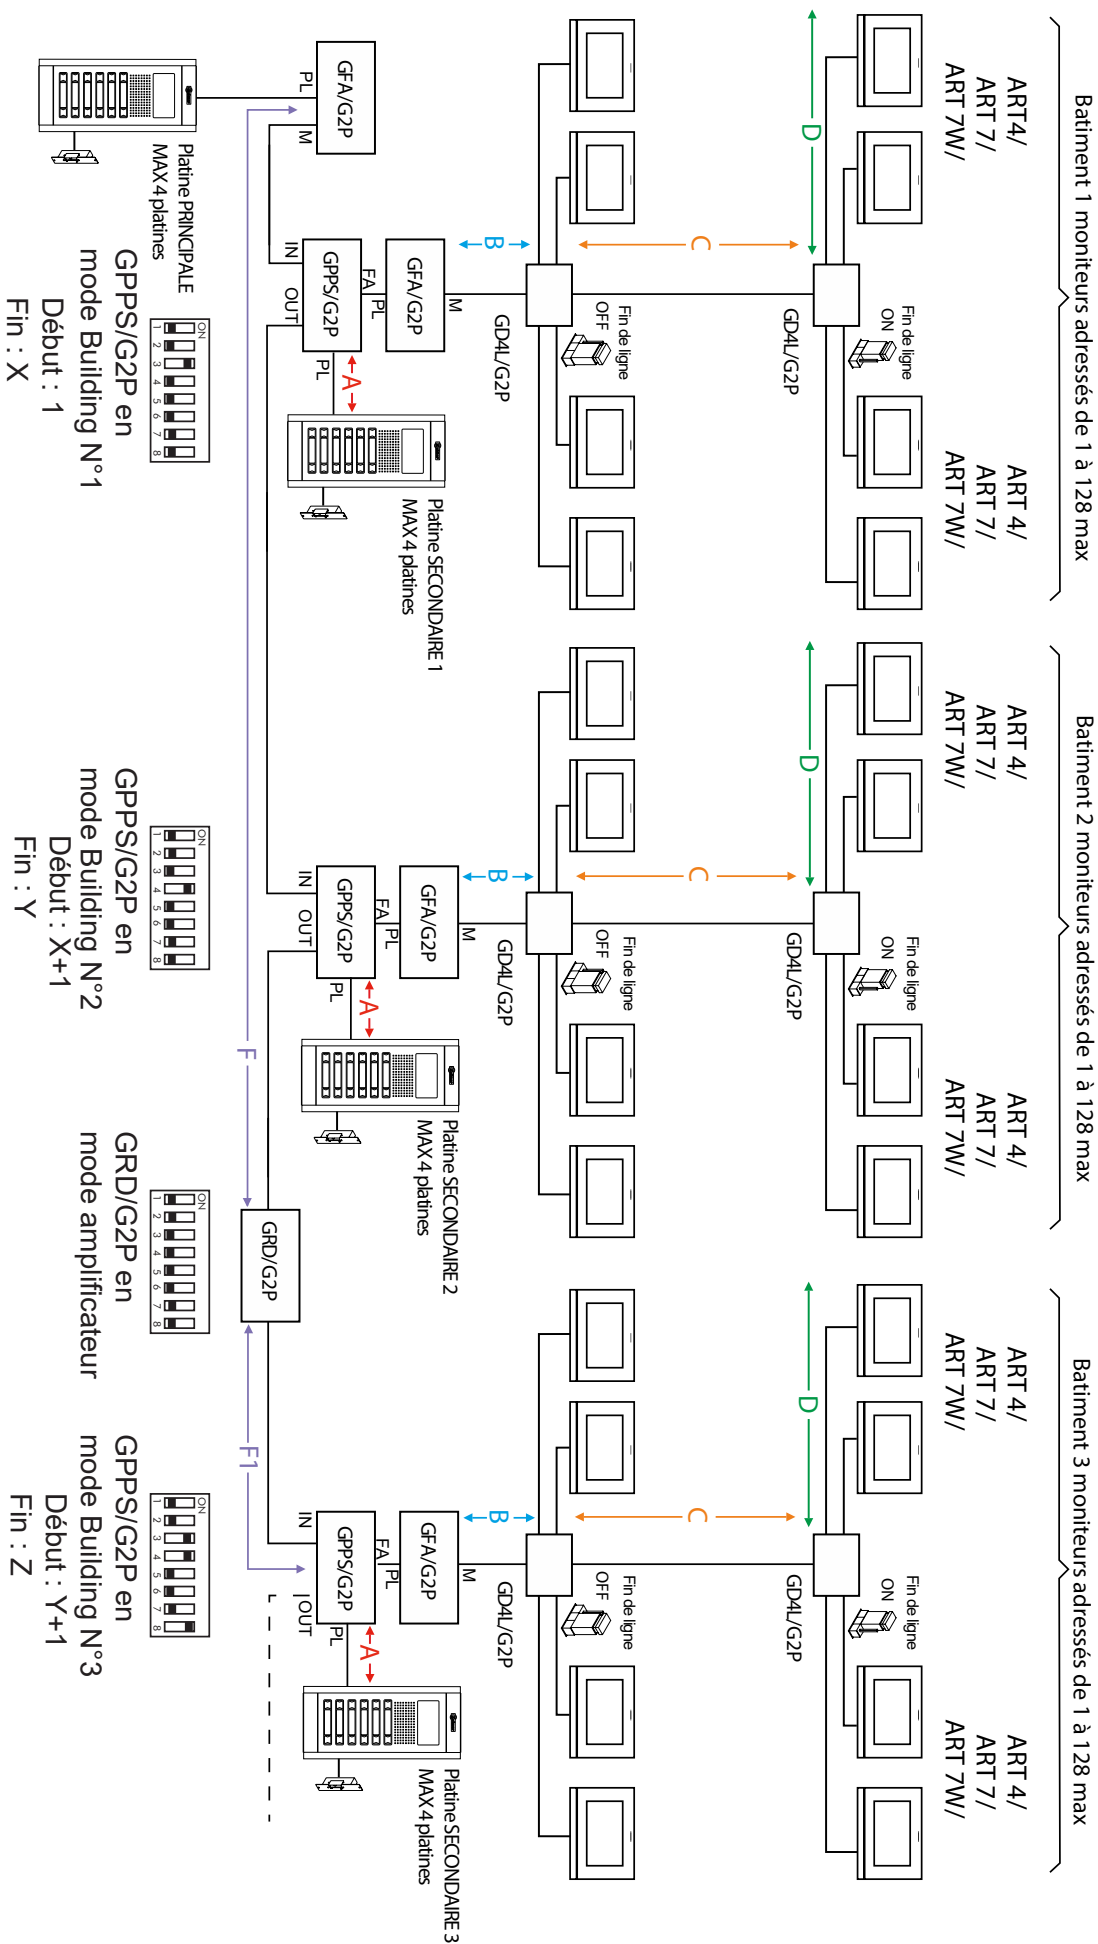


Tableau des sections

Type de câble	A	B	C	D	B+C+D	F	F1	G
Cable AWG20/0,8mm²	80m	80m	80m	30m	190m	220m	220m	80m




Pour ce type d'installation il est important d'utiliser une alimentation supplémentaire pour la commande de porte (type GTF104 pour une gâche ou TALM2012/2 pour une ventouse)

Chaque bâtiment peut être équipé jusqu'à 128 moniteurs / combinés en ajoutant des régénérateurs toutes les tranches de 40 postes. L'adressage des moniteurs sur chaque colonne commence à l'adresse 1


Chaque GPPS/G2P en mode «building» doit être programmé avec l'adresse d'appel de début et de fin de la colonne, la programmation est faite d'usine et est inscrite sur chaque GPPS/G2P

SCHEMA RACCORDEMENT COMMANDE DE GACHE ET PORTAIL


Câblage avec 1 gâche < 270 mA

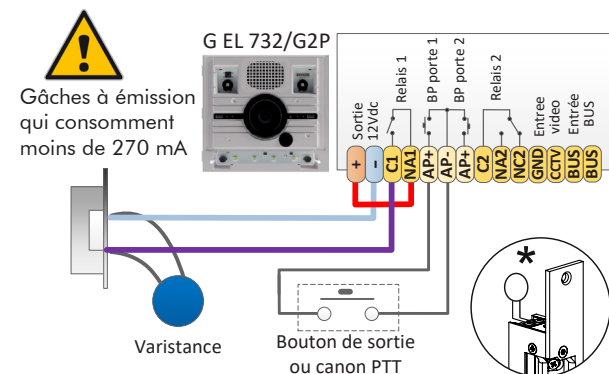


Câblage avec 1 gâche > 270 mA

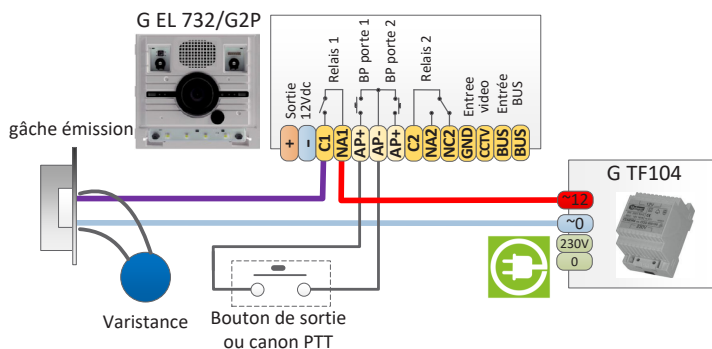

Câblage avec 2 gâches

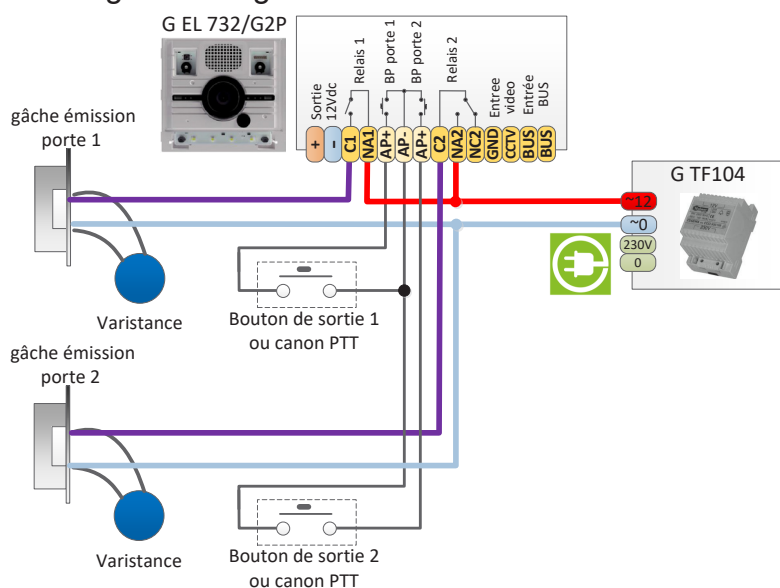


Câblage avec un automate de portail

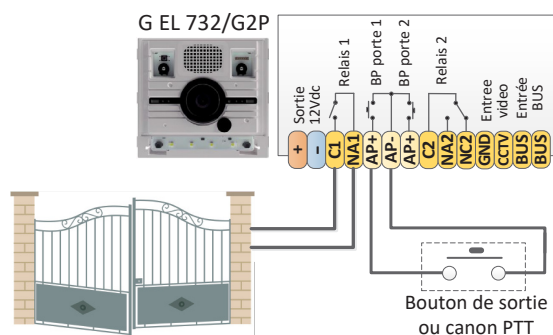


SCHEMA RACCORDEMENT COMMANDE DE VENTOUSES

Câblage avec ventouses « Porte 2 »

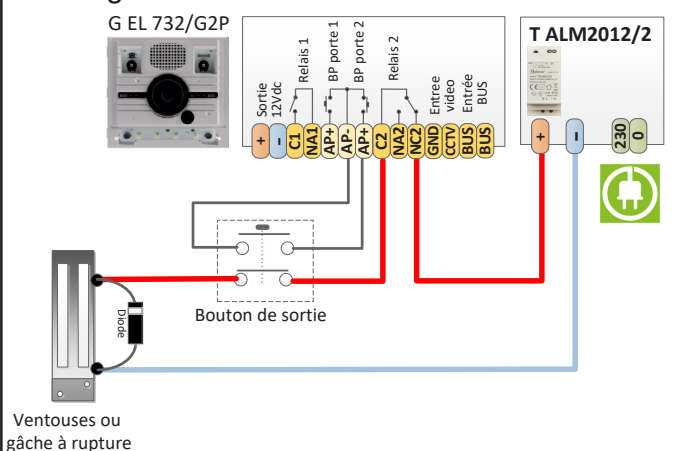


Note : ce câblage nécessite d'ouvrir la porte avec la commande N°2 depuis les postes intérieurs.


Câblage avec ventouses « Porte 1 »

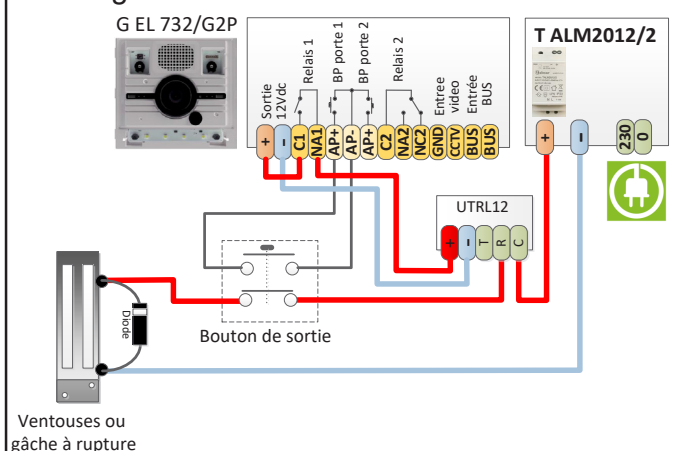


Note : ce câblage nécessite un U TRL12 relais mais permet d'ouvrir la porte avec la commande clé.

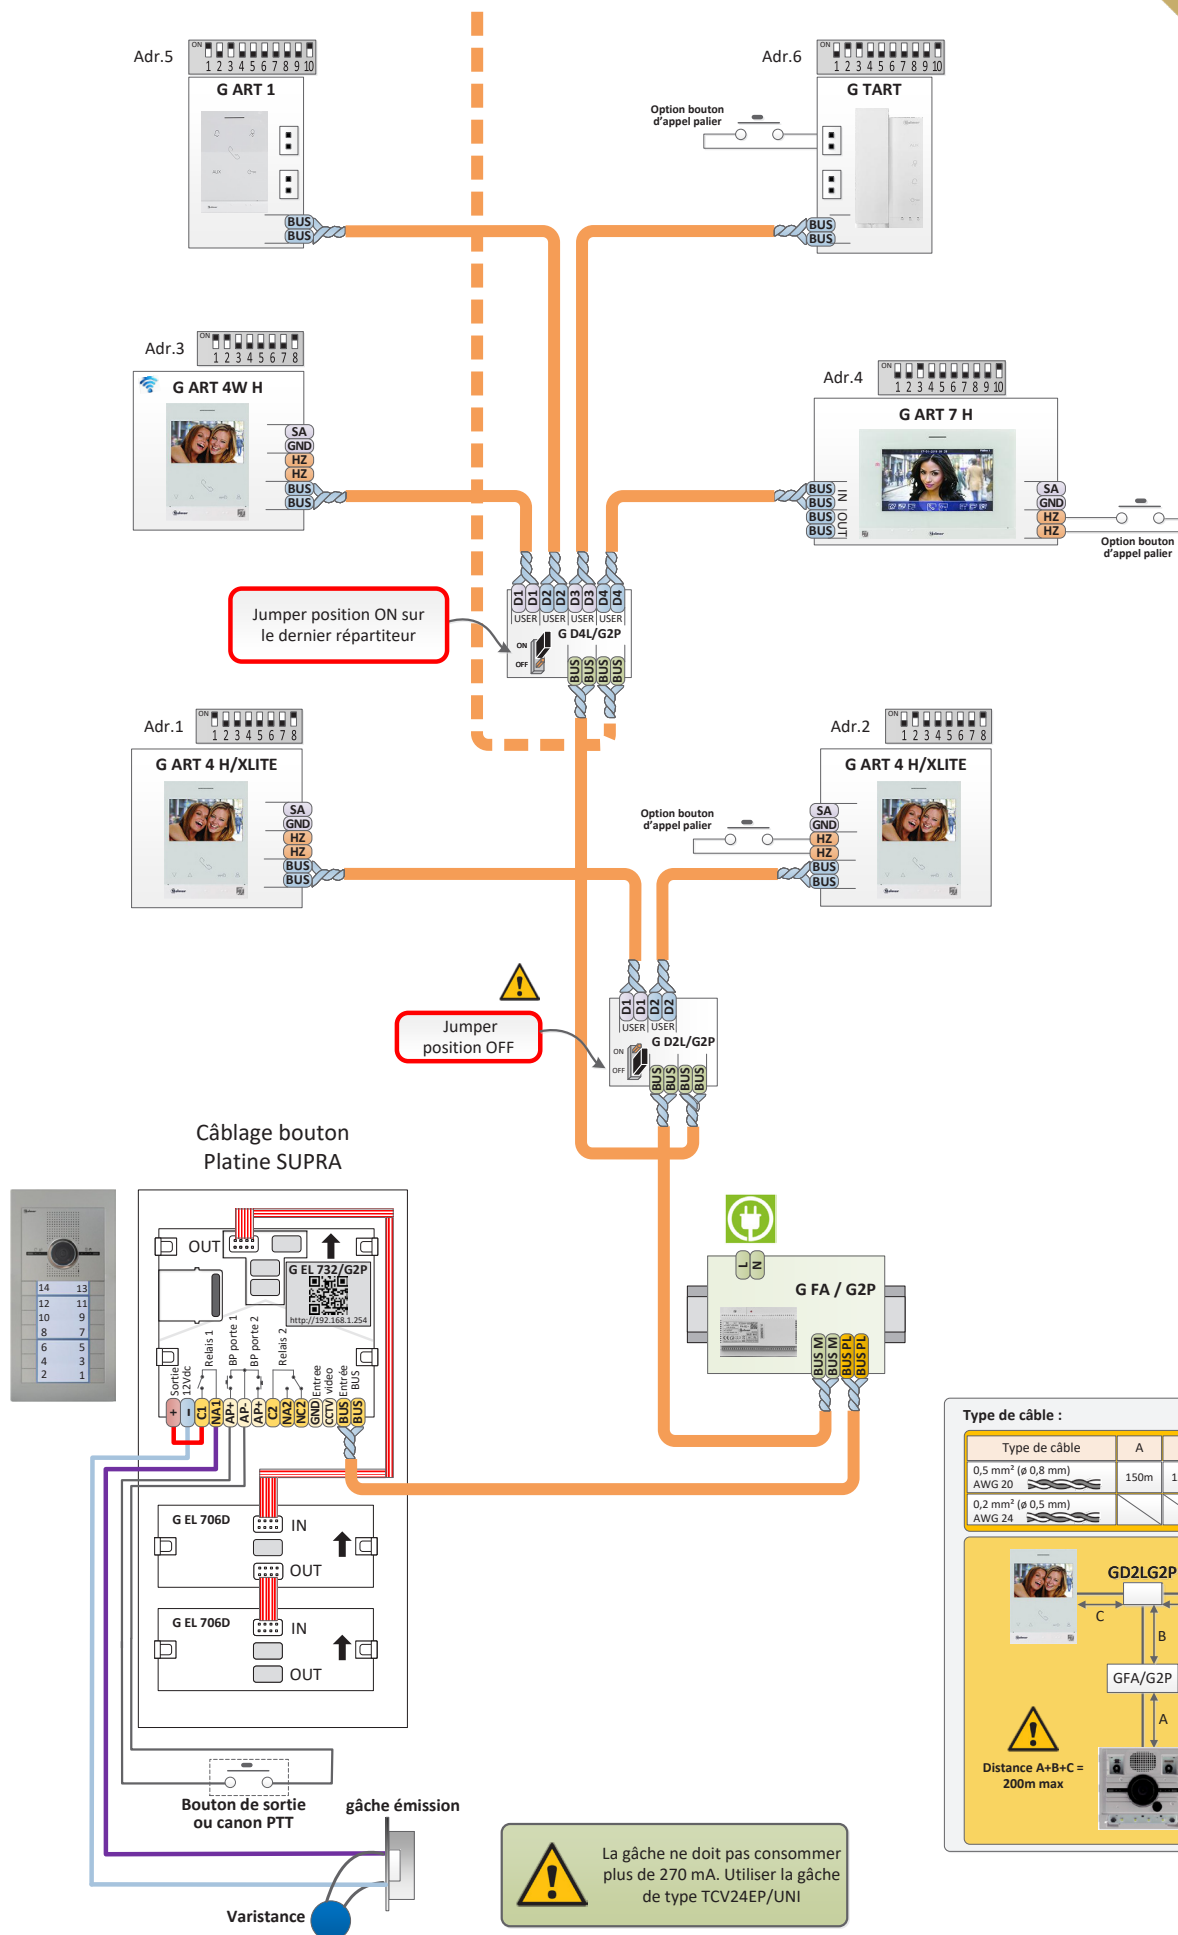

SCHEMA RACCORDEMENT 4 PLATINES GTV

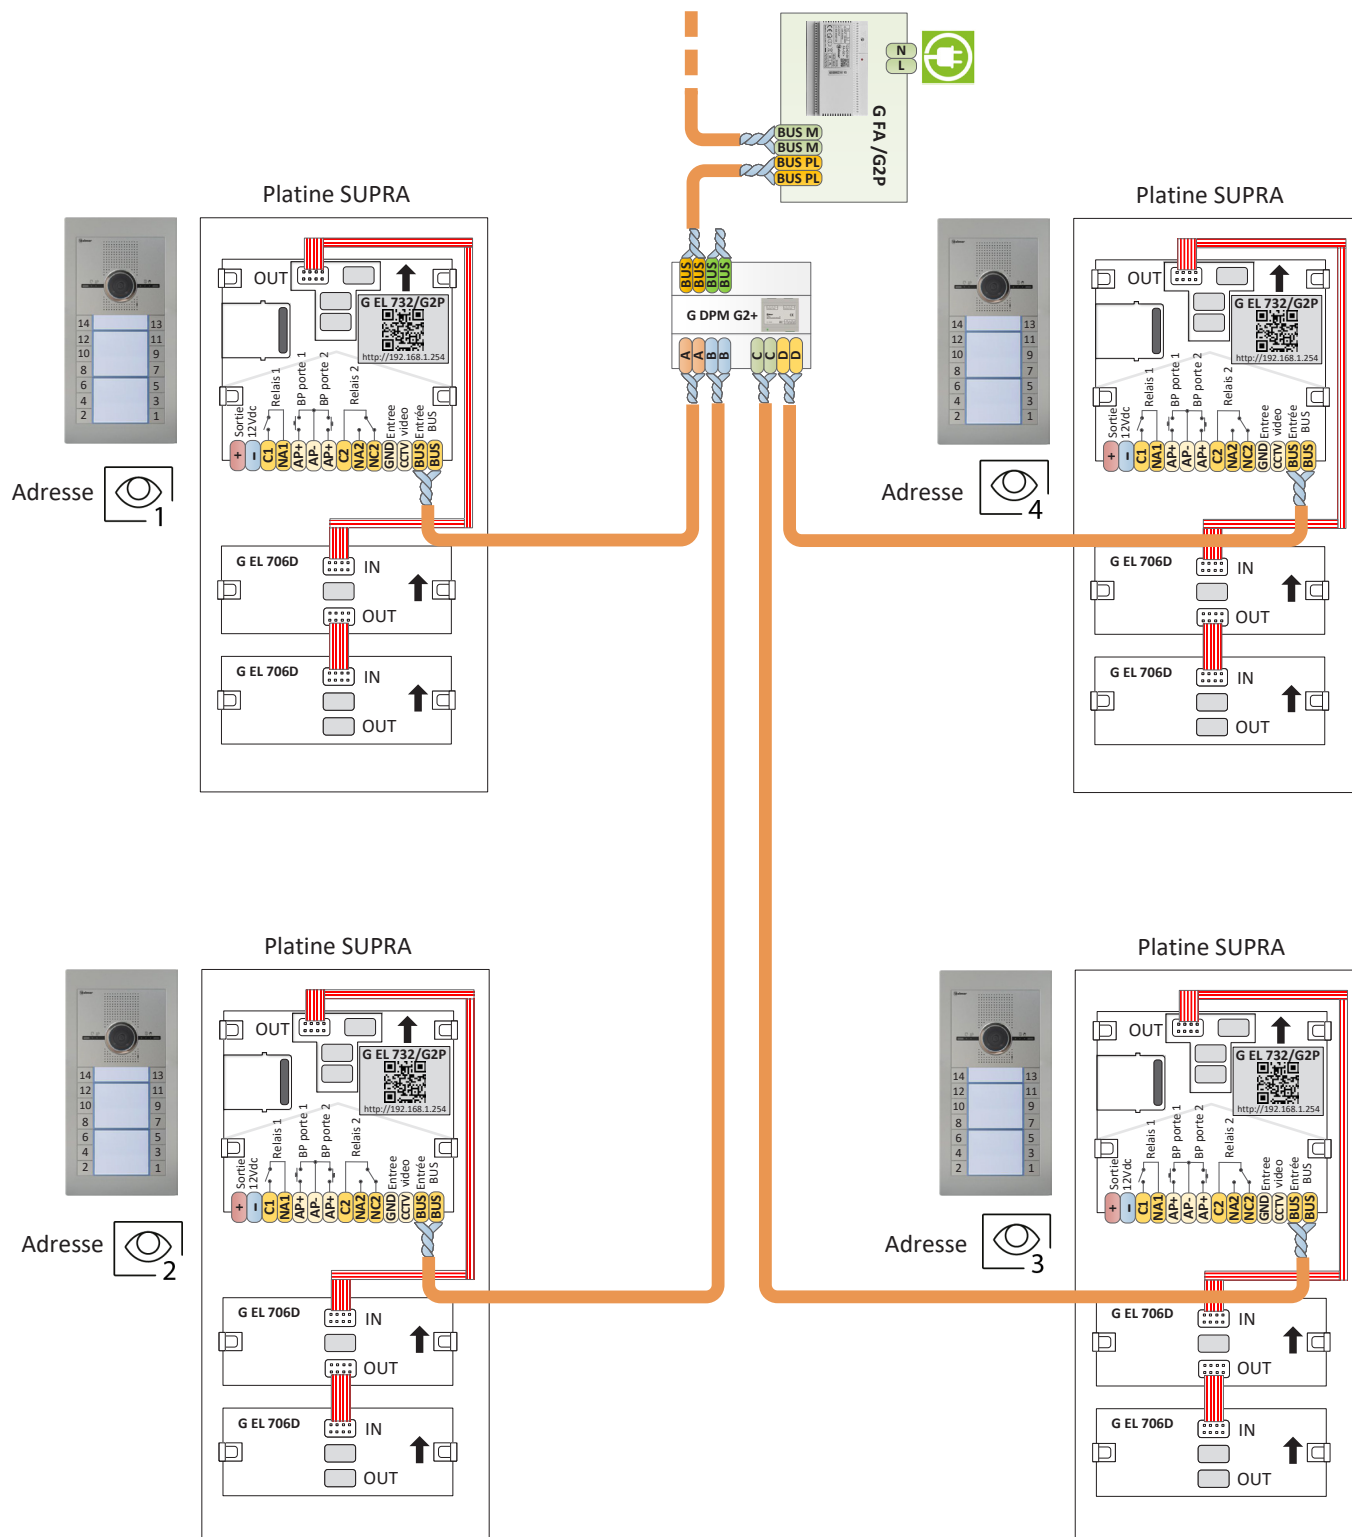


SCHEMA MULTI COLONNES AVEC PLATINE GTO6220/PRA

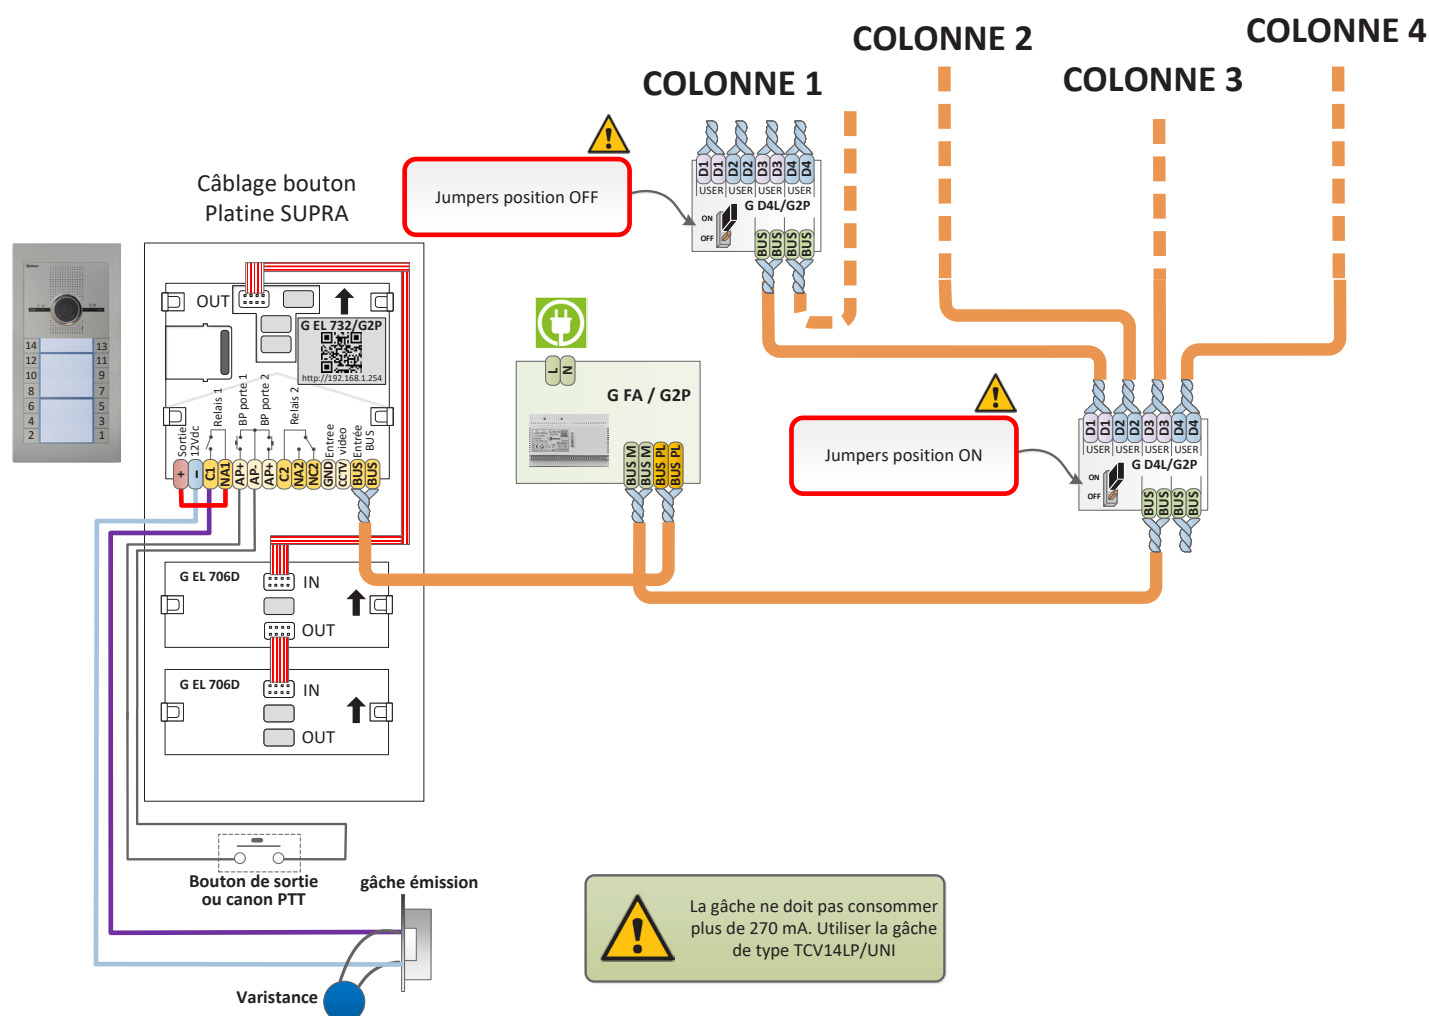

SCHEMA RACCORDEMENT CAMERA EXTERIEURE

Vous pouvez connecter une caméra de CCTV analogique Golmar H AHD4/24D2 ou H AHD4/24B2 à chacune des platines de rue afin de pouvoir visualiser les images sur le moniteur.


Les caméras doivent être alimentées en 12Vcc avec l'alimentation TALM1012/1.

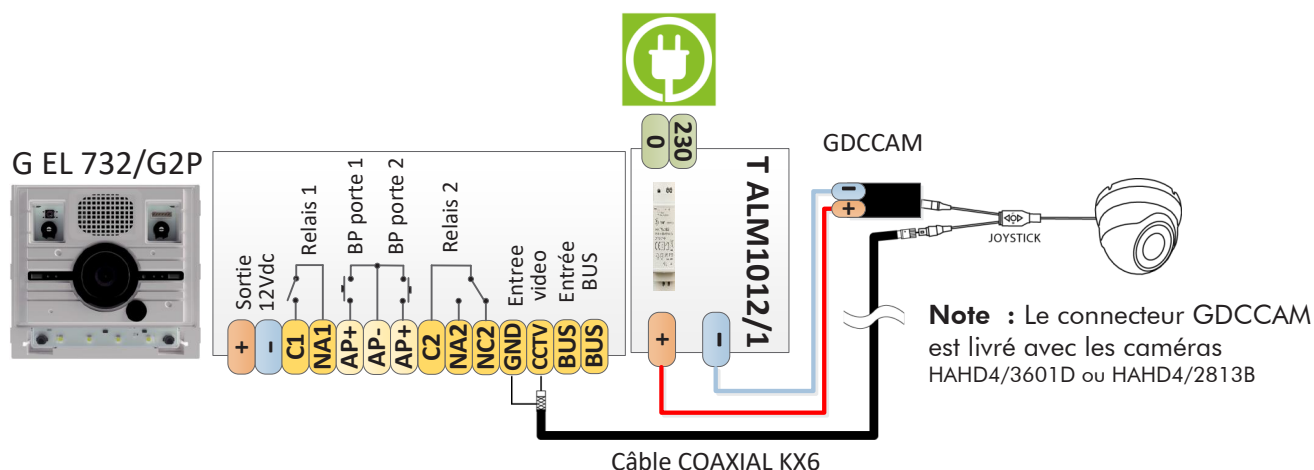

Important : Veuillez configurer la caméra de signal analogique en CVBS en respectant les instructions du manuel fourni avec la caméra.

Les moniteurs doivent être autorisés à consulter les caméras avec les codes 0141, 0181, 0171 et 0191 voir pages des codes spéciaux

CABLAGE EN MODE REGENERATEUR DE BUS

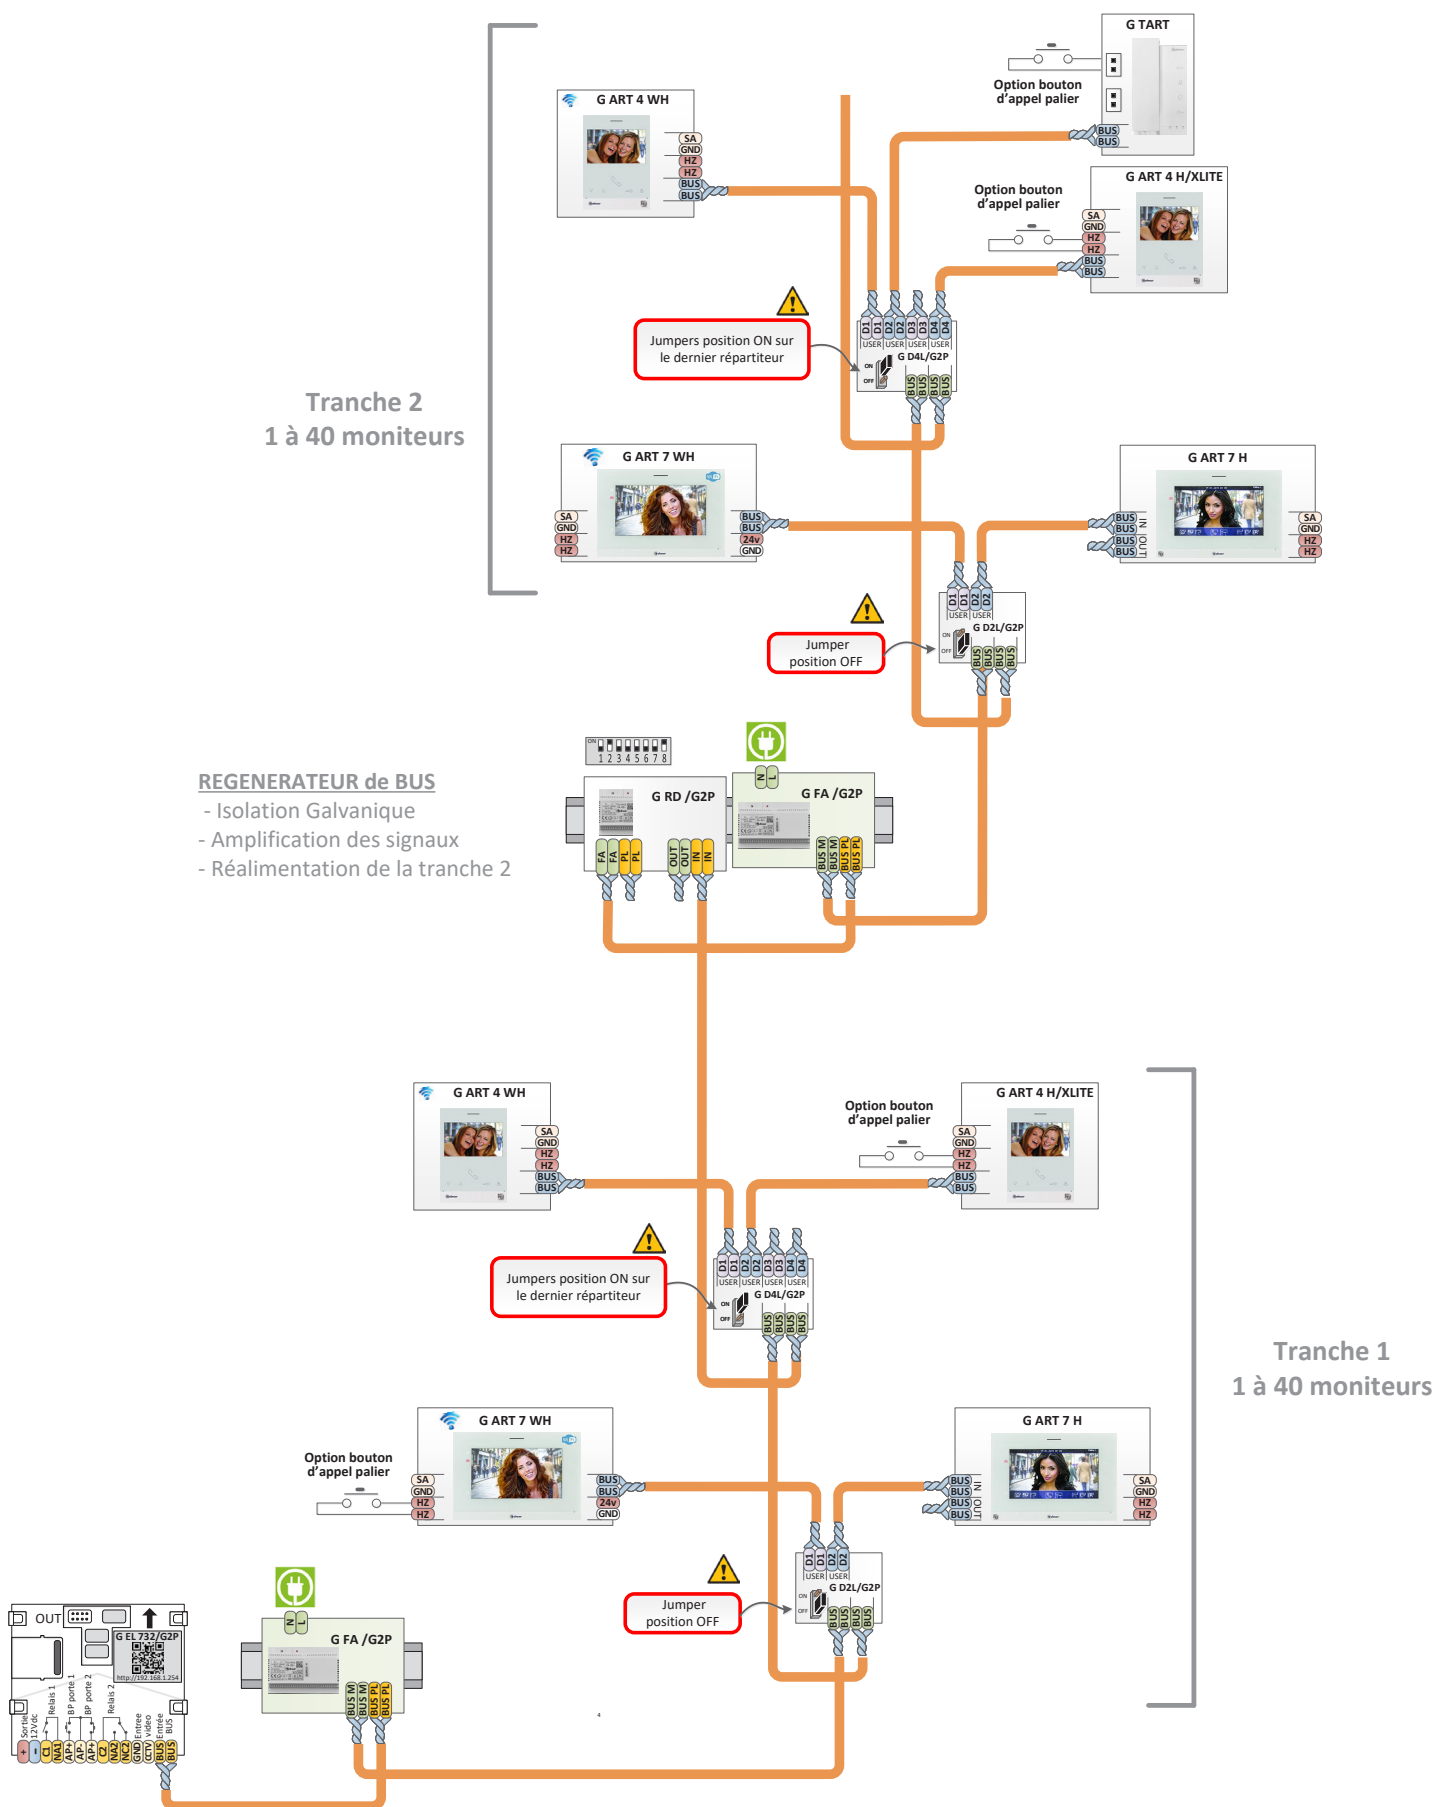


Pour ce type d'installation il est important d'utiliser une alimentation supplémentaire pour la commande de porte (type GTF104 pour une gâche ou TALM2012/2 pour une ventouse)



CABLAGE EN MODE BUILDING


Bâtiment 1 1 à 128 moniteurs

(> 40 ajouter des GRD en mode régénérateur)

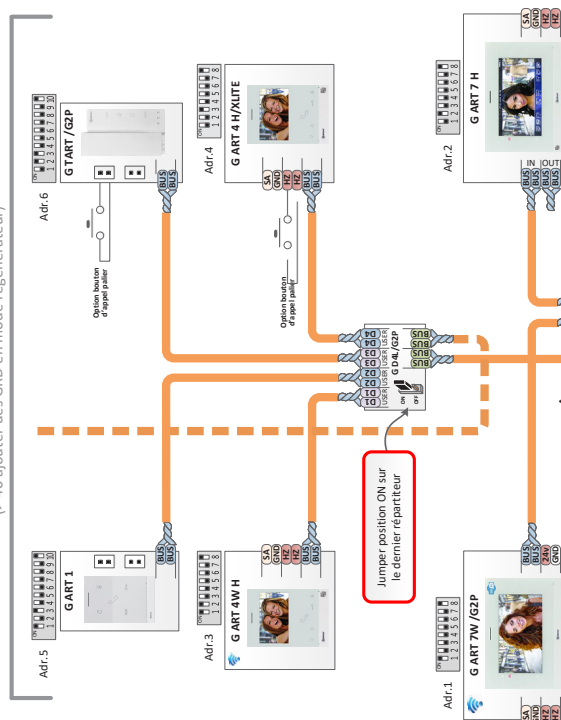

Bâtiment 2 1 à 128 moniteurs

(> 40 ajouter des GRD en mode régénérateur)

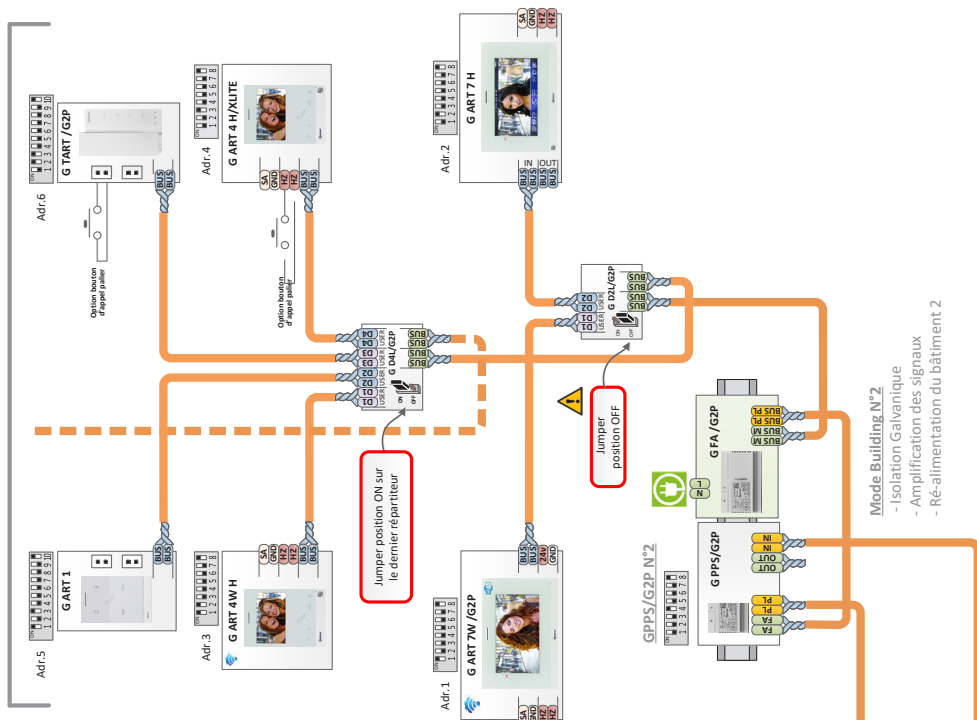

Mode Building N°1
- Isolation Galvanique
- Amplification des signaux
- Ré-alimentation du bâtiment 1


Mode Building N°2
- Isolation Galvanique
- Amplification des signaux
- Ré-alimentation du bâtiment 2



Pour ce type d'installation il est important d'utiliser une alimentation supplémentaire pour la commande de porte (type GTF104 pour une gâche ou TALM2012/2 pour une ventouse)

ALIMENTATION GFA-G2P

Description :

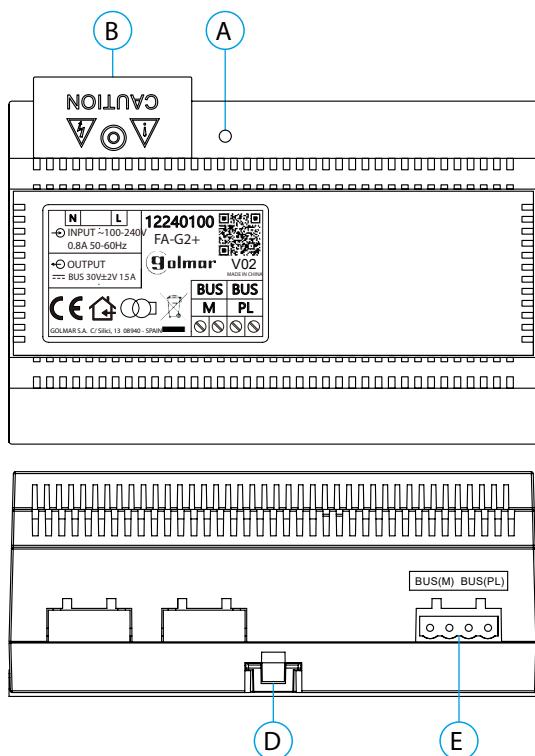

Spécification :

- Tension d'entrée 100-240Vca
- Courant de sortie 1.5 A
- Fréquence d'entrée 50~60Hz
- T° de fonctionnement -10°C ~ 40°C
- Tension de sortie 30Vdca +/- 2V
- Dimensions 140 x 90 x 60mm

- A. Indicateur lumineux de fonctionnement
 B. Couverture de protection de l'entrée de courant.
 C. Vue détaillée des bornes d'entrée de courant sans couvercle de protection
 D. Languette pour fixation dans le rail DIN
 E. Bornier débrochable

Installation :


L'installation et la manipulation de l'alimentation ne doivent être prises en charge que par du personnel autorisé et compétent et en mettant toujours le système hors tension.

Installez l'alimentation dans un endroit sec, protégé et ventilé. Veillez à ne jamais obstruer les grilles de ventilation. Pour fixer l'alimentation, utilisez un rail DIN 46277 (8 éléments).

Souvenez-vous que la réglementation en vigueur oblige à protéger l'alimentation par un interrupteur magnétothermique.

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle de protection sans avoir préalablement mis l'alimentation hors tension. Une fois tous les branchements achevés, veuillez remettre en place le couvercle de protection.

Branchez les câbles aux bornes en suivant les instructions des schémas.

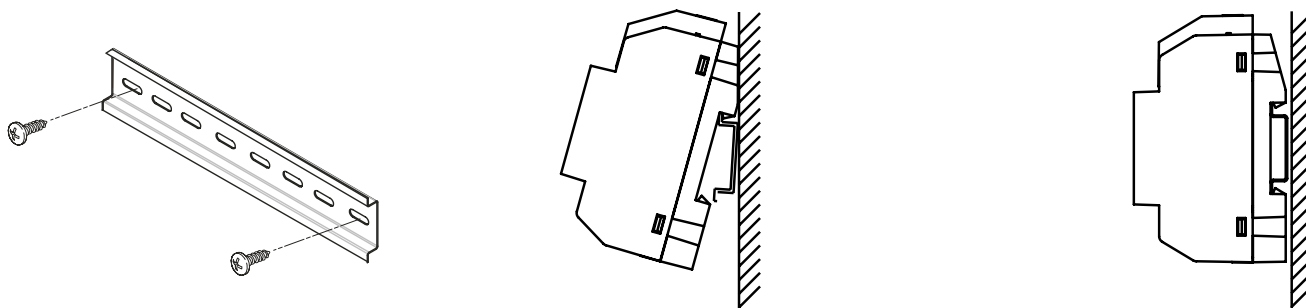


CODES SPECIAUX

Vous pouvez activer certaines fonctions ou modifier certains paramètres en saisissant différents codes spéciaux. Pour ce faire, accédez à l'écran du « menu des paramètres de l'installateur » du moniteur.


Avec le moniteur en repos (écran éteint), 5 appuie rapide sur le poussoir  pour accéder à l'écran du menu des réglages de l'installateur.

Pressez le poussoir **AUX** sous l'icône  pour accéder à l'écran des codes spéciaux (programmables par l'installateur).

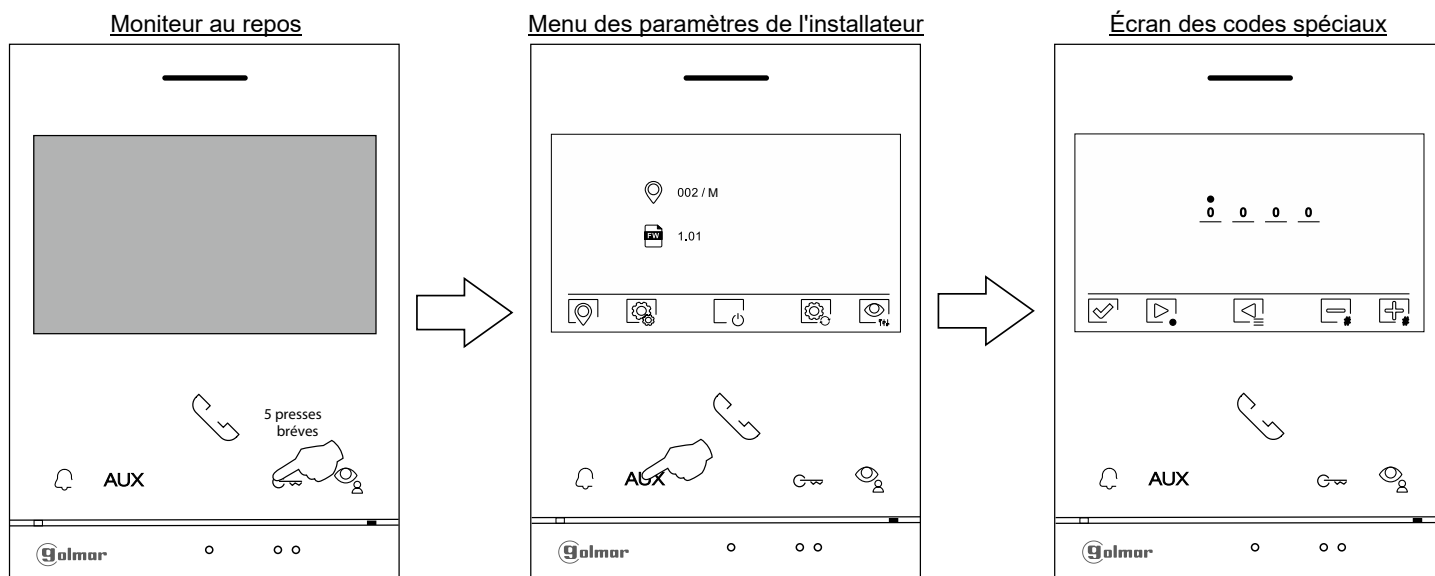

Pressez le poussoir situé sous l'icône  pour sélectionner le champ que vous souhaitez modifier, puis pressez les poussoirs situés sous les icônes  /  pour saisir le code souhaité. Après avoir saisi le code, pressez le poussoir  situé sous l'icône  pour confirmer. Si le code introduit est correct, l'icône  s'affichera. Dans le cas contraire, l'icône  s'affichera.

Pour revenir sur l'écran «Menu des paramètres de l'installateur », pressez l'icône .

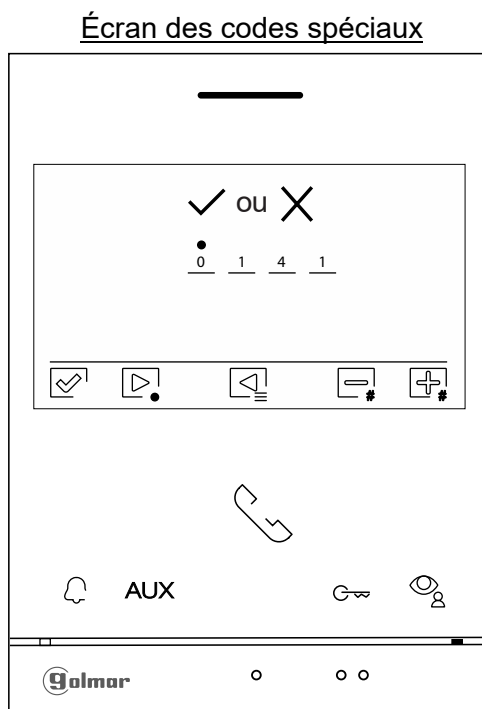

CODE SPECIAUX

Sources de vidéo disponibles sur un moniteur (A configurer uniquement sur le moniteur Principal).

	Visible	Non visible	Valeur d'usine
Platine 1	0111	0110	0111
Platine 2	0121	0120	0120
Platine 3	0131	0130	0130
Platine 4	0151	0150	0150
Caméra 1	0141	0140	0140
Caméra 2	0181	0180	0180
Caméra 3	0171	0170	0170
Caméra 4	0191	0190	0190

Paramétrage moniteur Principal ou Secondaire.

Principal	Secondaire 1	Secondaire 2	Secondaire 3	Valeur usine
0550	0551	0552	0553	0550

Ouverture de porte automatique à la réception d'un appel (A configurer uniquement sur le moniteur Principal).

Activée	Désactivée	Valeur d'usine
0441	0440	0440 (désactivée)

Fonction Auto allumage des platines de rue activée ou désactivée l'icône (code transmis à la colonne)

Activée	Désactivée	Valeur d'usine
0541	0540	0541 (activée)

Désactivation de la commande de porte 2 sur les postes (code transmis à la colonne).

	Activé	Désactivée	Valeur d'usine
Platine 1	2001	2000	2001
Platine 2	2011	2010	2011
Platine 3	2021	2020	2021
Platine 4	2031	2030	2031

Désactivation de la commande de porte 1 sur les postes (code transmis à la colonne).


	Activé	Désactivée	Valeur d'usine
Platine 1	2051	2050	2051
Platine 2	2061	2060	2061
Platine 3	2071	2070	2071
Platine 4	2081	2080	2081

Allumage de l'écran du moniteur en mode ne pas déranger (A configurer uniquement sur le moniteur Principal).

Activée	Désactivée	Valeur d'usine
0481	0480	0481 (désactivée)


TABLE D'ADRESSE DES MONITEURS JUSQU'A 128 MONITEURS

Adresse / DIP							
Adr = 1	Adr = 2	Adr = 3	Adr = 4	Adr = 5	Adr = 6	Adr = 7	Adr = 8
Adr = 9	Adr = 10	Adr = 11	Adr = 12	Adr = 13	Adr = 14	Adr = 15	Adr = 16
Adr = 17	Adr = 18	Adr = 19	Adr = 20	Adr = 21	Adr = 22	Adr = 23	Adr = 24
Adr = 25	Adr = 26	Adr = 27	Adr = 28	Adr = 29	Adr = 30	Adr = 31	Adr = 32
Adr = 33	Adr = 34	Adr = 35	Adr = 36	Adr = 37	Adr = 38	Adr = 39	Adr = 40
Adr = 41	Adr = 42	Adr = 43	Adr = 44	Adr = 45	Adr = 46	Adr = 47	Adr = 48
Adr = 49	Adr = 50	Adr = 51	Adr = 52	Adr = 53	Adr = 54	Adr = 55	Adr = 56
Adr = 57	Adr = 58	Adr = 59	Adr = 60	Adr = 61	Adr = 62	Adr = 63	Adr = 64
Adr = 65	Adr = 66	Adr = 67	Adr = 68	Adr = 69	Adr = 70	Adr = 71	Adr = 72
Adr = 73	Adr = 74	Adr = 75	Adr = 76	Adr = 77	Adr = 78	Adr = 79	Adr = 80
Adr = 81	Adr = 82	Adr = 83	Adr = 84	Adr = 85	Adr = 86	Adr = 87	Adr = 88
Adr = 89	Adr = 90	Adr = 91	Adr = 92	Adr = 93	Adr = 94	Adr = 95	Adr = 96
Adr = 97	Adr = 98	Adr = 99	Adr = 100	Adr = 101	Adr = 102	Adr = 103	Adr = 104
Adr = 105	Adr = 106	Adr = 107	Adr = 108	Adr = 109	Adr = 110	Adr = 111	Adr = 112
Adr = 113	Adr = 114	Adr = 115	Adr = 116	Adr = 117	Adr = 118	Adr = 119	Adr = 120
Adr = 121	Adr = 122	Adr = 123	Adr = 124	Adr = 125	Adr = 126	Adr = 127	Adr = 128(0)

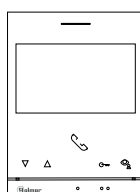

Important Moniteur G ART7 et G ART4 :

Le DIP 8 doit être sur ON sur les moniteurs en fin de ligne



Important Combiné G TART et G ART1:

Le DIP 8 doit être sur la position OFF

Le DIP 10 :

Dans les installations avec répartiteur vidéo D4L, D2L doit être sur ON



Dans les installations audio sans répartiteur vidéo doit être sur OFF



CONFORMITÉ

Ce produit est conforme aux réglementations européennes en vigueur en ce qui concerne les équipements radio 2014/53/ECC, la sécurité électrique 2014/35/ECC et la compatibilité électromagnétique 2014/30/ECC.

NOTA : Le bon fonctionnement de ce produit est soumis aux conditions suivantes :
(1) Ce produit ne provoque pas d'interférences nuisibles, et (2) et il doit accepter en réception toutes les interférences, incluant celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Ce symbole présent sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être considéré comme un déchet ménager.

Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements usagés en les remettant à un point de collecte spécialisé pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE).

La collecte et le recyclage séparés de vos équipements usagés au moment de leur mise au rebut aidera à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'elles sont recyclées d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'informations sur les lieux de collecte où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre revendeur, votre service local d'élimination des ordures ménagères.



info@evicom.fr

www.evicom.fr

EVICOM

33 Allée des Pêcheurs

Zone industrielle secteur A - B.P.135

06703 Saint-Laurent-du-Var



Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.