

Kit amplificateur+couplage satellite
Amplifier KIT+satellite mixer
Kit Amplificatore+satellite miscelato
KIT Amplificador+satellite mezclador

E KEV 353RS



- Amplificateur de mât UHF/VHF réglable.
- Couplage satellite.
- Boîtier 100% blindé.
- Raccordement par connecteurs "F".
- Faible facteur de bruit.
- Alimentation 12 volts.
- Réglage par potentiomètre



- Mast amplifier UHF/VHF with level adjustment.
- Satellite mixer.
- 100% shielded enclosure.
- Connecting by connectors "F"
- Low noise factor.
- 12 volts power supply
- Regulation by potentiometer



- Amplificatore da palo UHF/VHF regolabile.
- Satellite miscelato
- Scatola 100% blindata.
- Connessione tramite connettori "F".
- Basso fattore di rumore.
- Alimentatore 12 volt.
- Regolazione con potenziometri



- Amplificador de mastil UHF/VHF regulable.
- Satellite mezclador
- Caja 100 % blindada.
- Conexión a medio de conectadores "F".
- Bajo factor de ruido.
- Alimentación 12 volt.
- Regulación a medio de potenciómetro



Référence Reference Referenza Referencia	Entrée 1 Input 1 Entrata 1 Entrada 1	Entrée 2 Input 2 Entrata 2 Entrada 2	Entrée 3 Input 3 Entrata 3 Entrada 3	Gain Gain Guadano Ganancia	Niveau de sortie Output level Livello di uscita Nivel de salida	Facteur de bruit Noise factor Fattore di rumore Factor de ruido	Consommation Consumption Consumo Consumo
E PR353/RS	B.III			24*	108dB μ V	3.5dB	55mA
		UHF		35*			
				SAT	-3		
E ALE12/2DIN				200 mA			

*Dynamique de réglage 15 dB


Dans le but d'une amélioration constante de ses produits, EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques énoncées.
 In the constant duty of improvement of its products, EVICOM reserves the right to modify without advance notice all or any of the expressed characteristics.
 Nello scopo del miglioramento continuo dei suoi prodotti, EVICOM si riserva il diritto di cambiare senza avviso tutto o parte delle caratteristiche indicato.
 Con el compromiso en la mejoría constante de sus productos, EVICOM se reserva el derecho de modificar sin aviso previo todas o partes de las características indicadas.

Kit amplificateur+couplage satellite
Amplifier KIT+satellite mixer
Kit Amplificatore+satellite miscelato
KIT Amplificador+satellite mezclador


E KEV 353RS

Installation et mise en service
Installation and operation
Installazione e funzionamento
Instalación y puesta en servicio

- 1°) Préparer le câble comme indiqué ci-dessous afin de le connecter à la sortie F de l'antenne.
 Prepare the cable as indicated below to connect to the output F of the antenna.
 Preparare il cavo come indicato qui sotto per connetterlo all'uscita F dell'antenna
 Preparar el cable tal como indicado a continuación para conectarle a la salida F de la antena

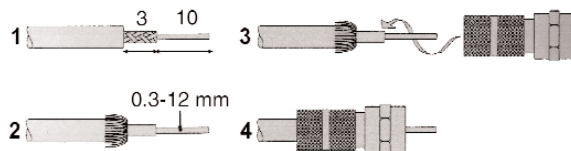

- 2°) Raccorder le câble de descente issu du préamplificateur à l'entrée de l'alimentation.
 Connect the cable down from the preamplifier to the entry of the power supply.
 Connettere il cavo che viene dal preamplificatore all'entrata dell'alimentatore
 Conectar el cable desde el preamplificador a la entrada del alimentador.
- 3°) Raccorder les prises à partir des sorties de l'alimentation. **(12 V (EAL12/2DIN uniquement))**
 Feed the wallsockets from the outputs of the power supply **(12 V (EAL12/2DIN only))**
 Raccordare le prese tv alle uscite dell'alimentatore **(12 V (EAL12/2DIN solo))**
 Alimentar las tomas desde las salidas del alimentador. **(12 V (EAL12/2DIN sólo))**


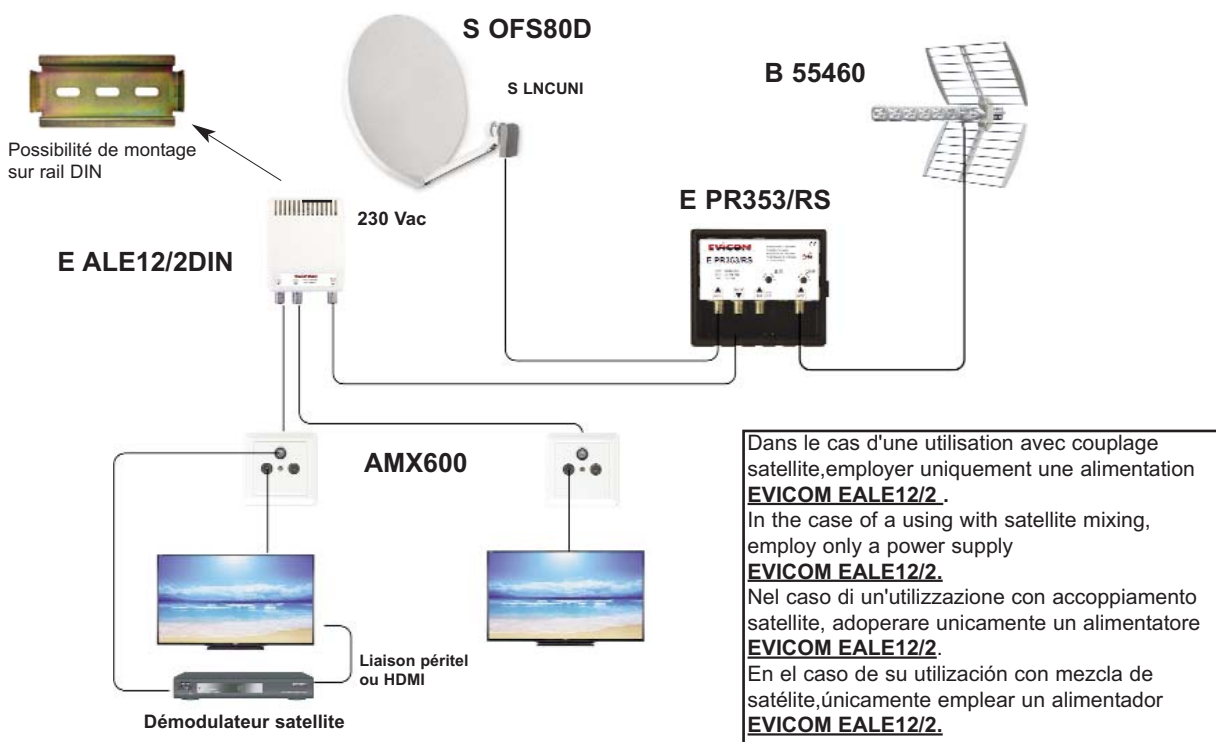


Conformité/Conformity/conformità/conformidad :
 NF EN50081-2 et NF EN50082-1./UTE 90-124./NF EN60065.

Recommandations / Recommendations / Raccomandazioni / Recomendaciones:

La responsabilité du fabricant ne peut-être retenue dès lors que le matériel n'est pas utilisé dans les conditions et buts requis.
 The responsibility of the manufacturer may not be held since the material is not used in the conditions and the required purposes.
 La responsabilità del fabbricante decade dal momento in qui il materiale non è stato usato nelle condizioni e scopo richieste.
 La responsabilidad del fabricante no puede ser requerida si el material no ha sido utilizado en las condiciones y los propósitos requeridos

IL NE DOIT PAS Y AVOIR DE REPARTITEUR ENTRE L'ALIMENTATION ET LE TERMINAL SATELLITE

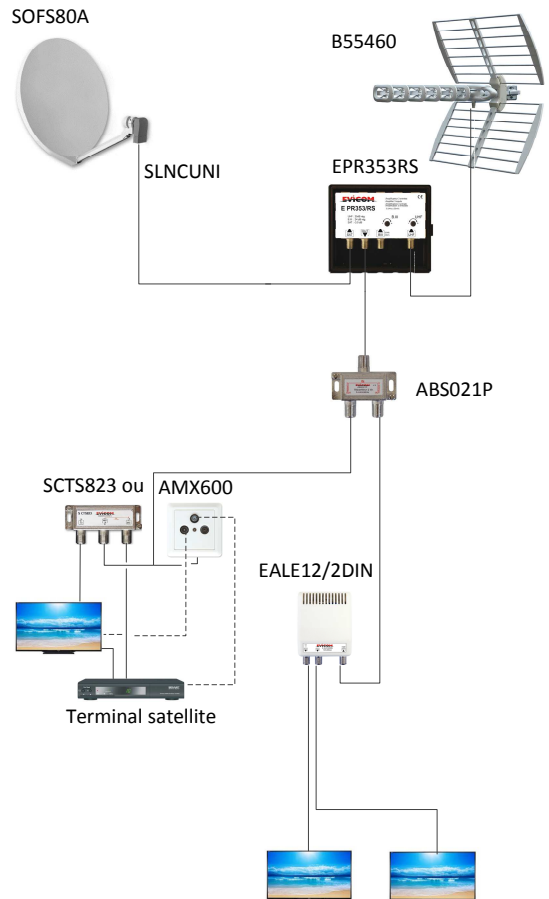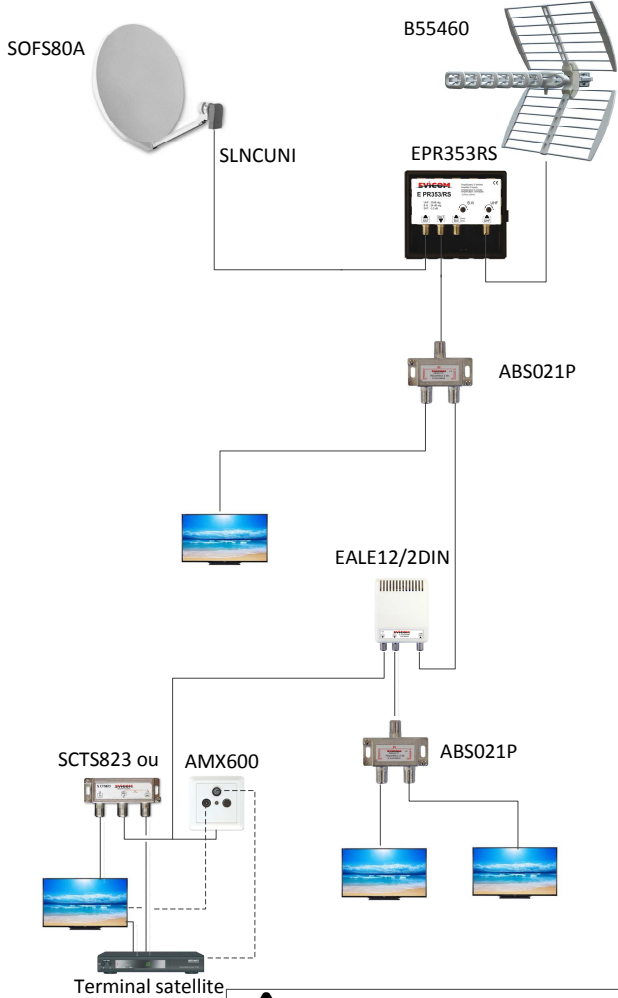

UTILISER DEUX TERMINAUX SATELLITES PEUT ENTRAÎNER DES CONFLITS DE TENSION POUR DEUX TERMINAUX SATELLITES, UTILISER UNE TÊTE LNB TWIN (voir verso)

